


# Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

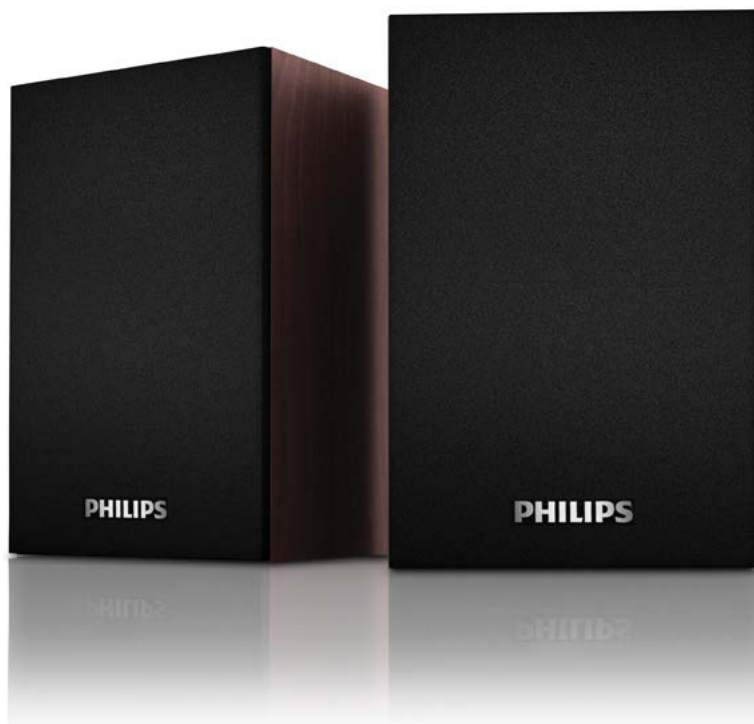

SPA20



## Instrukcja obsługi

**PHILIPS**

# Spis treści

1	Ważne	3
2	Uwaga	4
3	Głośnik multimedialny	5
4	Instalacja	6
5	Informacje o produkcie	7
	Dane techniczne	7
6	Rozwiązywanie problemów	8

# 1 Ważne

- Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i postępuj według nich.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Nie stawiaj na urządzeniach źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia ani innych źródeł ciepła.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.



## Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

## 2 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

### Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji

oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



### Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

# 3 Głośnik multimedialny


Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!  
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_

## 4 Instalacja

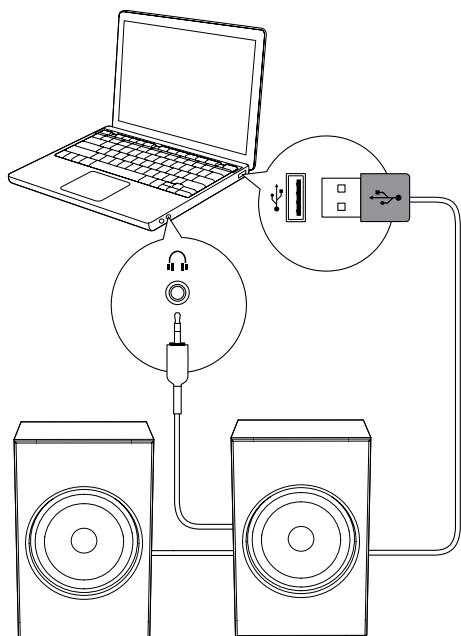

- 1 Włóż wtyczkę USB do gniazda USB w komputerze.
- 2 Włóż wtyczkę sygnału wejściowego audio do gniazda słuchawkowego w komputerze.
- 3 Dostosuj poziom głośności komputera.
- 4 Po zakończeniu korzystania z urządzenia odłącz wtyczkę USB i wtyczkę sygnału wejściowego audio.

# 5 Informacje o produkcie



## Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

---

## Dane techniczne

---

Wejście zasilania USB 5 V = 500 mA

### Wymiary

- jednostka centralna

(szer. x wys. x głęb.) 80 x 122 x 73 mm

### Waga

- jednostka centralna 0,6 kg

### Wymagania systemowe:

Komputer	Macintosh
Windows® 98SE, Windows® ME,	Mac OS9/
Windows® 2000, Windows® XP,	OS® X lub
Windows® Vista™ lub Windows 7	nowszy

# 6 Rozwiązywanie problemów


Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed zgłoszeniem się do serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## **Brak dźwięku**

- Upewnij się, że głośnik jest prawidłowo podłączony.
- Dostosuj poziom głośności komputera.



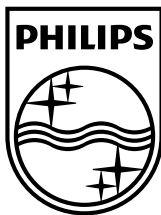

Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

