

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

MCM129



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2

2	Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	4
	A távvezérlő áttekintése	5

3	Üzembe helyezés	6
	Hangszórók csatlakoztatása	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	A távvezérlő előkészítése	7
	Bekapcsolás	7

4	Lejátszás	7
	Lejátszás lemezzről	7
	Lejátszás USB-eszkörről	7
	Lejátszásvezérlés	8
	Műsorszámok beprogramozása	8

5	Rádió hallgatása	9
	Rádióállomások behangolása	9
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	9
	Rádióállomások manuális beprogramozása	9
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	9

6	Egyéb jellemzők	10
	Külső eszköz hallgatása	10

7	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	11
	Támogatott MP3-lemezformátumok	11

8	Hibakeresés	12
----------	--------------------	-----------

9	Megjegyzés	13
----------	-------------------	-----------

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát. **VIGYÁZAT!** Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőttest, fűtőnyílás, kályha vagy

működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.

- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszívárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működképesnek kell lennie.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

A gombelemek lenyelésének veszélye

- A termék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- hangfelvétel hallgatása lemezzről és más külső forrásról;
- rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatással gazdagítható a hangzás:

- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)


A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:


- Fő egység
- 2 hangszóró
- Távezérlő (egy darab CR2025 típusú elemmel)
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

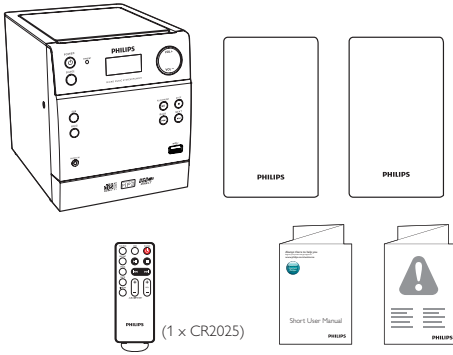

A főegység áttekintése

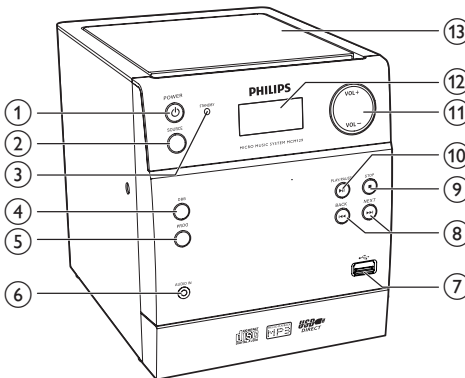

- ① **POWER**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② **SOURCE**
 - Forrás választása: DISC, USB, AUX, vagy FM.
- ③ **STANDBY**
 - A készenléti mód jelzése.
- ④ **DBB**
 - Dinamikus mélyhang-kiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑤ **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.

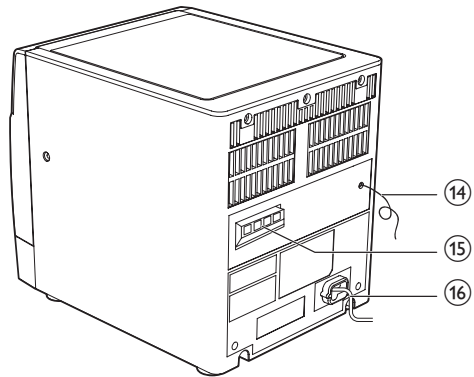


- ⑥ **AUDIO IN (AUDIO BEMENET)**
 - Külső audioeszköz csatlakozója.
- ⑦
 - Csatlakozó USB-készülék számára.
- ⑧
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑨
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.

- ⑩ ►||
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑪ VOL +/-
 - Hangerő beállítása.
- ⑫ Kijelzőpanel
 - Aktuális állapot kijelzése.
- ⑬ Lemeztálca
- ⑭ FM ANTENNA
 - Az FM-vétel javítása.
- ⑮ HANGSUGÁRZÓ
 - Hangszórók csatlakoztatása.
- ⑯ Hálózati kábel
 - Váltakozó áram csatlakoztatása.

- ⑤ DISPLAY
 - Aktuális állapot kijelzése.
- ⑥ ALBUM/PRESET +/-
 - Mappa kiválasztása.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑦ VOL +/-
 - Hangerő beállítása.
- ⑧ ◀◀ / ▶▶
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑨ ►||
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑩ ■
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑪ DBB
 - Dinamikus mélyhang-kiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑫ POWER
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba kapcsolás.

A távvezérlő áttekintése

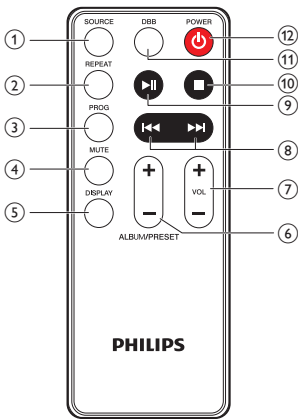


- ① SOURCE
 - Forrás választása: DISC, USB, AUX, vagy FM rádió.
- ② REPEAT
 - Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
- ③ PROG
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ④ MUTE
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

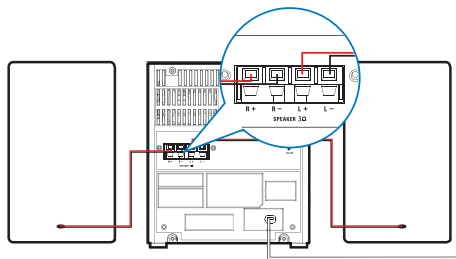

Tápcsatlakozás bekötése


! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a Micro hifi rendszer hátsó vagy alsó részén található feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Hangszórók csatlakoztatása

☰ Megjegyzés

- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

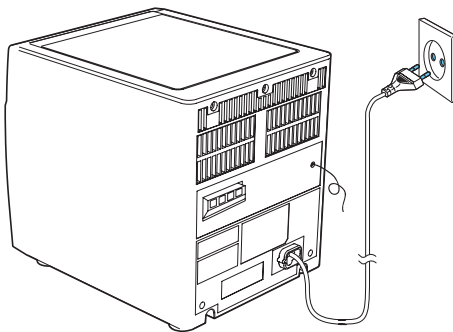

- 1 Egy hangszóró esetén illessze a vörös vezetékét a főegység hátoldalának vörös (R+) aljzatába, és a fekete vezetékét a fekete (R-) aljzatba.
- 2 Ismételje meg az első lépést egy másik hangsugárzóhoz való csatlakoztatáshoz..

Illessze be a hangsugárzókábel:

- 1 Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
- 2 Illessze bele teljesen a hangsugárzókábel.
- 3 Engedje vissza a pöcköt.

A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat


- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusúval szabad.

Az első használat előtt:

Távolítsa el a védőfóliát a távvezérlő elemeinek aktiválásához.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy CR2025 elemet polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

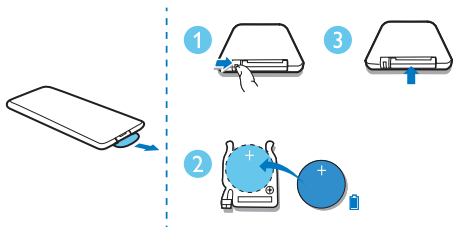

Bekapcsolás

Nyomja meg a **POWER** gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készülék készenléti állapotba állítása


A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.

- ↳ A készenléti üzemmód vörös jelzése világítani kezd.
- ↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **DISC** (lemez) forrást.
- 2 Felhúzva nyithatja ki a készülék tetején található lemeztartót.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal felfelé.
- 4 Zárja a lemeztálcát.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►||.

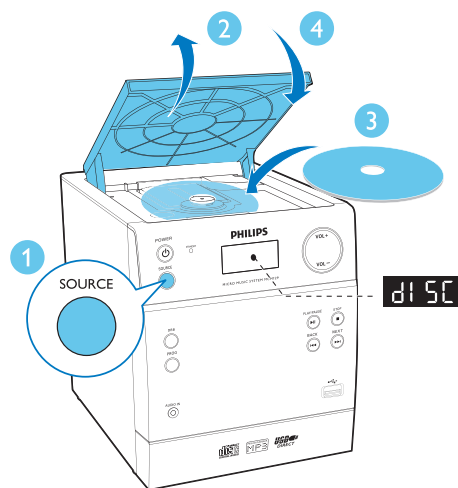


Lejátszás USB-eszközzől



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 A **SOURCE** (forrás) gomb többszöri megnyomásával válassza ki az **USB** forrást.
- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a  csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►||.

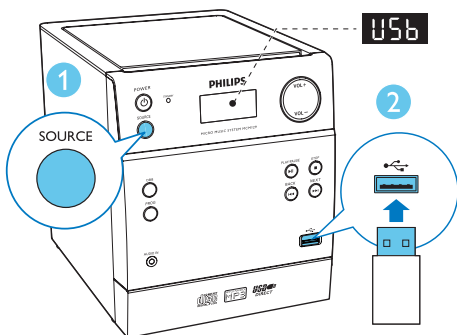

REPEAT	[r1]: Aktuális zeneszám ismételt lejátszása. [rA]: Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása. [rn]: Az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása. [rF]: MP3 formátumú zeneszámokat tartalmazó lemez vagy USB esetén az aktuális mappa ismételt lejátszása.
DISPLAY	Aktuális állapot kijelzése.

Lejátszásvezérlés

►	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
◀◀ / ▶▶	Nyomja meg egy másik műsorszámra ugráshoz. Nyomja le két másodpercig egy zeneszámon belüli kereséshez.
ALBUM/ PRESET +/-	Ugrás az előző/következő albumra.
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
DBB	[HBS-0]: DBB ki [HBS-1]: DBB be

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.
↳ A [**P-01**] felirat jelenik meg.
- 2 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 3 Ismételje meg az 1–2. lépéseket további műsorszámok kiválasztásához és tárolásához.
- 4 A ►|| gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a ■ gombot.

5 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az **FM rádió** forrást.
↳ A **[tuner]** (hangolóegység) felirat látható.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot két másodpercig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Akár 20 előre beállított FM rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

FM-hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a **PROG** gombot.

- ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (Automatikus) üzenet.
- ↳ A rendszer tárolja a rendelkezésre álló összes FM-rádióállomást, és az első fogható állomást automatikusan elkezd sugározni.

Rádióállomások manuális beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Az előre beállított programszám megjelenik.
- 3 Egy szám kiválasztásához nyomja meg a **PRESET +/-**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Megjelenik az előre beállított állomás frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a 2–3. lépést.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása


FM-hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **PRESET +/-** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.

6 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A készülék segítségével külső eszközzel is hallgathat zenét.

- 1 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az **AUX**-forrást.
- 2 Csatlakoztasson MP3-csatlakozókábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készülék (3,5 mm-es) **AUDIO IN** csatlakozója,
 - és a külső eszköz fejhallgató-csatlakozója
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

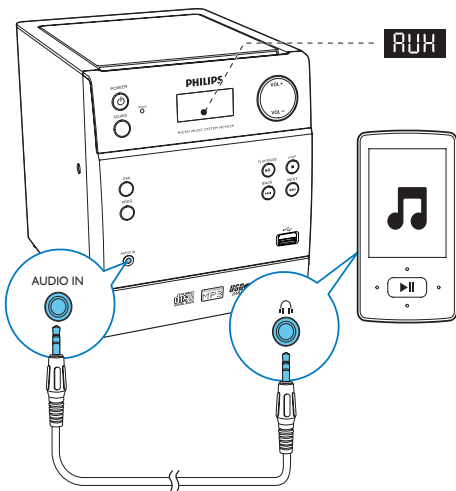

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	5 W RMS
Válaszfrekvencia	60-16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	>50 dBA
AUX-bemenet	0,5 V RMS 20 kohm

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	3 ohm
Hangszórómeghajtó	3,5"-es teljes hangterjedelmű
Érzékenység	>82 dB/m/W

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Válaszfrekvencia	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB
H/Z arány	>50 dBA

USB

USB Direct verzió	V1.1 vagy 2.0
-------------------	---------------

USB 5 V-os táp	≤500 mA
----------------	---------

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5-108 MHz
Lépésköz	50 kHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési szelektivitás	>28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	≥ 50 dB

Általános információk

Tápfeszültség	220-240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Méretek:	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	152 x 174 x 206 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	132 x 175 x 158 mm
Tömeg:	
- Főegység	1,1 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 0,9 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszó (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektor méret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnevek (maximális hosszúság: 32 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnevek hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékai.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).

- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A MCM129 nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lenscéról elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az antennát.

9 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan. Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

A készüléken a következő címke található:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



A szimbólum jelzi, hogy a termék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

