


PD 7020

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą interne, adresu:
www.philips.com/welcome

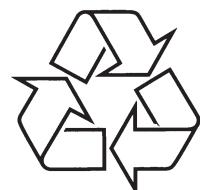

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija.....	4
Saugumo instrukcijos	4
Perspėjimas	6
2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas	7
Pristatymas.....	8
Ką rasite dėžėje	8
Pagrindinio įrenginio peržiūra	9
3 Pradžia.....	11
Ikraukite bateriją	11
Prijunkite papildomą įrangą	12
4 Grotuvo naudojimas	12
Ijungimas.....	12
OSD kalbos pasirinkimas	13
Diskų grojimas.....	13
Grojimo pasirinktys.....	13
Sureguliuokite ekrano apšvietimo ryškumą	15
5 Nustatymų reguliavimas	15
6 Techniniai duomenys	16
7 Problemų sprendimas	17

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliudyti tos vietas, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
14. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas nei aplaistytas.
15. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakę, vandens pilnų vazų ir panašiai).
16. Įrenginyje gali būti švino ar gyv sidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirlbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.





Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karsčio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalinas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvu tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.



Ispėjimas

- Elektros šoko galimybė. Nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internte: www.philips.com/welcome

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laidu jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridegimo lizde yra elektra.

Nėra garso

- Patikrinkite AV laidu prijungimą.

Diskas negrojamas

- Išsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydamai pagroti kitą diską.

Iškraipytais vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patikrinkite ar diskvo video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

Įsilės grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius jšyla. Tai yra normalu.

6 TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai	200 x 160 x 41 mm
Svoris	0.8 kg
Energijos tiekimas	Ivestis: 100-240V 50/60Hz 0.3A Išvestis: DC 9V 1A
Energijos suvartojimas	9 W
Veikimo temperatūra	0 – 45°C
Lazerio bangos ilgis	650 nm
Vaizdo sistema	NTSC & PAL
Dažnis	20Hz-20KHz ± 1dB
Triukšmo santykis	≥ 80 dB
Garso trikdžiai + triukšmas	≤ -80 (1KHz)
Kanalų atskyrimas	≥ 80 dB
Dinaminis santykis	≥ 80 dB
Audio out (analoginis garsas)	Išvesties lygis: 2V ± 10%
Varža	10 K Ω
Video out	Išvesties lygis 1Vp – p ± 20%
Varža	75 Ω

... SVARBI INFORMACIJA

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykitė tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykitė grotuvo važiuodami motociklą, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Perspėjimas

Šis produktas atitinka Europos Sajungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles:
2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie néra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos įpakavimo medžiagos nebuvvo naudojamos. Mes stengiamės, kad įrenginiui būtų naudojamos minimalios pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartoninė dėžė, putų polistirolas ir polietilenas (maišelis, apsauginė medžiaga). Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostas kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Daugiau informacijos apie atsikratymą įpakavimui, senomis baterijomis ir senu įrenginiu rasite vietinėse atsikratymo taisyklėse.

... SVARBI INFORMACIJA

Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurta naudojant aukštos kokybės medžiagais ir komponentais, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Neišmeskite savo įrenginio su išprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produkų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senu produkto padės sumažinti neigiamas pasekmės gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, atitinkančios 2006/66/EC Europos direktyvą, o tai reiškia, kad jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Jeigu jūs pamatote išbrauktą atliekų dežės simbolį su cheminio elemento simboliu 'Pb', tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, nustatytus direktyvos, tai reiškia, kad:

Turite pasidomėti apie vietines baterijų išmetimo taisykles. Teisingas baterijų išmetimas apsaugo nuo potencialiai neigiamų pasekmėų gamtai ir žmogaus sveikatai.

Norédami išimti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.




Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972.

DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:

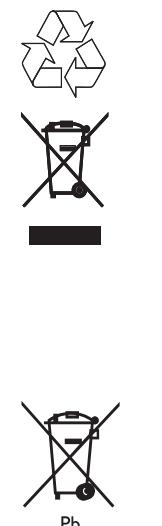

1 KLASĖ LAZERINIS
ĮRENGINYS

5 NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Norédami padidinti grojimo teikiamą malonumą, naudokitės **SETUP** mygtuku, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **►/II/OK**, kad patvirtintumėte.

[-- General Setup Page --] – Bendrujų nustatymų puslapis

[OSD Language] Pasirinkite ekrano kalbą.

[Screen Saver] Ijungti arba išjungti ekrano užsklandą.

[Resume] Pasirinkite ar norite tęsti grojimą nuo taško, kuriame grojimas buvo sustabdytas paskutinį kartą.

[Angle Mark] Pasirinkite pažymėto kampo rodomo galimybes.

[-- Display Setup Page --] – Ekrano nustatymų puslapis

[Brightness] Reguliukite ekrano ryškumą

[Contrast] Reguliukite kontrastą ekranė.

[Screen Display] Pasirinkite ekrano vaizdo santykį.

[-- Battery Life Setup Page --] – Baterijos darbo laiko nustatymų puslapis

[LCD Backlight] Sureguliukite ekrano apšvietimo ryškumo lygį.

[-- Preference Page --] – Pirminių nustatymų puslapis

[Audio] Pasirinkite audio kalbą.

[DVD Subtitle] Pakeiskite DVD subtitrų kalbą.

[DivX Subtitle]* Pasirinkite DivX subtitrų kalbą.

[Disc Menu] Pasirinkite diskų menu kalbą.

[Parental] Pasirinkite apsaugos nuo vaikų lygmenį.

[Password] Pakeisti slaptažodį (gamyklinis 3308).

[DivX VOD] Gaukite DivX registracijos kodą.

[Default] Galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

3. Spauskite **◀◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygi.
4. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

GROTUVO NAUDOJIMAS

Audio rėžimo pasirinkimas

Kai grojate VCD diskus, galite pasirinkti audio rėžimą.

- Spauskite **AUDIO** pakartotinai, norėdami pasirinkti audio kanalą:
[Mono Left] – mono kairė, [Mono Right] – mono dešinė arba
[Stereo].

Paverskite nuotraukas

Tik JPEG diskuse. Kol rodomas JPEG failas:

- Spauskite **◀◀**, norėdami paversti prieš laikrodžio rodyklę.
- Spauskite **▶▶**, norėdami paversti pagal laikrodžio rodyklę.
- Spauskite **▲**, norėdami apversti iš viršaus į apačią.
- Spauskite **▼**, norėdami apversti iš apačios į viršų.

Sureguliukite ekrano apšvietimo ryškumą

Pastaba

- Jūs galite reguliuoti apšvietimo ryškumą, kad jis atitiktų esamas aplinkos apšvietimo sąlygas.
- Grojimo metu, paspauskite **B** pakartotinai, norėdami pasirinkti nustatymą.
 - [Bright] – šviesus
 - [Normal] – normalus
 - [Dim] – pritemdytas

Patarimas

- Norėdami pasiekti ilgiausią jmanomą darbo laiką, pasirinkite [Dim].
- Norėdami pasiekti aukščiausią vaizdo kokybę, pasirinkite [Bright].

2 JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje, internete.

Pristatymas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą.

Šiuos diskus galite groti savo DVD grotuvu: (taip pat ir CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):



DVD-Video



Video-CD



Audio- CD



MP3- CD



DivX


Diskai su JPEG failais

Ką rasite dėžėje

Patirkinkite ar visas išvardintas dalis randate dėžėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- AC elektros energijos adapteris, DSA-9W-09 F (DVE) arba AY4132 (Philips).
- Automobilinis adapteris.
- AV laidas
- Mašininis maišiukas
- Naudojimosi instrukcijos.
- Greitos Pradžios Gidas.

Pagrindinio įrenginio peržiūra

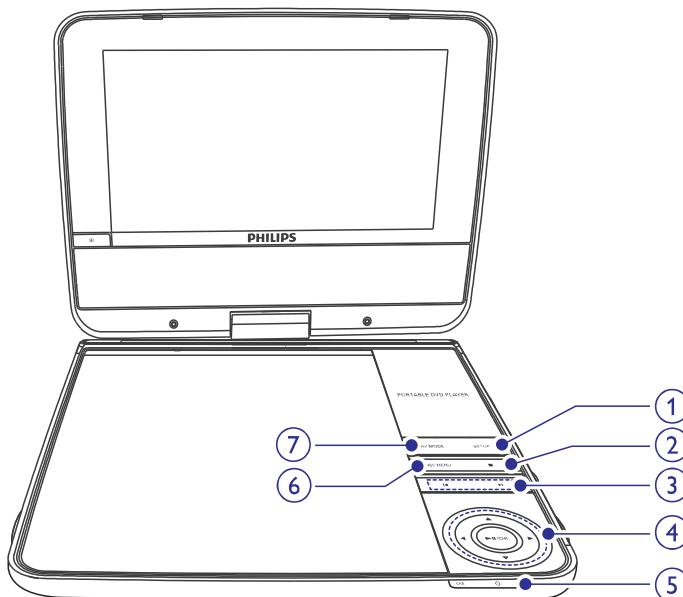

1. SETUP

- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

2. ■

- Sustabdo diskų grojimą.

3. ▶/◀

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.

4. ▲, ▼, ◀, ▶

- Naršyti visus meniu.

5. CHR/①

- Įkrovimo indikatorius.

6. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš diskų meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugržta į meniu.

Grojimo pasirinktys

Audio kalbos pasirinkimas

DVD diskuose, kuriuos yra galimos dvi ar daugiau kalbų.

- Grojimo metu, spauskite **AUDIO** pakartotinai, kol kalba yra pasirenkama.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

DVD diskuose, kuriuos yra dvi ar daugiau subtitrų kalbų.

- Grojimo metu spauskite **SUB** pakartotinai, kol kalba yra pasirenkama.

Kartojimas

- Grojimo metu spauskite **REPEAT 1/ALL** pakartotinai, norėdami pakartoti skyrių/takelį/antraštę.

* Patarimas

- VCD diskuose, jeigu įjungta PBC, jūs negalite naudotis kartojimo funkcija.

Tam tikros vietos kartojimas

Jūs galite pakartoti ir tam tikrą audio/video vietą, kuri yra antraštėje / skyriuje / takelyje (repeat A-B).

- Grojimo metu, pasirinktame pradžios taške, spauskite **A-B REPEAT**.
↳ Parodomos [**AB**].
- Pasirinktame pabaigos taške, spauskite **A-B REPEAT** dar kartą.
↳ Parodomos [**AB**].
↳ Pasirinkta skiltis bus grojama pakartotinai.
- Spauskite **A-B REPEAT**, norėdami atšaukti.

Pritraukimas

DVD, VCD ir JPEG diskuose, galite pritraukti ir atitraukti video paveikslėlius arba nuotraukas.

- Spauskite **ZOOM** pakartotinai, norėdami pritraukti arba atitraukti.
- Kai video paveikslėlis arba nuotrauka yra padidinama, spauskite **▲, ▼, ▶▶, ◀◀**, norėdami vaikščioti per ją.

4 GROTUVO NAUDOJIMAS


Ijungimas

- Pastumkite pagrindinio įrenginio **POWER ON/OFF** svitį į **ON** poziciją.
↳ ① indikatorius įsijungia.

OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtinges ekrano kalbas.

- Spauskite **SETUP**.
↳ Atsiranda nustatymų meniu.

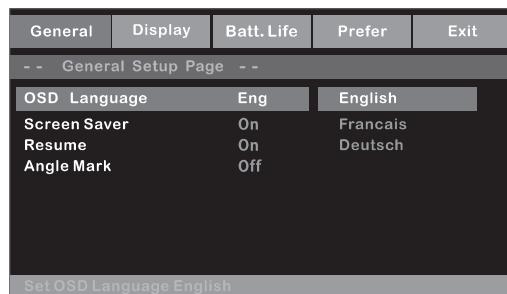

- Pasirinkite **-- General Setup Page --** > **[OSD Language]**.
- Spauskite **▶▶**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
- Spauskite **▶▶/OK**, kad patvirtintumėte.
- Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.


Diskų grojimas

- Pagrindiniame įrenginyje spauskite/ pastumkite **OPEN ▶**.
- Iđekite diską, disco etiketė turi būti viršuje.
- Spausdami žemyn uždarykite diskų dėklą.
↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite **▶▶/OK**.
 - Jeigu atsiranda meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite **▶▶/OK**.
 - Norėdami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite **▶▶/OK**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tėstumėte grojimą.
 - Norėdami sustabdyti, spauskite **■** du kartus.
 - Norėdami pasirinkti buvusį arba sekantį elementą, spauskite **◀** arba **▶**.
 - Jeigu norite atlikti video arba audio paiešką, vieną ar kelis kartus spauskite **◀◀** ar **▶▶**.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS


7. AV MODE

- Išjungia priekinės panelės ekraną, kai grotuvas prijungtas prie televizoriaus.

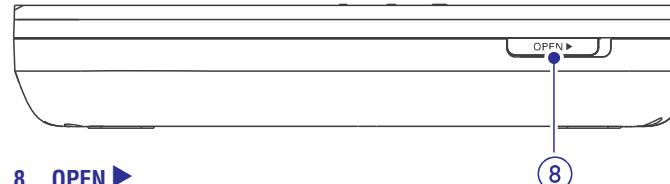

8. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

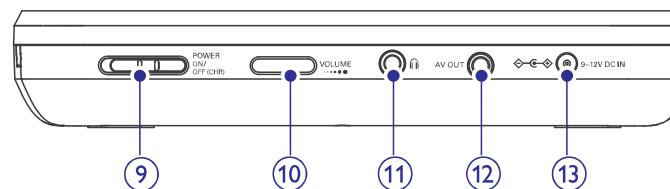

9. POWER ON/OFF

- Ijungti/įšjungti DVD grotuvą.

10. VOLUME

- Padidina arba sumažina garsumą.

11. HEADPHONE

- Ausinių lizdas.

12. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

13. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas

3 PRADŽIA

Dėmesio!

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.
- Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiesti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite numerius:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įkraukite bateriją


Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį! Išsitinkinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo apatinėje dalyje.
- Naudokites tik pateiktu AC adapteriu, norédami įkrauti bateriją.

Pastaba

- Atspausdinta lentelė yra jūsų įrenginio apačioje.
- Jūs galite įkrauti grotuvą tik tuomet, kai jis yra POWER-OFF (išjungtos energijos) režime.

- Atstumkite **POWER OFF/ON** svirtį į **OFF** poziciją.
- Prijunkite pateiktą AC adapterį prie grotuvo ir rozetės.

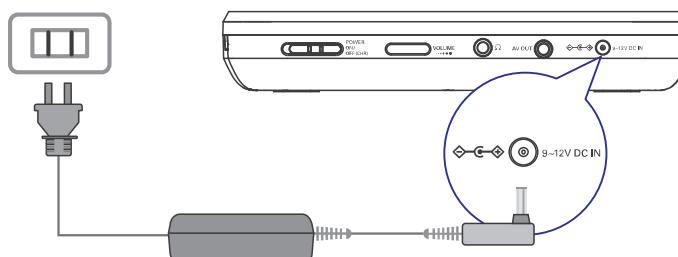

- ↳ Įkrovimo indikatorius išjungia. Pilnai pakrauti bateriją trunka apie 7 val.
- ↳ Kai baterija yra pilnai įkraunama, įkrovimo indikatorius išjungia.

... PRADŽIA

Patarimas


- Kai jūsų baterija yra pilnai pakrauta, jūsų grotuvas galės groti ilgiau nei 5.5 valandos **[DIM]** režime ir daugiau nei 4 valandas **[Normal]** režime.

Prijunkite papildomą įrangą

Dėmesio

- Išjunkite savo grotuvą prieš įjungiant bet kokią papildomą įrangą.

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus arba stiprintuvo, norédami mėgautis DVD diskais arba Karaoke. Atitaikykite AV laidų spalvas pagal (AV laidai, kurie jungiami į televizorių, néra pateikti) lizdų spalvas: geltonas laidas yra geltonam video lizdui, raudonas/baltas lizdas yra raudonam/baltam audio lizdams.

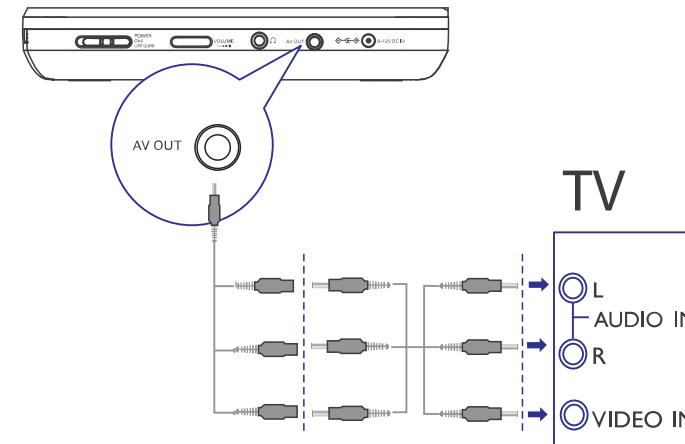

Patarimas

- Norédami taupyti energiją, paspauskite **AV MODE**, kad išjungtumėte priekinę panelę.