

Immer für Sie da
Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und
Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

Fragen?
Philips
hilft.

SPA7355



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	3
<hr/>	
2 Ihre Multimedia Speaker	5
<hr/>	
3 Einstellung	6
<hr/>	
4 Erste Schritte	7
Optionale Funktion	7
<hr/>	
5 Produktinformationen	8
<hr/>	
6 Fehlerbehebung	8

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der „Lichtblitz“ steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das „Ausrufezeichen“ markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.



Warnung

- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen. Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Produkt ab.
- Um das Produkt vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Netzstecker des Produkts sollte während der zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Produkt ab.



Achtung

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.


Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2 Ihre Multimedia Speaker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Philips-Kundensupport voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät unter www.philips.com/welcome zu registrieren.

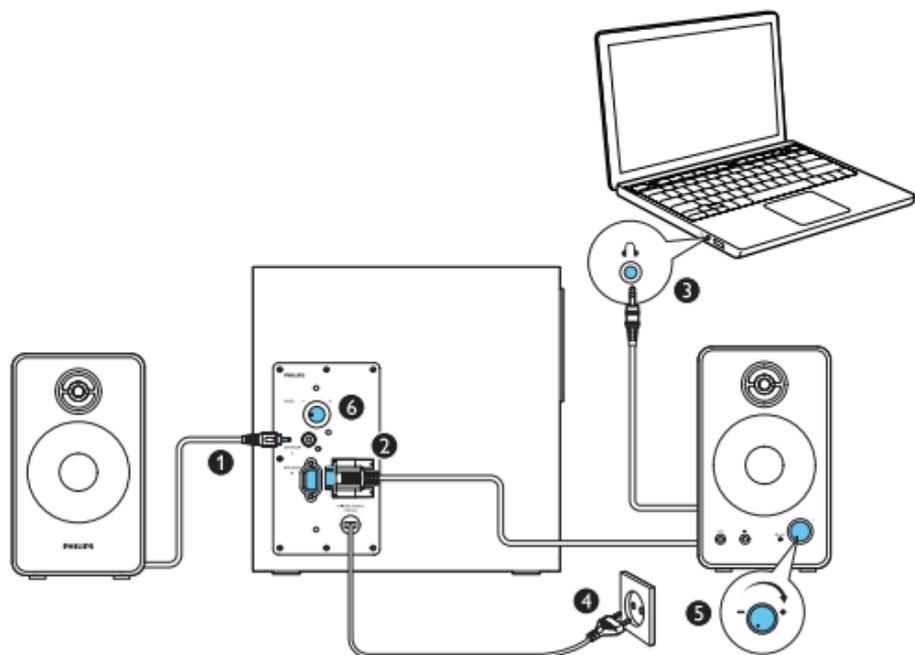

3 Einstellung

- 1 Stecken Sie den linken Lautsprecherstecker in die **SPEAKER L**-Buchse ((1)).
- 2 Stecken Sie den rechten Lautsprecherstecker in die **SPEAKER R**-Buchse ((2)).
- 3 Schließen Sie das Audiokabel des rechten Lautsprechers an die Audio-Ausgangsbuchse Ihres Computers an ((3)).
- 4 Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose ((4)).

4 Erste Schritte



Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Multimedia-Lautsprecher ordnungsgemäß installiert sind.

- 1 Drehen Sie den **VOL**-Regler im Uhrzeigersinn, um die Multimedia-Lautsprecher einzuschalten (5).
↳ Die gelbe LED ist an.
- 2 Passen Sie die Lautstärke mithilfe des **VOL**-Reglers oder der Computeranwendung an.
- 3 Drehen Sie den **BASS**-Regler, um die Bässe einzustellen (6).
- 4 Schalten Sie die Lautsprecher nach der Verwendung aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

Optionale Funktion

- **So können Sie Kopfhörer verwenden:**
Verbinden Sie einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der -Buchse.
- **So geben Sie Musik von einem externen Audiogerät wieder, z. B. von einem MP3-Player:**
 - 1 Verbinden Sie ein MP3 Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Buchse **AUX** und der Kopfhörerbuchse am Gerät.
 - 2 Geben Sie Musik vom Gerät wieder.

5 Produktinformationen

Netzspannung

Modell: SPA7355

Eingang: 100-240V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Systemanforderungen:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ oder Windows® 7	Mac OS9/OS® X oder höher

6 Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn sich Probleme mit diesem Gerät ergeben, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn Sie das Problem auf diese Weise nicht beheben können, registrieren Sie Ihr Gerät, und suchen Sie unter www.philips.com/support nach Unterstützung.

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß installiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED aufleuchtet.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

