








Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

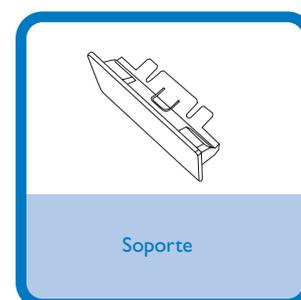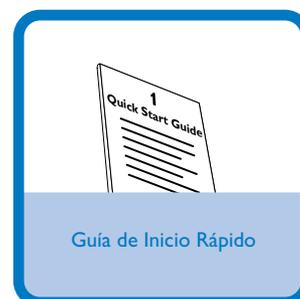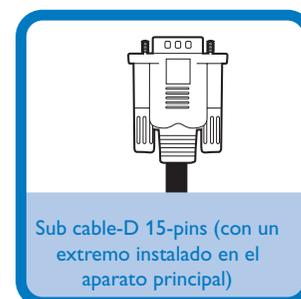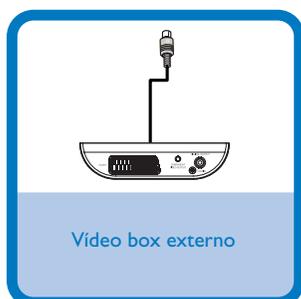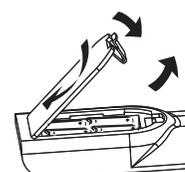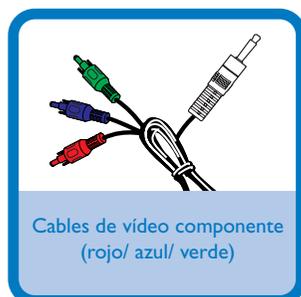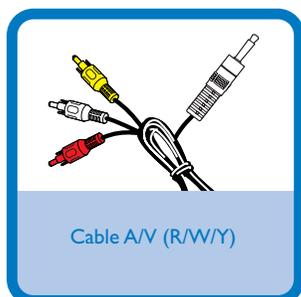


PHILIPS

Paso A Conexión

Tips


- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.
- No enchufe nunca un cable de alimentación de CA antes de conectar el cable del subwoofer de 15 patillas para evitar así causar daños al equipo.

- 1 Conecte los cables del altavoz (subwoofer).
- 2 Conecte las antenas para FM.
- 3 Conecte el Cable A/V a un TV.
- 4 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

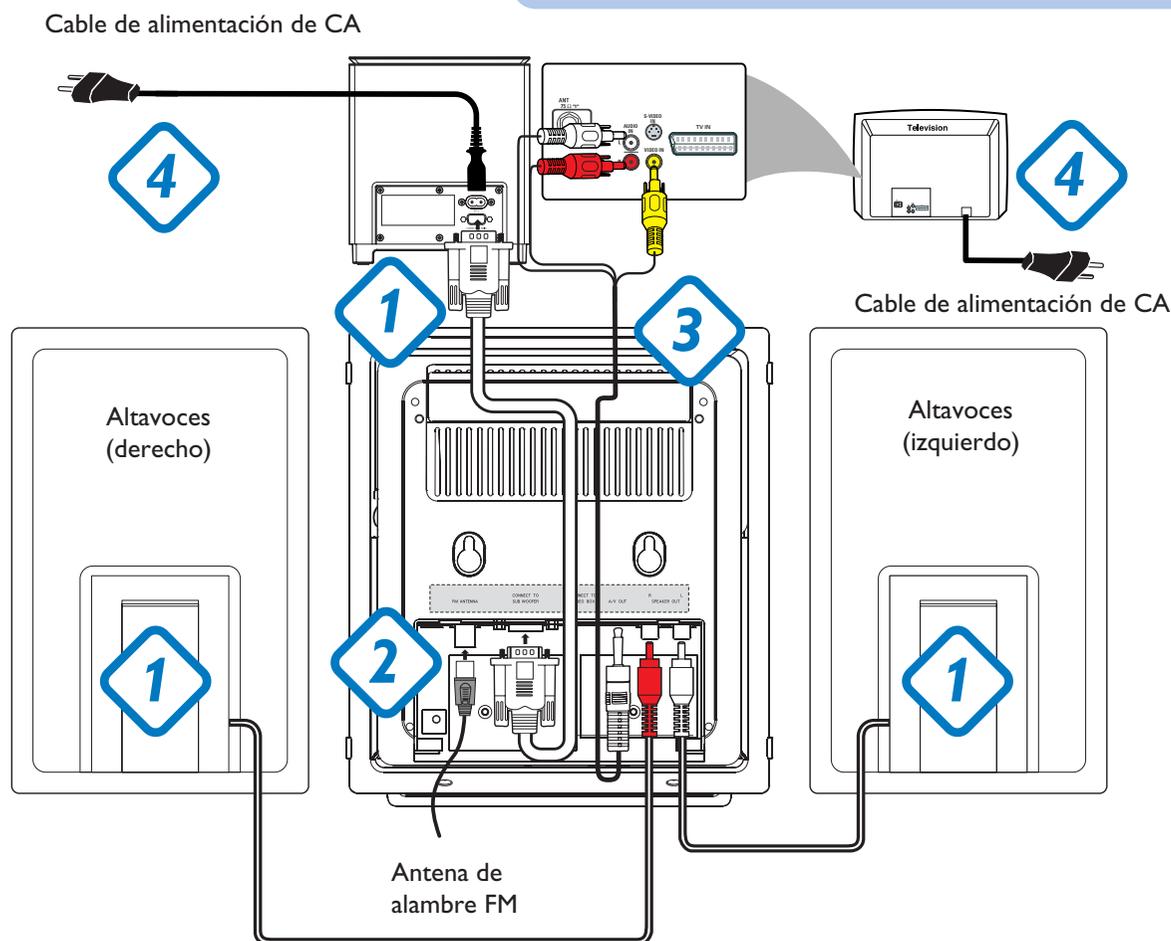

Paso B Configuración

- 1 Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

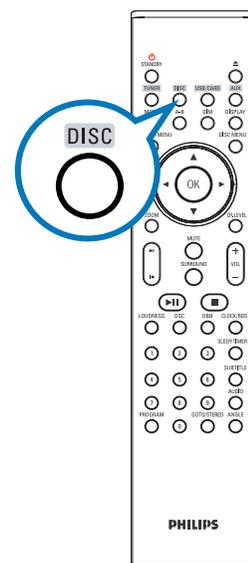

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

IMPORTANT!


– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK/RDS** en el control remoto.

2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+** (**VOL+/-** en el control remoto) para ajustar las horas.

3 Pulse **CLOCK/RDS** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME-/+** (**VOL+/-** en el control remoto) para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK/RDS** para confirmar el ajuste horario.




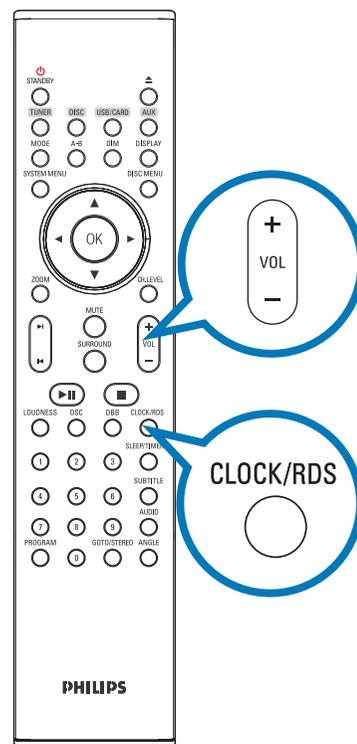


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!


Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM MENU** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** para retirar del escàn progresivo.

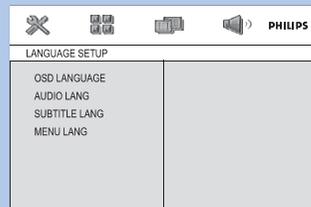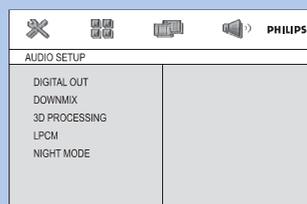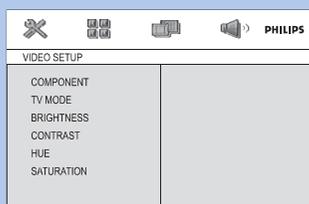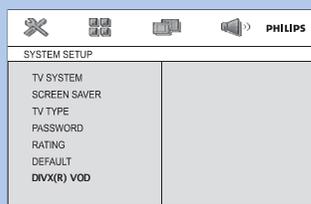


Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

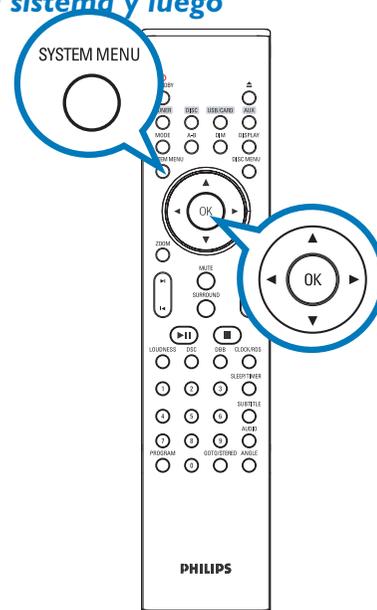

Reproducción de un disco

- 1 Introduzca un disco en la ranura de carga.
→ Compruebe que la cara de la etiqueta está hacia usted
→ Compruebe que ha extraído cualquier otro disco de la ranura de carga.
- 2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ► ||.
- 3 Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

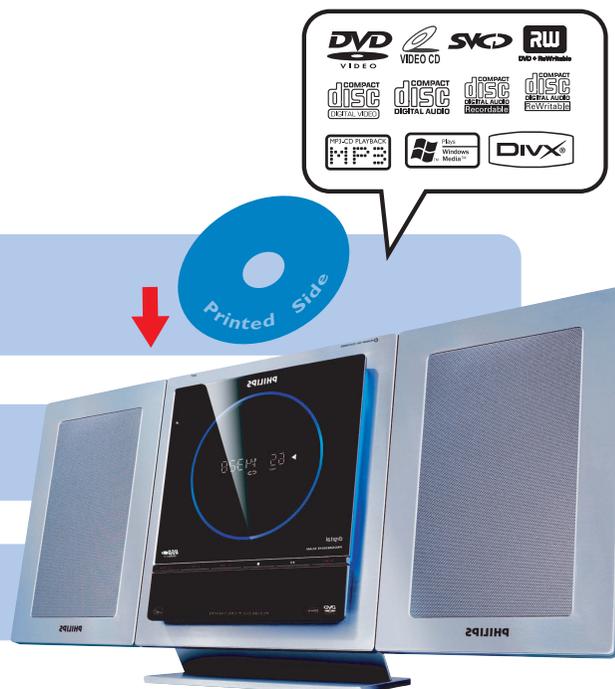


Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **PRESET** ◀ / ▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB/CARD**).
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

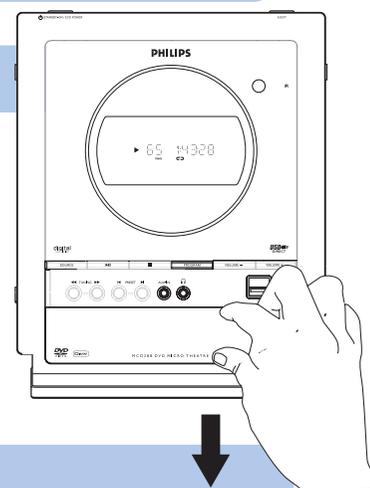

IMPORTANT!
se desliza hacia abajo para mostrar algunos botones y tomas del panel frontal.



Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.