

Обаждане от телефонен указател

1. Натиснете  в режим на готовност.
 2. Предвижете нагоре/надолу  до вписването в телефонния указател.
 3. Натиснете бутон  или .
- Разговорът започва.

Изслушване на съобщенията, записани на телефонния секретар (само за телефони с телефонен секретар)

Натиснете  на базата, за да включите телефонния секретар (Светодиодът светва).

Натиснете отново , за да изключите телефонния секретар (Светодиодът изгасва).

Натиснете  на базата, за да изслушате съобщенията (последното записано съобщение се пуска първо).

Натиснете , за да прескочите съобщението и да преминете към следващото.

Натиснете , за да се върнете към предното съобщение (ако се натисне в продължение на 1 секунда по време на актуалното съобщение).

Натиснете , за да чуете отново актуалното съобщение (ако се натисне повече от 1 секунда по време на актуалното съобщение).

Натиснете  , за да настроите силата на звука по време на съобщението.

Натиснете , за да изтриете актуалното съобщение.

Вижте наръчника за употреба на новия Ви телефон, ако се нуждаете от подробна информация относно функциите на телефонния секретар.

Отстраняване на неизправности

За повече информация вижте наръчника за употреба, приложен към новия Ви телефон.

Проблем

- Няма сигнал свободно!
- Обаждащият се не може да ме чуе ясно!
- На слушалката се появява **ТЪРСЕНЕ...** и  иконата мига!
- Номерът на обаждащия се не се изписва!

Чист разтвор

- Проверете връзките
- Заредете батериите
- Използвайте приложения кабел
- Приближете се до базата
- Преместете базата на разстояние един метър от всички електрически уреди
- Приближете се до базата
- Върнете в начално състояние и рестартирайте регистрирането на слушалката
- Проверете абонамента при Вашата телефонна компания

Добре дошли при Philips!

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка в
www.philips.com/welcome

Ако имате нужда от помощ

Наръчник за употреба

Вижте наръчника за употреба, приложен към Вашия телефон.

Онлайн помощ

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



CE 0168

Document number: 3111 285 44921 (BG)

Printed in China



Указания за бързо стартране

- 1 **Свързване**
- 2 **Инсталиране**
- 3 **Употреба**

PHILIPS


Съдържание на опаковката



Слушалка



Базова станция със стойка
за новия Ви базов телефон
ИЛИ



Вашият нов телефонен
секретар




Отвор за
батериите




2 AAA акумулаторни
NiMH батерии



Електрозахранване



Мрежов кабел*



Инструкция за
употреба



Гарантия



Указания за бързо
стартране

* В опаковката ще намерите адаптерът, който се доставя отделно от телефонния кабел. **В такъв случай, преди да включите телефонния адаптер в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.**



При пакетите с повече от една слушалка, ще намерите една или повече допълнителни слушалки, както и зарядни устройства със захранващи кабели и допълнителни акумулаторни батерии.

ВНИМАНИЕ Използвайте само кабели и батерии, които са доставени с Вашия телефон.

1 Свързване

Свържете базата

1. Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с кабела на телефонната линия и до електрическия контакт.

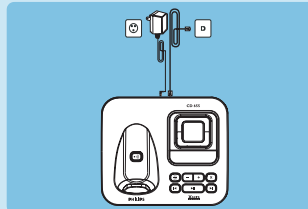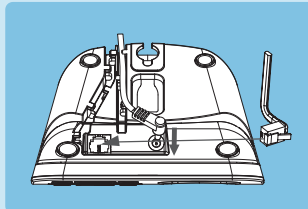


2. Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на определените им места в задната част на базовата станция.
3. Свържете другия край на телефонния кабел и на захранващия кабел съответно към розетката и контакта.

2 Инсталиране

Поставяне на акумулаторните батерии и зареждане

A Поставяте батерии

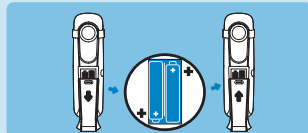

B Заредете слушалката в продължение на 24 часа



Конфигурирайте Вашия телефон (ако е необходимо)

След като заредите телефона за няколко минути ще се появи екранът за добре дошли в зависимост от страната, в която живеете. Когато се появи екранът за добре дошли:

1. Предвижете нагоре/надолу (↑/↓) към думата **ДОБРЕ ДОШЛИ** в предпочитания от Вас език и натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.
2. Предвижете нагоре/надолу (↑/↓) към Вашата държава.
3. Натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.

Вашият телефон е готов за употреба.

3 Употреба

Обаждане

Изберете номера (максимално 24 цифри) и натиснете бутон **ИЗБЕРИ** или **ИЛИ**.

Натиснете бутон **ИЗБЕРИ** или **ИЛИ**, за да чуете сигнал за набиране и изберете след това номера (максимално 24 цифри).

Отговаряне на повикване

Когато телефонът звъни, натиснете бутон **ИЗБЕРИ** или **ИЛИ**.

Край на повикването

За да прекъснете връзката, натиснете бутон **ИЗБЕРИ**.

Настройване силата на звука на слушалката

По време на разговора, натиснете **ИЗБЕРИ** за да изберете **СИЛА НА ЗВУКА 1**, **СИЛА НА ЗВУКА 2** или **СИЛА НА ЗВУКА 3**.

Настройване на мелодията на звънене

1. Натиснете бутон **МЕНЮ** в режим свободно, предвижете (↑/↓) към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете **ИЗБЕРИ**, предвижете (↑/↓) към **ТОНОВЕ СЛУШАЛКА** и натиснете **ИЗБЕРИ**, предвижете (↑/↓) към **ПОВИКВАНИЯ** и натиснете **ИЗБЕРИ**.
2. Предвижете нагоре/надолу (↑/↓) към желаната от Вас мелодия, за да я пуснете.
3. Натиснете **ИЗБЕРИ**, за да настроите мелодията на звънене. Прозвучава потвърждаващ тон и екранът се връща към предното меню.

Съхранение на контакт в телефонен указател

1. Натиснете бутон **МЕНЮ** в режим свободно, предвижете (↑/↓) към **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете **ИЗБЕРИ**, натиснете **ИЗБЕРИ**, за да влезете в **НОВ ЗАПИС**.
2. **ВЪВЕДЕТЕ ИМЕ** се появява на екрана.
3. Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете **ОК**.
4. Въведете тел. номер (максимум 24 цифри) и натиснете **ОК**. Чува се тон за приемане.

Извикване на телефонния указател

1. Натиснете **ИЗБЕРИ** в режим на готовност и предвижете нагоре/надолу (↑/↓) за да прегледате телефонния указател.
2. За да видите данните, натиснете **ИЗБЕРИ**.