
Guía de inicio rápido

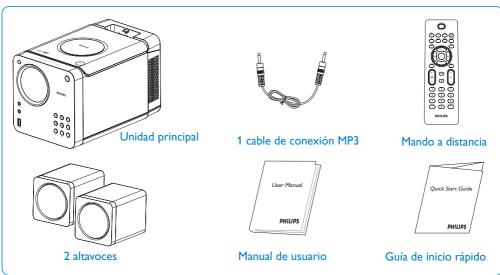









A Conexión

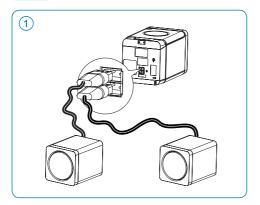


 Inserte por completo los conectores de los altavoces en las tomas de altavoz de la unidad principal.

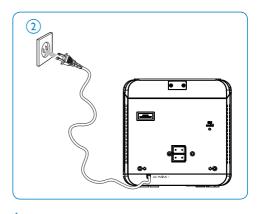


 Conecte el cable de alimentación a la toma de pared.

B Reproducción de discos

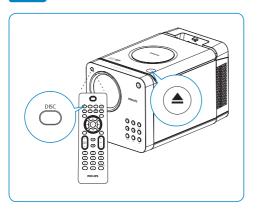

- 1 Pulse **DISC** en el mando a distancia para seleccionar el disco como fuente.
- Pulse ≜ en el panel superior de la unidad.
- 3 Coloque un disco en la bandeja y pulse ≜ de nuevo.
 - → Compruebe que la etiqueta está orientada hacia arriba.
 - → La reproducción se inicia automáticamente.
- Si la reproducción no comienza, pulse I◀◀▶►I
 para seleccionar una pista y, a continuación,
 pulse ►II.

Reproducción desde un dispositivo USB

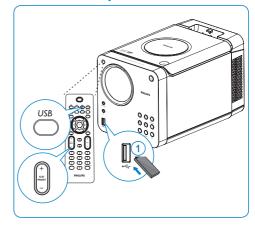

- 1 Inserte el conector USB de un dispositivo USB en la toma ← de la unidad principal.
- Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
- 3 Pulse ALB/PRESET+/- para seleccionar una carpeta.
- 4 Pulse I◀◀/▶►I para seleccionar un archivo.
- 5 Pulse ► III para iniciar la reproducción.


Reproducción desde el iPod/iPhone



Coloque el iPod/iPhone en la base.


 La unidad principal cambia al modo iPod/iPhone automáticamente y comienza la reproducción.

Cómo escuchar la radio

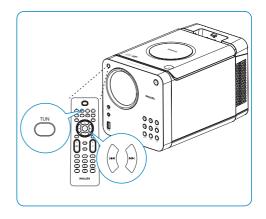

- 1 Pulse **TUN** para seleccionar FM.
- Mantenga pulsado I◄◄/▶►I durante más de 2 segundos.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.
 - Para sintonizar una emisora de recepción débil, pulse I◄◄/►► repetidamente hasta obtener una recepción óptima.

F Ajuste del reloj

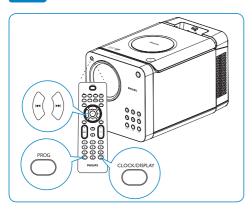

- 1 Mantenga pulsado CLOCK/DISPLAY para activar el modo de ajuste del reloj.
- Pulse PROG repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.
- 4 Pulse I◀◀/▶►I para ajustar las horas.
- 5 Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.
- 6 Pulse I◀◀/▶▶I para ajustar los minutos.
- 7 Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

