

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

MCM1110



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

1 Важно


Безопасност

Запомнете този символ



Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което може да причини токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля не махайте капака на продукта. 'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката. **ВНИМАНИЕ:** За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не трябва да се поставят върху него. **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете токов удар, включете широта част на щепсела в широката част на контакта, плътно.

- ① **Прочетете тези инструкции.**
- ② **Пазете тези инструкции.**
- ③ **Спазвайте всички предупреждения.**
- ④ **Следвайте всички инструкции.**
- ⑤ **Не използвайте уреда близо до вода.**
- ⑥ **Почиствайте само със суха кърпа.**
- ⑦ **Не блокирайте вентилационните отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.**
- ⑧ **Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.**

- 9 Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- 10 Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.
- 11 Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда. Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.
- 
- 12 Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- 13 Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- 14 Употреба на батерии **ВНИМАНИЕ** – за да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на уреда:
- Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.
 - Батериите (комплект или отделни батерии) не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
- 15 Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- 16 Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- 17 Ако MAINS щепсела или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, те трябва да са винаги лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на аудио системата.
- Не смазвайте частите на аудио системата.
- Не поставяйте тази система върху друго електрическо оборудване.
- Не гледайте лазера в аудио системата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите аудио системата от захранването.



Внимание

- Употребата на бутоните за управление и действия, различни от посочените, може да доведат до излагане на опасна радиация и други опасни ситуации.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звуките могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в пео дължение на разумни периоди от време:

- Продуължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз. Този продукт отговаря на изискванията по следните директиви и напътствия: 2004/108/ЕС + 2006/95/ЕС



Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта покрива изискванията по Европейска директива 2002/96/ЕС. Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на електрически и електронни продукти.

Действайте според местните закони и никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.




Продукта ви съдържа батерии, покриващи Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда


Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.



Създаването на незаконни копия на защитен от копиране материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукови записи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление.

Това оборудване не трябва да се използва за такива цели. Този уред има този етикет:

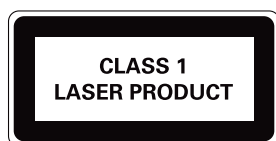

Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на системата.

2 Вашата микро система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение

С тази система можете да:

- слушате музика от дискове, USB устройства или външни устройства.
- слушате радио станции.

Можете да обогатите звука със следните звукови ефекти:

- Цифров контрол на звука (DSC)
- Динамично подсилване на баса (DBB).

Аудио системата поддържа следните мултимедийни формати:











Какво има в кутията

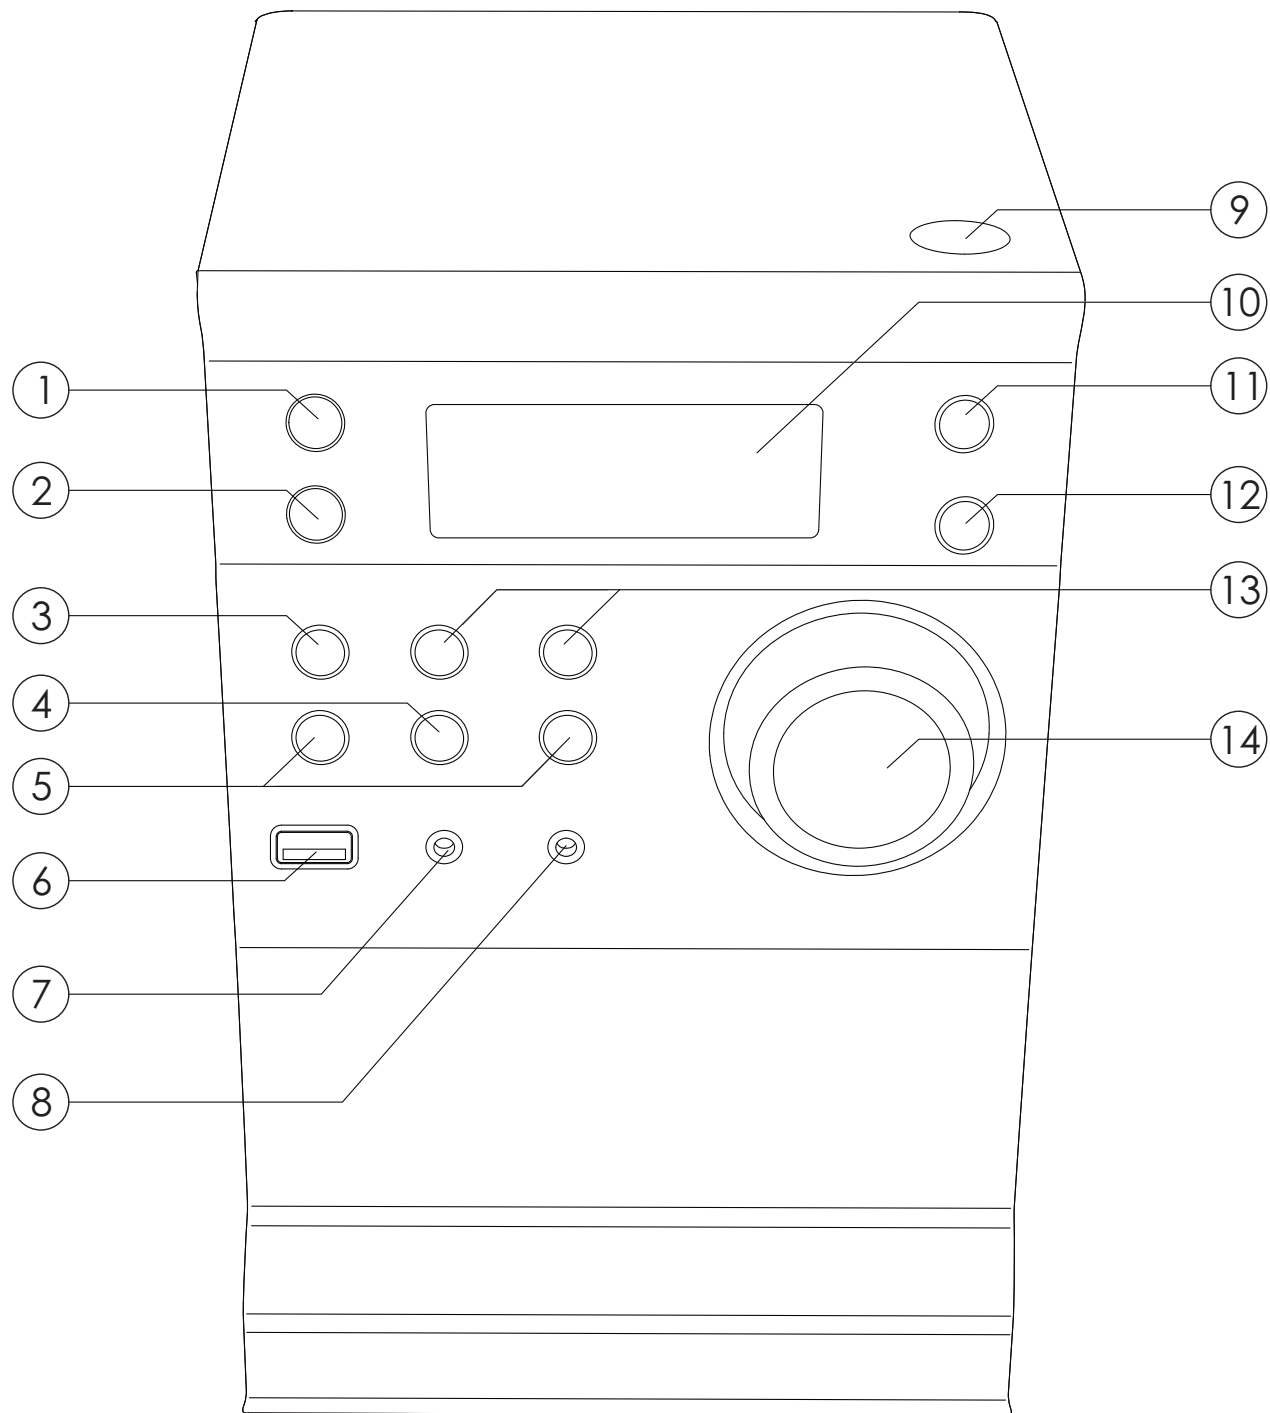Проверете и открийте следното в кутията:


- Основна част
- Тонколони x 2
- Дистанционно управление
- MP3 link кабел
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за експлоатация

Преглед на главната част



- ① 
 - Включване на системата.
 - превключване в стендбай режим.
- ② **SOURCE**
 - Избор на източник.
- ③  **STOP**
 - Спира възпроизвеждането или изтриване на програма.
- ④  **PLAY/PAUSE**
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ⑤  **PREVIOUS/NEXT**
 - Преминаване на предишната/следващата песен.
 - Бързо превъртане напред или назад с рамките на песен или диск.
 - Настройване на запаметена радио станция.
 - Настройване на часа.
- ⑥ 
 - Жак за USB устройство.
- ⑦ **MP3 LINK**
 - Свързване на външно аудио устройство.
- ⑧ 
 - Жак за слушалки.
- ⑨ 
 - Отваряне или затваряне на отделението за дискове.
- ⑩ **Дисплей**
 - Показва настоящето състояние.
- ⑪ **MODE**
 - Избор на режим на повторение за дискове или USB.
 - Избор на режим на разбъркано възпроизвеждане за дискове или USB.
- ⑫ **CLOCK**
 - Нагласяне на часа
- ⑬ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Избор на запаметена радио станция.
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
- ⑭ **VOLUME (бутон за звука)**
 - Нагласяне на силата на звука.

Преглед на дистанционното

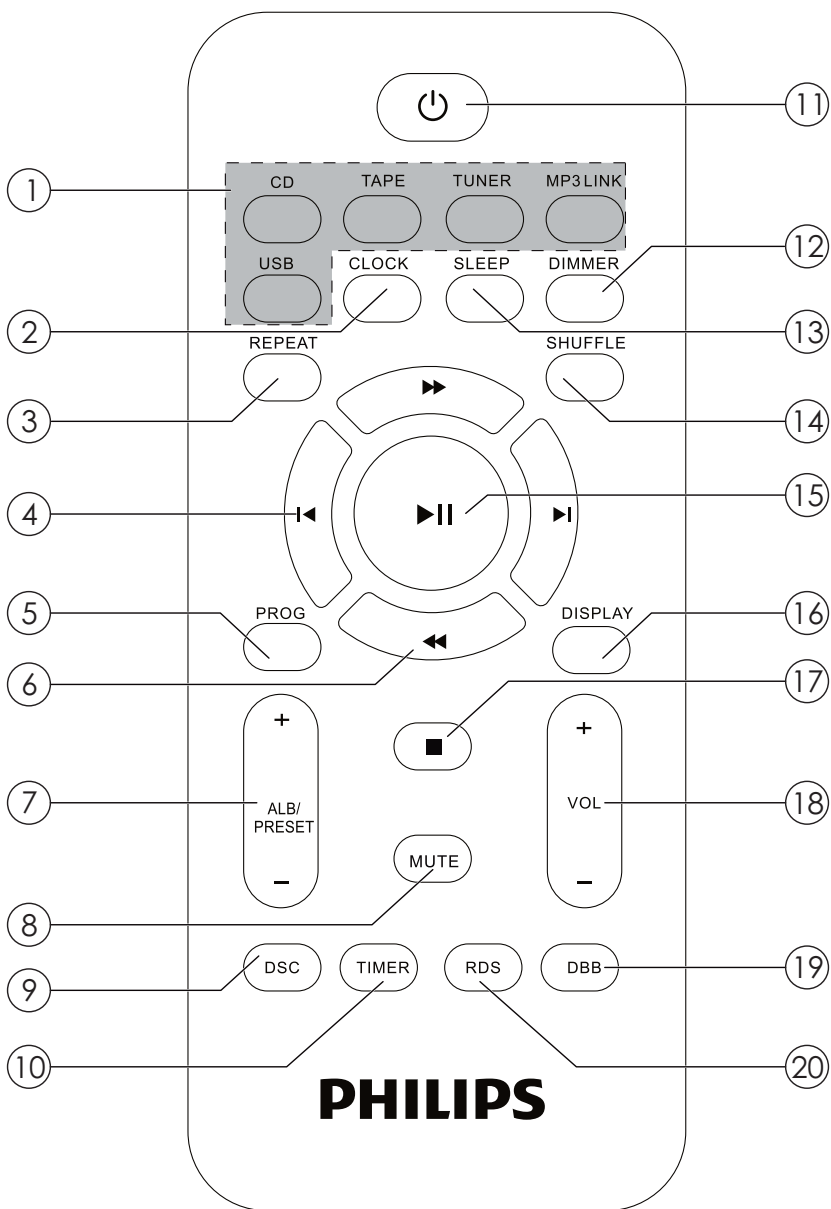

- ① **Бутони за избор на източник (CD , TAPE, TUNER, MP3 LINK, USB)**
 - Избор на източник.
- ② **CLOCK**
 - Нагласяне на часа
- ③ **REPEAT**
 - Избор на режим на повторение: повторение на една или на всички песни.
- ④ **◀/▶**
 - Преминаване на предишната/следващата песен.
 - Настройване на радио станция.
 - Настройване на часа.

- 5 **PROG**
- Програмиране на песни.
 - Програмиране на станции.
 - Избор на 12 или 24 часов формат.
- 6 **◀◀/▶▶**
- Бързо превъртане напред или назад с рамките на песен или диск.
- 7 **ALB/PRESET**
- Избор на запаметена радио станция.
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
- 8 **MUTE**
- Изключване на звука.
- 9 **DSC**
- избор на зададени настройки за звука: поп, джаз, рок или класика.
- 10 **TIMER**
- Нагласяне на будилника.
- 11 **⏻**
- Включване на системата.
 - превключване в стендбай режим.
- 12 **DIMMER**
- Достъп до настройките на затымняването на осветяването.
- 13 **SLEEP**
- Нагласяне на таймера за самоизключване.
- 14 **SHUFFLE**
- Разбъркано възпроизвеждане на песните.
- 15 **▶||**
- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- 16 **DISPLAY**
- Показване на информация за възпроизвеждането.
- 17
- Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.
- 18 **VOL +/-**
- Нагласяне на силата на звука.
- 19 **DBB**
- Включване/изключване на подсилването на баса.
- 20 **RDS**
- за избрана FM радио станция: показване на RDS информация.

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройките или представянето на процедурите, различно от описаните в инструкцията може да доведе до излагане на опасна радиация или други опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.
Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан
номера на модела и сериеният номер на уреда.
Те се намират от долната страна на уреда.
Запишете номерата тук:

Модел No. _____


Сериен No. _____

Свързване на тонколоните




Бележка

- Уверете се, че цветовете на кабелите на тонколоните и терминалите съвпадат.

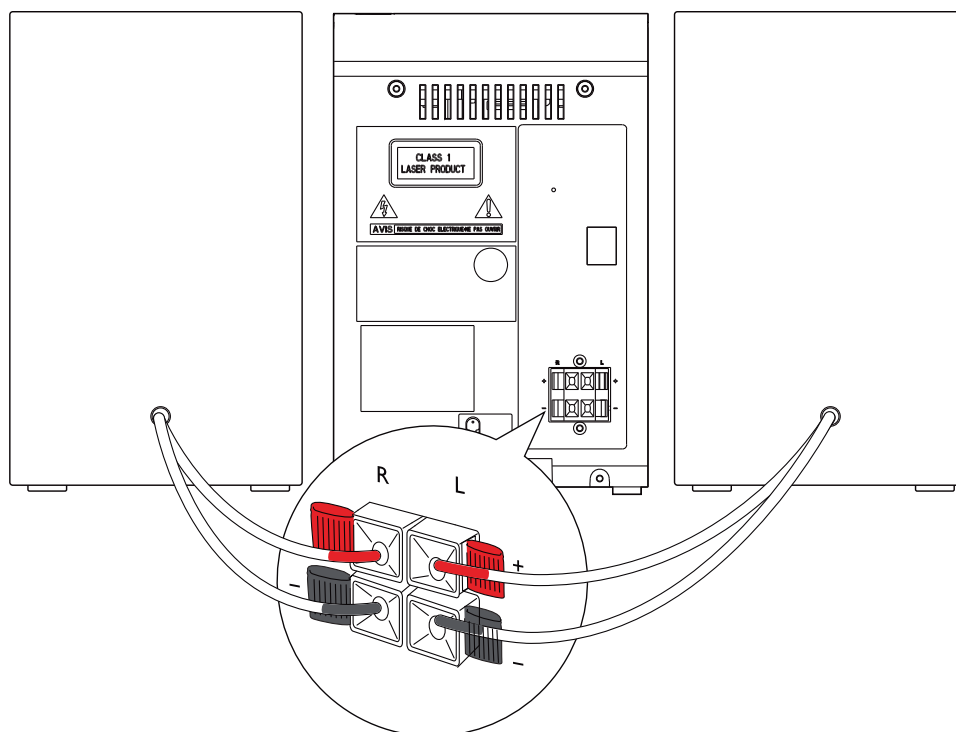

- Задръжте щипката.
- Поставете напълно оголената част от кабела
 - Поставете кабела на дясната тонколона в '**RIGHT**', а кабела на лявата тонколона в '**LEFT**'.
 - Поставете червения кабел в '+', а черния кабел в '-'.
- Пуснете щипката.

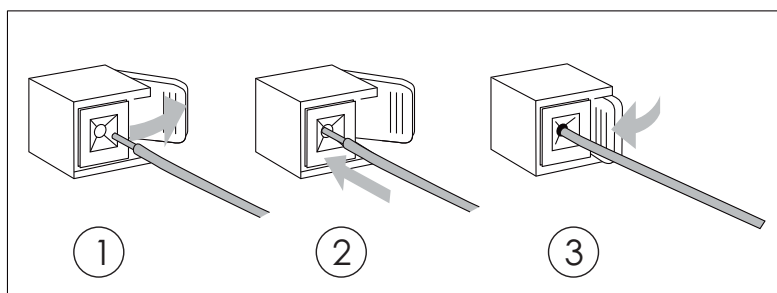


Свързване на захранващия кабел



Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на системата.
- Риск от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте самия кабел.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.

Свържете захранващия кабел към контакта.

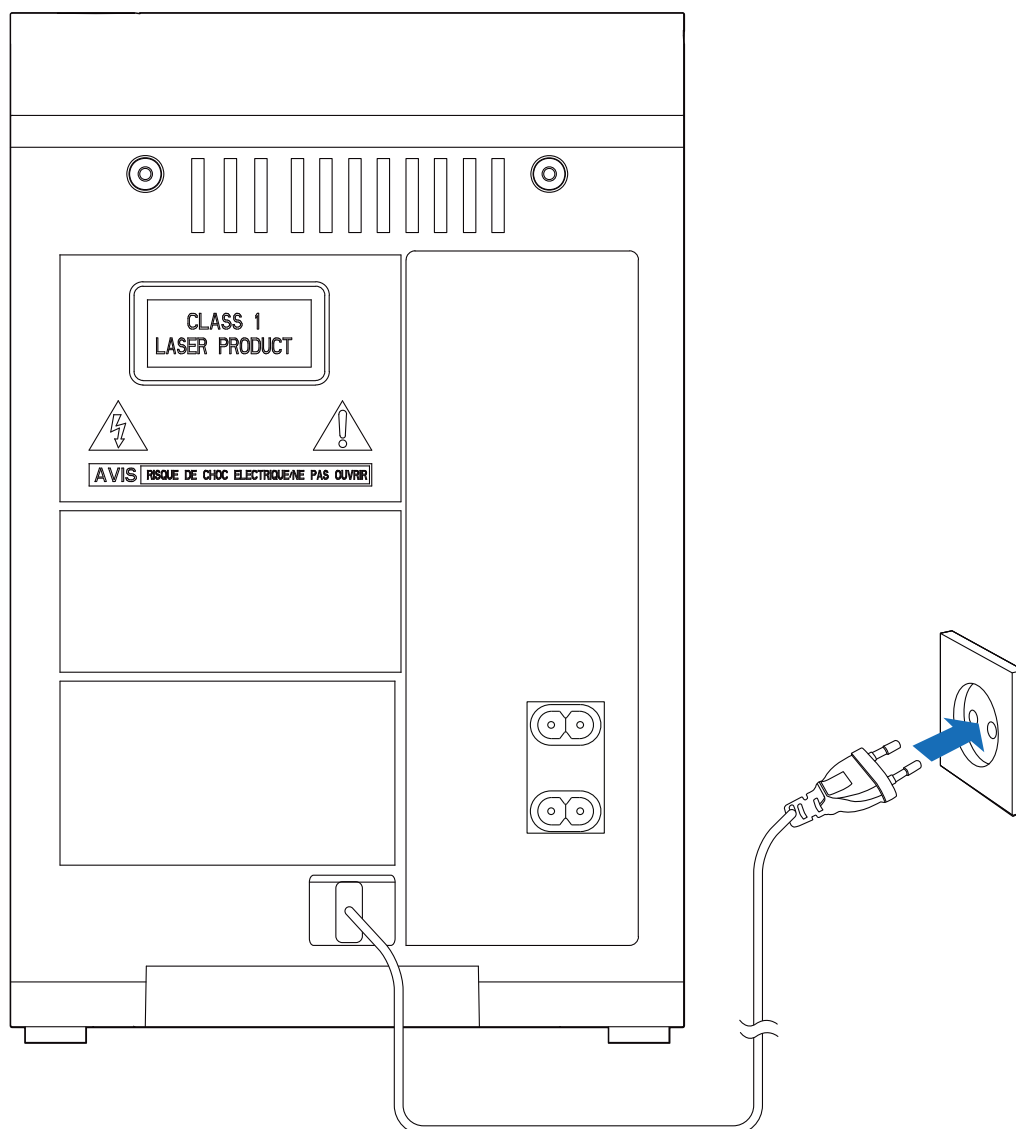


ПОДГОТОВКА НА ДИСТАНЦИОННОТО

! Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батериите в огън.
- Опасност от намален живот на батериите!
Не смесвайте различни марки или типове батерии.
- Опасност от повреда на продукта! Ако дистанционното няма да бъде използвано продължително време, извадете батериите.
- Има опасност от взрив ако батериите не са поставени правилно. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип.

За да поставите батериите на дистанционното:

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 2 ААА батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

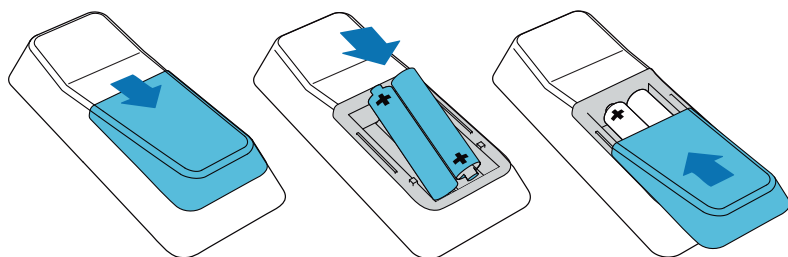

ВКЛЮЧВАНЕ


Натиснете , за да включите системата.

↳ Системата се включва на последния избран източник.

* Съвет

- В стендбай режим, можете да натиснете също **CD, TUNER, MP3 LINK**, за да включите системата.

Превключване в стендбай

Натиснете отново , за да превключите системата в стендбай режим.

↳ Часовника (ако е нагласен) се появява на дисплея.

Бележка

- Ако системата остане 15 минути в свободен режим, тя се превключва автоматично в стендбай режим.

Нагласяне на часовника

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **CLOCK** на дистанционното, за да активирате режима за настройване на часовника.
↳ Започва да мига 12/24 часов формат.
- 2 Натиснете **◀/▶** неколkokратно, за да изберете формат.
↳ Цифрите за часовете се показват и започват да мигат.
- 3 Натиснете **◀/▶**, за да нагласите часовете.
- 4 Натиснете **CLOCK**.
↳ Цифрите за минутите се показват и започват да мигат.
- 5 Натиснете **◀/▶**, за да нагласите минутите.
- 6 Натиснете **CLOCK**, за да потвърдите.
 - За да излезете от настройките на часовника без да ги запометите, натиснете **■**.
- 7 За да видите часовника, натиснете **CLOCK**.



Бележка

- След 90 секунди в свободен режим (няма натиснат бутон), системата излиза от настройките на часовника автоматично.

4 Възпроизвеждане

Основни функции на възпроизвеждане

Можете да контролирате възпроизвеждането чрез следните действия.

Бутон	Функция
	Натиснете и задръжете, за да превъртите бързо напред/назад песента по време на възпроизвеждането, след това го пуснете, за да продължи нормално възпроизвеждането.
	Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането.
INFO	Избор на различна информация за възпроизвеждането.
REPEAT	Избор на режим на повторение: [REP] (повторение): неколккратно повторение на пуснатата песен. [REP ALL] (повторение на всичко): неколккратно повторение на всички песни. Натиснете отново, за да имате нормално възпроизвеждане.
SHUFFLE	Пускане на песните разбъркано. Натиснете отново, за да имате нормално възпроизвеждане.


Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете **CD**, за да изберете източник за дискове.
- 2 Натиснете **▲** отгоре на основната част.
↳ Отделението за дискове се отваря
- 3 Поставете диск в отделението със записаната страна надолу и натиснете отново **▲**.
↳ Възпроизвеждането започва автоматично.



Съвет

- Ако основната част не започне възпроизвеждането, натиснете **◀◀/▶▶**, за да изберете песен и натиснете **▶||**.

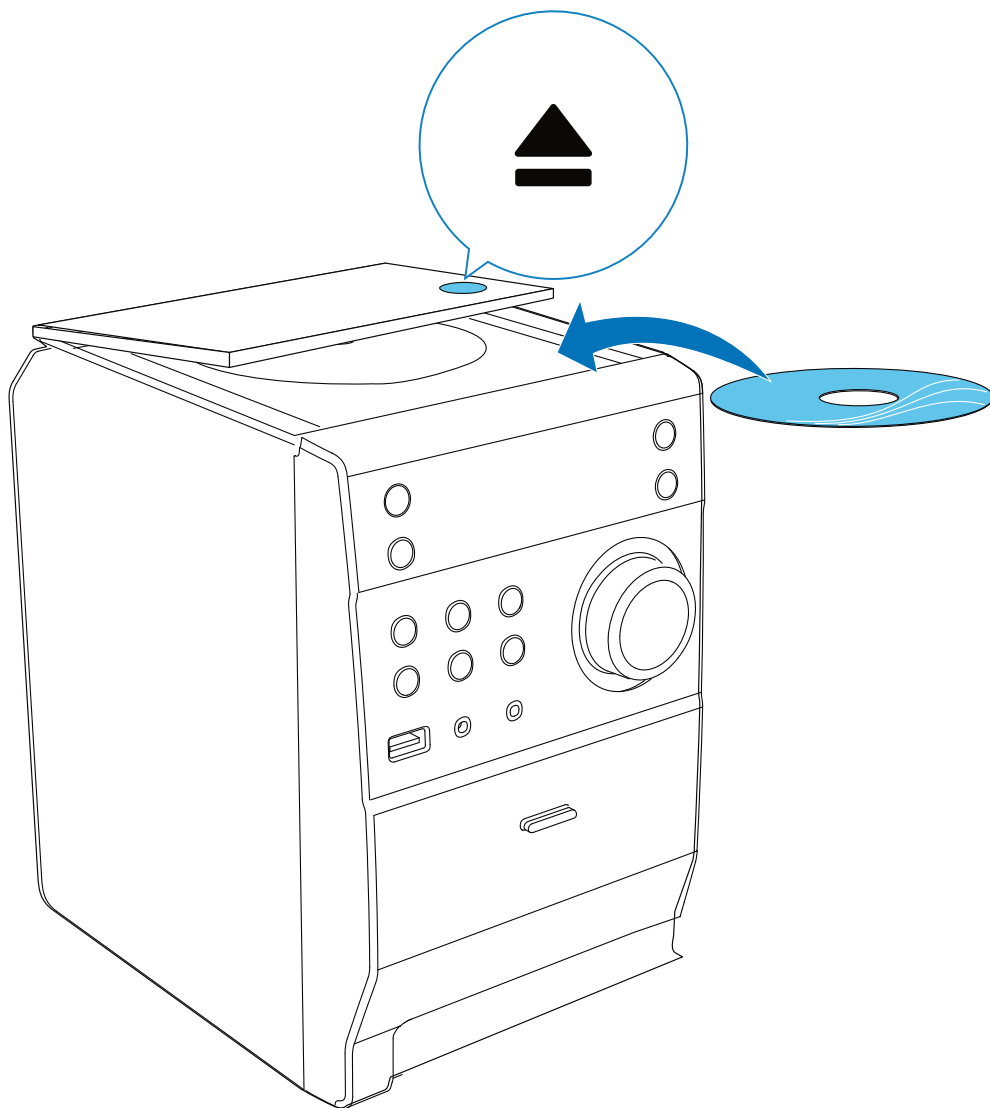


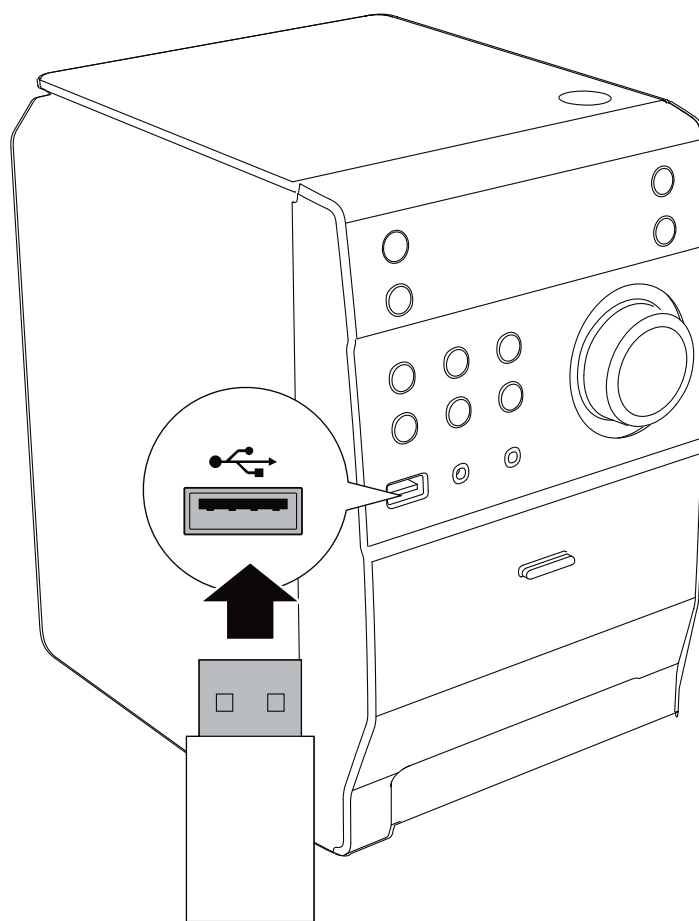
Възпроизвеждане от USB



Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизводимо аудио съдържание от поддържаните формати.

- 1 Включете USB жака на USB устройство в гнездото  на основната част.
- 2 Натиснете **USB**, за да изберете източник USB.
↳ Показва се общия брой песни.
- 3 Натиснете **ALB/PRESET +/-**, за да изберете папка.
- 4 Натиснете **◀/▶**, за да изберете файл.
- 5 Натиснете **▶||**, за да започне възпроизвеждането.



Нагласяне на звука

По време на възпроизвеждането, можете да нагласите звука чрез следните действия

Бутон	Функция
VOL +/-	За да увеличите/намалите силата на звука.
MUTE	За да спрете/пуснете отново звука.
DBV	За да включите/изключите динамичното подсилване на баса. Ако DBV е включено, се появява [DBV] .
DSC	За да изберете зададен звуков ефект: [POP] (поп) [JAZZ] (джаз) [CLASSIC] (класика) [ROCK] (рок)

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 20 песни.

- 1 В CD или USB режим, натиснете **■**, за да спрете възпроизвеждането.
- 2 Натиснете **PROG**.
↳ Появява се **[PROG]**.
- 3 За MP3/WMA песни, натиснете неколккратно **ALBUM/PRESET +/-**, за да изберете албум.
- 4 Натиснете **◀/▶**, за да изберете номер на песен и натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате още песни.
- 6 Натиснете **▶||**, за да пуснете програмата.
↳ По време на възпроизвеждането се появява **[PROG]**.
↳ За да изтриете програма, натиснете **■**, когато възпроизвеждането е спряно.

5 Слушане на радио

Настройване на FM радио станции



Бележка

- Уверете се, че сте свързали и сте разпънали напълно FM антената.

- 1 Натиснете **TUNER**.
- 2 Натиснете и задръжете **◀◀/▶▶** за две секунди, за да настроите радио станция.
- 3 Когато честотата започне да се сменя, пуснете бутона.
↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да настроите още станции.

За да настроите станция със слаб сигнал:

Натиснете **◀/▶** неколkokратно докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 В радио режим, натиснете и задръжете **PROG** за 3 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.
↳ Появява се **[AUTO]**.
↳ Всички достъпни станции се програмират по ред на честотата и силата и автоматично се пуска първата програмирана станция.

Ръчно програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите режима за програмиране.
- 3 Натиснете **ALB/PRESET +/-**, за да зададете номер от 1 до 20 за тази станция и натиснете **PROG**, за да потвърдите.
 - ↳ Появява се номера и честотата на запаметената станция.
- 4 Повторете стъпки 2-3, за да програмирате други станции.



Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Показване на RDS информация

RDS (Радио Информационна система) е услуга, която позволява FM станциите да показват допълнителна информация. Ако настроите RDS станция, ще се появят RDS икона и името на станцията.

- 1 Настройте на RDS станция.
- 2 Натиснете **RDS** неколккратно, за да местите през следната информация (ако е достъпна):
 - ↳ Име на станцията
 - ↳ Програмен тип като **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп музика)...
 - ↳ Радио текстови съобщения
 - ↳ Честота

Синхронизиране на часовника с RDS сигнала

Можете да синхронизирате часовника на системата с този на RDS станцията.

- 1 Настройте на RDS станция, която предава часови сигнал.
- 2 Натиснете **RDS** за повече от 2 секунди.
 - ↳ Появява се **[CT SYNC]** и системата разчита RDS часа автоматично.
 - ↳ Ако няма получен сигнал , се появява **[NO CT]**.



Бележка

- Точността на предавания час зависи от RDS станцията, която предава сигнала.

6 Други функции


Нагласяне на будилника

Системата може да се използва като будилник. Можете да изберете като източник диск, USB или FM радио.



Бележка

- Уверете се, че настроили часовника правилно.

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжете **TIMER** докато **[TIMER SET]** започне да преминава по дисплея.
↳ По дисплея започва да преминава **[SELECT SOURCE]**.
- 2 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете източник: диск, USB или FM радио.
- 3 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за часа се появяват и започват да мигат.
- 4 Натиснете неколkokратно **⏮/⏭**, за да нагласите часовете и натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за минутите се появяват и започват да мигат.
- 5 Натиснете **⏮/⏭**, за да нагласите минутите и натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Появява се икона с часовник  на дисплея.

Включване/изключване на будилника

В стендбай режим, натиснете неколkokратно **TIMER**, за да включите или изключите будилника.

- ↳ Ако будилника е включен, се появява .



Бележка

- Будилника не е достъпен в MP3 Link режим.
- Ако е избран източник диск/USB, но няма поставен диск или включено USB устройство, системата се превключва автоматично на радио.

Таймер за самоизключване

Когато аудио системата е включена, натиснете неколккратно **SLEEP**, за да изберете период от време (в минути).

- ↳ Когато таймера за самоизключване е включен, се появява **zZ**.
- ↳ За да изключите таймера, натиснете **SLEEP** отново, докато изчезне **zZ**.

Слушане на външно аудио устройство

Можете да слушате външни аудио устройства, като MP3 плеър, през тази система.

- 1 Свържете аудио устройството.
 - За аудио устройство с жак за слушалки:
Свържете MP3 link кабела към **MP3-LINK** гнездото и към жака за слушалките на устройството.
- 2 Изберете **MP3-LINK** за източник.
- 3 Пуснете устройството.

Слушане през слушалки

Включете слушалки към гнездото  на системата.

7 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2X5W RMS
Честотен отговор	60 – 16 kHz, ± 3 dB
Съотношение сигнал/шум	>65 dB
Аух вход	0.5 V RMS 20 kohm

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12 см/8 см
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Аудио DAC	24 bits / 44.1 kHz
Общо хармонично разстройство	<1%
Честотен отговор	60 Hz -16 kHz (44.1 kHz)
Съотношение сигнал/шум	>65 dBA

Радио

Обхват	FM: 87.5 - 108 MHz
Стъпка на настройване	50 kHz
Чувствителност - Моно, 26dB Съотношение сигнал/шум	<22 dBf
Селективност при търсене	<36 dBu
Общо хармонично разстройване	<3%
Съотношение сигнал/шум	>45 dB

Тонколони

Импеданс	4 ohm
Драйвер	3.5"
Чувствителност	>82 dB/m/W

Основна информация

Захранване	100 - 240 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия	10 W
Консумация в стендбай	< 1 W
Размери - Основна част (Ш x В x Д) - Тонколони (Ш x В x Д)	150 x 227 x 208,5 мм 140 x 227 x 158,6 мм
Тегло - Основна част - Тонколони	1.265 кг 2 x 1.063 кг

Информация за USB съвместимостта

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плеъри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят със системата)

Поддържани формати:

- Файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps и преходен bit rate
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 512 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 255
- Поддържани честоти на сампъла: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~256 (kbps), преходни bit rates

8 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на системата.

За да е валидна гаранцията, не поправяйте системата сами. Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.philips.com/welcome). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането е приключило и няма натиснат бутон.

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука.
- Изключете слушалките.
- Проверете дали тонколоните са свързани правилно.
- Проверете дали оголените краища на тонколоните за защитени.

Изходния звук отляво и отдясно са обърнати

- Проверете свързките и положението им на тонколоните.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането е приключило и няма натиснат бутон.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.
- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Не могат да се покажат някои файлове от USB устройство

- Броя на папките или файловете в USB устройството надвишава определен лимит. Това не е повреда.
- Формата на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо със системата. Опитайте с друго.

Радио се приема лошо


- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно FM антената.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/будилника са изтрити

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/будилника.

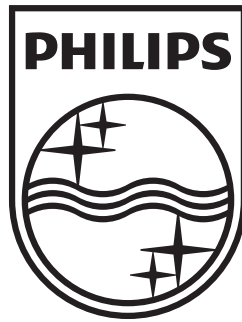

Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

