

PHILIPS

Hordozható
hangsugárzó

BT7700

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos tudnivalók	1
	Biztonság	1
	Megjegyzés	1
2	A Bluetooth hangsugárzó	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A hangsugárzó áttekintése	4
3.	Bevezetés	4
	A beépített akkumulátor feltöltése	4
	Be- és kikapcsolás	5
4	Bluetooth-eszközök használata	6
	Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz	6
	Két Bluetooth eszköz csatlakoztatása egyszerre	6
	Lejátszás Bluetooth eszközről	7
	Eszköz lecsatlakoztatása	7
	Eszköz újracsatlakoztatása	7
	A párosítási információ törlése	7
	Telefonhívás kezelése	7
5	Egyéb jellemzők	8
	Külső eszköz hallgatása	8
	Készülékek töltése	8
	Hangerő beállítása	9
6	Termékjellemzők	9
7	Hibaelhárítás	10
	Általános	10
	A Bluetooth eszközről	11

1 Fontos tudnivalók

Biztonság



Figyelmeztetés

- A hangszugárzó borítását megbontani tilos.
- A hangszugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a hangszugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a hangszugárzó körül a megfelelő szellőzéshez.
- Párás körülmények közötti használat után azonnal törölje át a készüléket puha száraz ruhával.
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ne helyezzen a hangszugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. égő gyertyát).



Megjegyzés

- A típustábla a hangszugárzó bal oldalán található.

Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

C € 0890

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A környezet védelme

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként

történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.

Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani.

Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi

név az illető jogtulajdonost illeti.

2 A Bluetooth hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés


Ez a hangszóró teljesen fröcskölésbiztos (IPX4), így víz közelében is biztonságosan használható.

A hangszóró segítségével a következőket teheti:

- audiót hallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről, vagy egyéb külső eszközökről; és
- töltheti a külső eszközeit.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

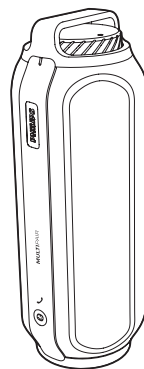

- Hangsugárzó
- USB töltőkábel töltéshez
- Nyomtatott anyagok

A hangsugárzó áttekintése

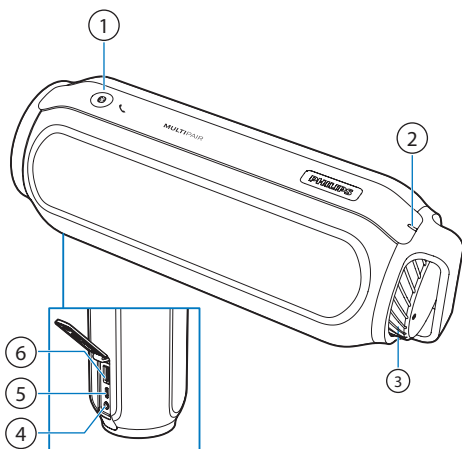

- ① 
 - Belépés a Bluetooth párosítási módba.
 - A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után bejövő hívások fogadása.
 - Bluetooth párosítási adatok törlése.
- ② **LED-jelzőfény**
 - Jelzi az akkumulátor vagy Bluetooth-csatlakozás állapotát.
- ③ **Hangerő gomb ()**
 - A hangsugárzó ki- vagy bekapcsolása.
 - Hangerő beállítása.
- ④ **AUDIO IN (Audiobemenet)**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑤ **DC IN**
 - A beépített akkumulátor feltöltése.
- ⑥ **CHARGING (5 V $\equiv$ 2,1 A)**
 - Külső eszköz töltése.

3. Bevezetés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A beépített akkumulátor feltöltése

A hangszóró beépített akkumulátorral működik.




Megjegyzés

- Az akkumulátor teljes feltöltése kb. négy órát vesz igénybe (javasoltnak megfelelően 5 V-os, 2,1 A-es adaptert használjon). Ha a töltési áramerősség 2 A alatt van, a töltés több időt is igénybe vehet.
- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- Ha az akkumulátor lemerülően van, a LED pirosan villog.

A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

- Csatlakoztassa a hangsugárzót tápellátásra az adapterrel (nem tartozék).

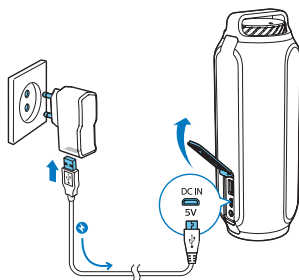

Rendszer állapot	Akkumulátor állapota	A LED állapota
Be	Alacsony feszültség	Pirosan villog 10 percig, majd kékre vált.
Be	Töltés alatt	Folyamatos piros fénnel világít 5 másodpercig, majd kékre vált
Ki	Töltés alatt	Folyamatos piros
Ki	Teljesen feltöltve	Kikapcsolás

Készenléti üzemmódba kapcsolás


A hangszugárzó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem észlel tevékenységet több mint 15 percig.



Megjegyzés

- A hangszugárzó készenléti üzemmódból való felébresztéséhez nyomja meg a hangszugárzó tetején található  gombot.

Be- és kikapcsolás

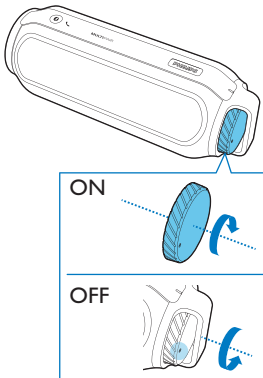

Kapcsolja ki a hangszóróját, forgassa el a gombot az óra járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban kattanásig.

- ↳ Ha a hangszugárzó be van kapcsolva, a kék LED-jelzőfény villogni kezd.
- ↳ Ha a hangszugárzó ki van kapcsolva, a kék LED-jelzőfény kialszik.

4 Bluetooth-eszközök használata

Ezzel a hangszugárzóval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkciós eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Kapcsolja be a hangszórót.
↳ A kék LED-jelzőfény villog.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 A párosításhoz válassza ki az eszköz képernyőjén megjelenő **[Philips BT7700]** lehetőséget. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.

- ↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.

Két Bluetooth eszköz csatlakoztatása egyszerre

Legfeljebb két Bluetooth-kompatibilis eszközt párosíthat és csatlakoztathat egyszerre a hangszugárzóhoz.

- Ha a hangszugárzó már csatlakoztatva van egy eszközhez, a párosítási üzemmódba való belépéshez két másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.
 - ↳ A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog.
 - ↳ A hangszóró készen áll egy új Bluetooth eszközzel való párosításra.
 - ↳ Az előző eszköz még mindig csatlakoztatva van a hangszóróhoz.
- Ha a hangszugárzó egyszerre két eszközhez van csatlakoztatva, és csak egy eszköz játszik le audiót, a párosítási üzemmódba való belépéshez két másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.
 - ↳ Az inaktív eszköz csatlakoztatása megszűnt.
 - ↳ A hangszóró készen áll egy új Bluetooth eszközzel való párosításra.
- Ha a hangszugárzó egyszerre két eszközhez van csatlakoztatva, és egyik eszköz sem játszik le audiót, a párosítási üzemmódba való belépéshez két másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

- ↳ Az elsőként csatlakoztatott készülék nincs csatlakoztatva.
- ↳ A hangszóró készen áll egy új Bluetooth eszközzel való párosításra.

LED-jelzőfény	Leírás
Gyorsan kéken villog	Készen áll a párosításra
Lassan kéken villog	A korábban csatlakoztatott készülék csatlakoztatása
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás Bluetooth eszközről

Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd folytatódik a telefonhívás befejezése után.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után bármilyen csatlakoztatott eszközön lejátszhat hangfelvételeket.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzóra.

Eszköz lecsatlakoztatása

- Kapcsolja ki a hangszugárzót;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Eszköz újracsatlakoztatása

- Amikor bekapcsolja a hangszugárzót, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz próbál majd ismét csatlakozni;
- Ha nem sikerül, válassza ki a **[Philips BT7700]** lehetőséget a Bluetooth menüben a csatlakozás megkezdéséhez.

A párosítási információ törlése

Tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangszugárzóval.

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához.
	Tartsa nyomva két másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
	Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást.
	Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig ezt a gombot a telefonhívás mobilkészülékre való átirányításához.


5 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

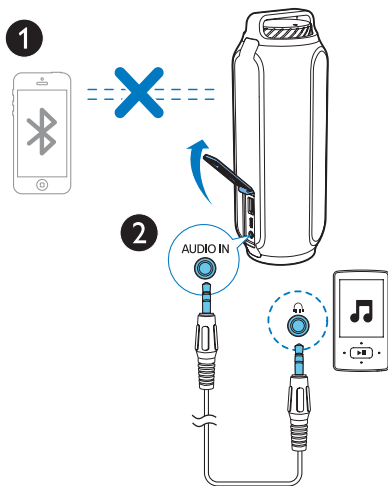

- 1 Nyissa ki védőburkolatot a hangsugárzó alján.
- 2 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező audiobemeneti kábelt (nem tartozék)
 - a hangsugárzón található **AUDIO-IN** aljzat, és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.

- 3 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).




Tipp:

- Ha egy csatlakoztatott Bluetooth eszközről indítja a zenelejátszást, a hangsugárzó automatikusan Bluetooth forrásra vált.

Készülékek töltése

Ezzel a hangsugárzóval olyan külső eszközöket tölthet fel, mint például a mobiltelefon, MP3-lejátszó vagy egyéb mobilkészülék.

- 1 Csatlakoztassa a hangsugárzót a készülékhez az USB-kábellel.

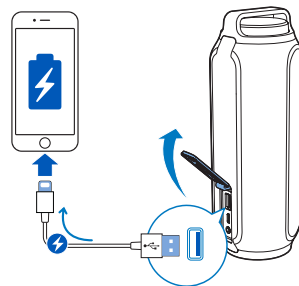

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.
 - ↳ Mihelyt a készüléket felismeri a rendszer, a töltés elkezdődik.



Megjegyzés

- Ha a hangsugárzó akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, vagy a hangsugárzót tápfeszültséghez csatlakoztatja, a külső eszköz töltése leáll.

Hangerő beállítása

Zenelejátszás közben a gomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

6 Termékjellemzők



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Névleges kimenő teljesítmény (erősítő)	2 x 7,5 W RMS ≤ 1% THD
Akusztikus frekvenciamenet	63-20 000 Hz, +/-3 dB
Hangszórómeghajtó	2 db 1,75"-es széles sávú, 4 Ω
Mélyhangkiemelés	2 db passzív sugárzó
Bluetooth verzió	V4.1
Bluetooth támogatott profilok	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth frekvenciasáv / kimeneti teljesítmény	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM- sáv / ≤ 4 dBm (2. osztály)
AUX bemeneti jelszint	650 mV RMS
Vízállóság	IPX4
Beépített akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor (3,7 V, 6000 mAh)
Lejátszási idő akkumulátoros üzem módban	Kb. 12 órá
Töltési idő	4 óra (2,1 A besorolású áramforrás esetén)
USB feltöltés	DC IN aljzaton keresztül
Áramforrásként a kimeneti teljesítmény	5 V / max. 2,1 A

Méreték	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	81 x 214 x 76 mm
Tömeg	
- Főegység	0,7 kg

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Töltse fel a hangsugárzót.

Nincs hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- AUDIO IN üzemmódban ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

Nem tölti a külső eszközt.

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a hangsugárzóhoz.
- Ha a hangsugárzó akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a külső eszköz töltése leáll.

- Ha a hangsugárzó tápfeszültséghez csatlakoztatva töltődik, nem tud másik készüléket tölteni.

A LED-jelzőfény ötször pirosan felvillan, majd folyamatos pirosra vált, és a hangsugárzó egyik gomb megnyomására sem válaszol.

- A hangsugárzó demó módban van. Az üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 20 másodpercig a  opciót.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközkhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem sikerült megtalálni a [Philips BT7700] elemet az eszközön a párosításhoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez, majd próbálkozzon újra.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már két Bluetooth-kompatibilis eszközkhöz csatlakozik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig, majd próbálkozzon újra.



2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, , és engedéllyel használják azokat.

BT7700_00_UM_V1.0

