


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



RO Manual de utilizare

PHILIPS

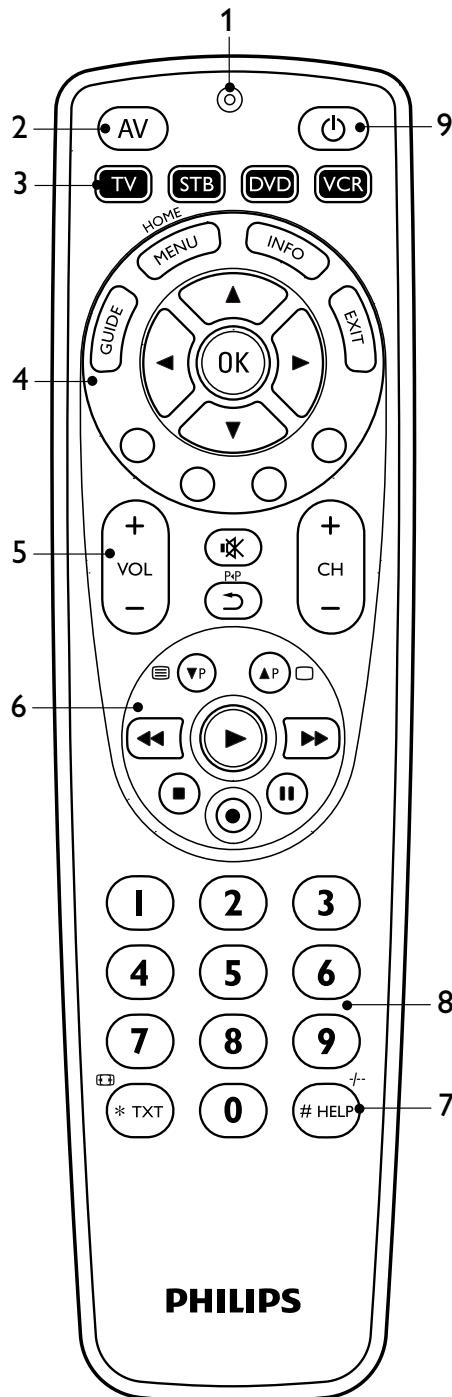

Cuprins

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1 | Telecomanda SRP4004..... | 3 |
| 2 | Primii pași | 4-7 |
| 2.1 | Introducerea bateriilor..... | 4 |
| 2.2 | Configurarea telecomenții universale..... | 4-7 |
| 3 | Utilizarea telecomenții universale..... | 8-10 |
| 3.1 | Taste și funcții | 8-9 |
| 3.2 | Resetarea unei taste la funcția sa inițială..... | 10 |
| 4 | Service și asistență..... | 11-13 |
| 4.1 | Întrebări frecvente | 11-12 |
| 4.2 | Aveți nevoie de ajutor? | 13 |
| | Serviciul de asistență telefonică..... | 13 |
| | Lista de mărci..... | 14-27 |
| | Informații pentru consumator..... | 28 |
| | Concordanță cu EMF..... | 28 |
| | Reciclare și scoatere din uz..... | 28 |
| | Informații despre baterie..... | 28 |

1 Telecomanda SRP4004

Felicitări pentru achiziția telecomenții universale Philips SRP4004. După configurația telecomenții, puteți să controlați cu aceasta până la 4 dispozitive diferite.

Simple Setup

Îmbunătățită cu tehnologia patentată Simple Setup (patent depus) de la Philips, telecomanda SRP4004 poate fi configurață ușor pentru televizor, player sau recorder DVD, VCR și toate set-top box-urile comune, precum Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat și multe altele.

Urmați instrucțiunile din capitolul **2.2** pentru a configura telecomanda pentru dispozitivele dvs.

Taste strălucitoare


Tastele strălucitoare de pe telecomandă (- VOL +, - CH + și tastele numerice) se aprind în întuneric, ceea ce face ca telecomanda să fie foarte simplu de utilizat chiar și într-o cameră cu lumină slabă.

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

2 Primii pași

2.1 Introducerea bateriilor

- Introduceți două baterii tip AAA observând configurația + și - din compartimentul pentru baterii.

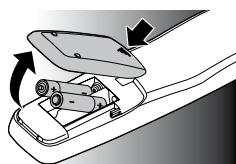

Notă

Când înlocuți bateriile, toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenții o perioadă de 5 minute.

2.2 Configurarea telecomenții universale

Exemplul de mai jos vă oferă instrucții privind configurarea telecomenții universale pentru televizor.

Puteți repeta aceeași pașă pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD sau VCR) pe care doriți să le controlați utilizând SRP4004.

Telecomanda poate fi configurată pentru a oricare patru din următoarele dispozitive:

| Nume dispozitiv | Descriere |
|-----------------|---|
| TV | Televizor tradițional, televizor cu ecran plat și de proiecție, partea de televizor din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și TV/DVD |
| STB | Decodor, receiver satelit, dispozitiv Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T), TV prin protocol Internet (IPTV), televizor Free-to-air, decodor pentru televizor High Definition (HDTV) |
| DVD | player/recorder DVD (DVDR), dispozitiv combo DVD/unitate hard disk (DVDR-HDD), player Blu-Ray, player DVD High Definition (HD-DVD), partea de DVD din TV/DVD, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD |
| VCR | Player/recorder video, partea de VCR din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD |

Exemplu: configurarea telecomenții universale pentru controlarea televizorului dvs.:

- Porniți televizorul manual sau utilizați telecomanda universală în acest scop. Comutați pe canalul 1.

- Apăsați continuu tasta de selecție a dispozitivului **temp de 5 secunde** până când se aprinde LED-ul roșu de configurație .
- Telecomanda este acum în modul Configurare.




- Căutați codul din 4 cifre pentru marca dvs. în lista de mărci de la finalul acestui manual de utilizare. Pentru fiecare marcă este indicat un cod din patru cifre.




Utilizați tastele pentru cifre pentru introducerea codului mărcii dvs.

- Dacă LED-ul de configurație se stinge, înseamnă că ați introdus un cod invalid sau incorect. În acest caz, încercați din nou.

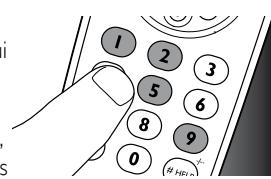


- Indreptați telecomanda spre televizor. Apăsați și mențineți butonul . Eliberați-l imediat eliberării-l imediat ce televizorul se oprește.
- În mod normal, această etapă durează între 5 și 60 de secunde. În situații extreme, această etapă poate dura maxim 15 minute.

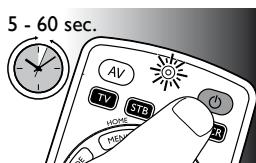

- Deschideți televizorul. Încercați butoanele de care aveți nevoie pentru operarea acestuia. Încercați, de exemplu, tastele pentru - CH + sau ori tastele pentru cifre și asigurați-vă că funcționează corect.



- Dacă un buton nu funcționează așa cum ar trebui, **țineți apăsat** butonul respectiv. Eliberați-l **imediat** ce începe să funcționeze. Pentru informații suplimentare, a se vedea capitolul 2.2.2.

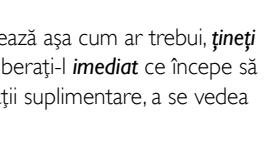

- 6** Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a termina configurarea.

- Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurare și va salva automat toate setările.



! Important

Dacă ați făcut o greșală:

- Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a ieși din configurare. LED-ul roșu de configurare se stinge.
- Începeți din nou.
- Dacă dispozitivul nu răspunde deloc sau nu răspunde la toate comenziile tastelor ori dacă nu puteți găsi codul pentru marca dvs., introduceți '9, 9, 9, 9' la pasul 3 și continuați cu pasul 4. Telecomanda va căuta în toată baza de date un cod compatibil cu televizorul dvs. Căutarea în toată baza de date poate dura până la 15 minute.**

2.2.1 Configurarea telecomenții pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD și VCR)

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și operațional. De exemplu, introduceți un disc în playerul/recorderul DVD sau o casetă video în VCR.
- Apoi urmați pașii **2 - 6** din capitolul 'Configurarea telecomenții pentru televizor'. Asigurați-vă că utilizați tastă de selecție a dispozitivului corectă: , sau .

2.2.2 Îmbunătățirea funcționării tastelor

Dacă este configurația corectă, telecomanda trebuie să poată controla toate dispozitivele dvs. Însă când veți utiliza prima oară telecomanda, s-ar putea întâmpla ca unele taste să nu funcționeze încă aşa cum trebuie.

În acest caz puteți pune telecomanda să caute alternative.



Notă



Îmbunătățirea funcționării tastelor nu este posibilă dacă a fost găsit un cod la căutarea în întreaga bază de date (cu codul '9, 9, 9, 9').

În timpul configurației initiale

- Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- Apăsați continuu tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** când dispozitivul reacționează. Repetați procesul pentru fiecare tastă care nu funcționează.
- Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați să-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.

După configurația inițială

- Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- Selectați dispozitivul pe care doriti să-l controlați (de ex. DVD). Apăsați tasta de selecție a dispozitivului, pentru a selecta DVD-ul.
- Apăsați continuu simultan tastele și **împreună** și **în continuu** timp de **5 secunde**.
 - LED-ul roșu de configurare se va aprinde. Telecomanda este acum în modul Configurare.
- Apăsați **continuu** tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** după ce dispozitivul reacționează.
 - Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați să-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.
- Apăsați tasta de selecție a dispozitivului **de două ori** pentru a vă salva setările și a ieși din modul de configurare.
 - Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurare și va salva automat toate setările.

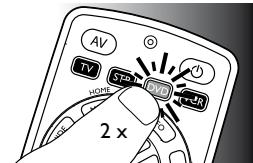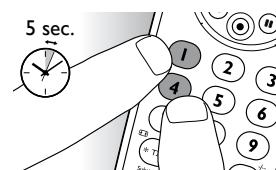

3 Utilizarea telecomenției universale

3.1 Taste și funcții


Ilustrația de la pagina 2 oferă o prezentare generală a tuturor tastelor de pe telecomandă. Încercați tastele de care aveți nevoie pentru controlarea dispozitivelor dvs.




Note

- Tastele care au aceeași funcție ca cele de pe telecomanda dvs. inițială ar putea avea denumiri diferite pe SRP4004 (de ex. Info/Display).
- Pentru controlarea dispozitivelor dvs. cu ajutorul SRP4004 pot fi utilizate doar funcțiile disponibile pe telecomanda dvs. inițială.


- LED-ul de configurare. Se aprinde (roșu) când telecomanda este în modul de configurare.
- comută între intrările externe (audio/video) ale echipamentului dvs.
- taste de selecție a dispozitivului.
 - selectați dispozitivul care va fi controlat.
 - se aprinde când este trimisă o comandă de la telecomandă.
-

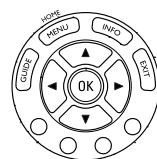

- GUIDE** ghid de program electronic.
MENU / HOME pornește sau închide meniul.
INFO informații pe ecran despre canal.
EXIT se iese/se ascunde meniul afișat pe ecran.
▲ ▼ ◀ ▶ cursor pentru navigarea sus, jos, stânga sau dreapta într-un meniu.
OK să confirme selecția.
Taste colorate Taste pentru teletext sau cu sensibilitate la context.



- + VOL -** ajustează volumul televizorului.
 dezactivează sonorul televizorului.
 programul precedent/ultimoil.
+ CH - canalul precedent/următor.

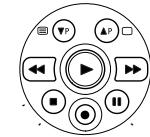

- ▼P ▲P** pagina/melodia precedentă (**▼P**) / următoare (**▲P**) în diverse moduri.

- teletext pornit () /oprit ()

- ◀** derulare înapoi.


- ▶** redare.

- derulare înainte.

- oprire.

- înregistrare.

- II** pauză.




- * TXT / #** • ecran lat.

- STB: text.

- # HELP / -/-** • selectează alternativ numere de canale cu una sau două/mai multe cifre.

- STB: Asistentă.



- 8** taste cu cifre pentru selectarea directă a canalului sau melodiei.

-

-

-

- 9** oprește sau pornește dispozitivul selectat.




Notă

Pentru unele mărci sau tipuri de televizoare, această tastă doar va porni televizorul. Pentru a porni din nou televizorul, trebuie să apăsați una din tastele cu cifre (selecție directă a canalului).

3.2 Resetarea unei taste la funcția sa inițială

Dacă o tastă îmbunătățită (consultați capitolul 2.2.2) tot nu funcționează cum trebuie, puteți oricând să-o resetați la funcția sa inițială.


- 1 Din modul curent al dispozitivului, țineți tastele pentru cifre ① și ⑥ **apăsați simultan timp de 5 secunde** până se aprinde LED-ul de configurație ⑩.

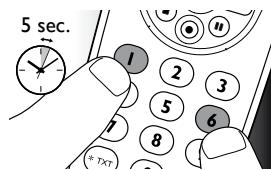

- Telecomanda este acum în modul Configurare.
- 2 Apăsați tastele pentru cifre ④, ⑦ și ⑨, în această ordine.



- 3 Apăsați tasta pe care doriti să-o resetați **de două ori**. De exemplu, tasta ►►.

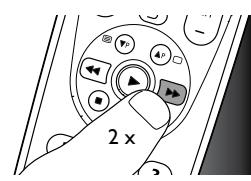

- După fiecare apăsare de tastă, dispozitivul emite un semnal luminos.
- Tasta de selecție a dispozitivului va emite încă un semnal luminos pentru a confirma faptul că tasta a fost resetată cu succes la funcția sa inițială.

4 Service și asistență

4.1 Întrebări frecvente

În acest capitol veți găsi răspunsuri la întrebările cele mai frecvente despre telecomanda dvs. universală.

4.1.1 Configurare

Nu pot accesa modul de configurare.

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlăcuți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.1. Dupa înlocuirea bateriilor, testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.2.

Codul mărcii pentru dispozitivului meu lipsește din 'Lista scurtă a mărcilor' din Ghidul de utilizare rapidă.

'Lista scurtă a mărcilor' menționează doar cele mai întâlnite mărci de televizoare, STB, playere / recordere DVD și VCR.

- Veți găsi o listă completă a mărcilor la pagina 14-27 a acestui manual de utilizare.
- Utilizați codul din 4 cifre '9999' în cazul în care nu puteți găsi marca dvs. în lista completă a mărcilor. Rețineți că utilizarea '9999' poate determina prelungirea configurației (până la 15 minute).

Televizorul meu se oprește la pasul 4, dar nu repornește la pasul 5.

Televizoarele unor mărci (de ex. Panasonic) pornesc numai după o apăsare lungă a unei taste numerice. După o apăsare lungă a unei taste în modul de configurare, telecomanda va încerca să îmbunătățească tasta (consultați capitolul 2.2.2) în loc să pornească televizorul.

- În acest caz, porniți televizorul manual sau utilizați telecomanda originală în acest scop. Continuați cu pasul 6. După finalizarea cu succes a configurației, telecomanda va porni televizorul la o apăsare lungă a unei taste numerice, ca și telecomanda originală.

Cum configurez telecomanda pentru dispozitive combo (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR etc.)?

Unele dispozitive combo necesită configuraarea a două taste diferite de selectare a sursei pentru a controla ambele părți ale dispozitivului combo. De exemplu, dacă aveți o combinație televizor/DVD, poate fi necesar să configurați telecomanda pentru amândouă (și pentru televizor, și pentru DVD), pentru a putea controla combinația televizor/DVD.

După configurare, nu toate butoanele funcționează cum ar trebui.

- Încercați să îmbunătății butonul(anele). Consultați capitolul **2.2.2**.

4.1.2 Funcționare

Telecomanda nu mai pornește.

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlocuiți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul **2.1**. După înlocuirea bateriilor, testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul **2.2**.

Dispozitivul pe care doresc să-l folosesc nu răspunde deloc/nu răspunde la toate comenziile tastelor.

- Verificați dacă tastele pe care le apăsați sunt disponibile pe telecomanda inițială a dispozitivului.
- Încercați îmbunătățirea tastelor. Consultați capitolul **2.2.2**.

Cod greșit selectat în timpul configurării.

- Configurați din nou telecomanda pentru dispozitiv. Testați întotdeauna dacă dispozitivul răspunde, înainte de a părași modul de configurare.

Este posibil ca tastele pe care încercați să le utilizați să aibă altă denumire pe telecomanda inițială.

- Încercați toate tastele pentru a le găsi pe cele de care aveți nevoie.

Tastele pentru teletext nu funcționează.

- Aflați dacă televizorul dvs. este echipat cu Teletext.
- Încercați îmbunătățirea tastelor pentru teletext. Consultați capitolul **2.2.2**.
- Verificați dacă utilizați tastele corecte pentru a comuta în modul Teletext. Pentru televizor, este tasta ; pentru STB este tasta .

4.1.3 Baterii

Setările mele vor fi sterse când înlocuiesc bateriile?

Nu. Toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenții timp de 5 minute.



Avertisment

Bateriile nu trebuie să fie expuse la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau alte surse similare.

4.2 Aveți nevoie de ajutor?

Vă recomandăm să citiți mai întâi cu atenție acest manual de utilizare. Acesta este conceput pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați telecomanda.

Dacă totuși aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă aveți întrebări adiționale despre configurare, utilizare, piese de schimb, garanție etc. pentru SRP4004, puteți să ne contactați oricând.

Când apelați asistența tehnică prin telefon, asigurați-vă că aveți la îndemână telecomanda SRP4004 pentru ca operatorii noștri să vă poată ajuta să vă dați seama dacă aceasta funcționează corect.

Veți găsi detaliiile noastre de contact la sfârșitul acestui manual de utilizare. Numărul modelului telecomenții dvs. universale Philips este SRP4004/53.

Data cumpărării: / /
(zi/lună/an)

Pentru **asistență online**, accesați: www.philips.com/welcome

- Faceți clic pe 'Support' și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Serviciul de asistență telefonică

| Țară | Număr de telefon | Tarif |
|---------|------------------|---------|
| România | 0800 894910 | Gratuit |

| | | |
|-------------------|------|------------------------|
| A | | |
| A.R. Systems..... | 0012 | Ampere.....0134 |
| 1&1 | 3908 | Amplivision.....0138 |
| 4Kus..... | 0005 | Amstrad.....0140 |
| AB Sat..... | 3689 | AMW.....0143 |
| ABC..... | 0013 | Anam.....0146 |
| Acme..... | 3521 | Anam National.....0147 |
| Acura..... | 0036 | Andover.....0149 |
| ADA..... | 0038 | Anglo |
| ADB..... | 0039 | Ankarco |
| ADC..... | 0040 | Ansonic.....0156 |
| Addison..... | 0043 | Anttron.....0162 |
| Adelsound..... | 0044 | AOC.....0165 |
| Admiral..... | 0046 | Apex |
| Adyson..... | 0058 | Apollo.....0171 |
| AEG..... | 0059 | Arc en Ciel.....0178 |
| Aegir..... | 0060 | Arcam.....0179 |
| Agashi..... | 0063 | Arcam Delta.....3524 |
| Agazi..... | 3522 | Arcon.....0182 |
| AGB..... | 0064 | Ardem.....0184 |
| AGS..... | 0067 | Aristona.....0192 |
| Aiko..... | 0069 | Armstrong.....0195 |
| Aim..... | 0070 | Arthur Martin.....0200 |
| Airis..... | 0071 | ASA |
| Aiwa..... | 0072 | Asat.....0204 |
| Akai..... | 0074 | Asberg.....0205 |
| Akiba..... | 0078 | ASLF.....0211 |
| Akito..... | 0082 | Asono.....0212 |
| Akura..... | 0083 | AST |
| Alaron..... | 0085 | Astacom.....0217 |
| Alba | 0086 | Aston |
| Alcatel..... | 0089 | Astra.....0221 |
| Alcyon..... | 0093 | Astro |
| Aldes..... | 0094 | Asuka.....0227 |
| Alize..... | 0100 | ATACOM.....0228 |
| Alkos..... | 3523 | Atlantic.....0233 |
| Allantide..... | 0102 | Atori.....0237 |
| Allegro..... | 0103 | Auchan.....0240 |
| Allorgan..... | 0105 | Audiosonic.....0264 |
| Allsat..... | 0106 | AudioTon.....0266 |
| Allsonic..... | 0107 | Aurora.....0274 |
| Allstar..... | 0108 | Ausind |
| Alltech..... | 0109 | Austar.....0277 |
| Alpha..... | 0112 | Autovox |
| Altai..... | 3690 | Avalon.....0286 |
| Ambassador..... | 0120 | Avious.....0291 |
| Amitech..... | 0130 | AVM.....0294 |
| Amitronica..... | 0131 | Awa |
| AMOI..... | 0132 | Axiel.....0297 |

| | | |
|-------------------------|------|------------------------|
| A | | |
| Axism..... | 0300 | Broadcast.....0428 |
| Ayomi | 3525 | Broco |
| B | | |
| Baird | 0311 | Brunn.....0435 |
| Bang & Olufsen..... | 0314 | BSkyB.....0436 |
| Barcom | 0320 | BSR.....0437 |
| BARON | 3959 | BT |
| Basic Line..... | 0325 | BT Cable.....3995 |
| Bastide..... | 0327 | BT Satellite.....3693 |
| Baur | 0331 | BT Vision.....3742 |
| Baze | 0334 | BTC |
| Bazin | 0335 | Bubu Sat.....0440 |
| BBK | 0337 | Bush.....0445 |
| BBT | 0338 | BVV.....0447 |
| C | | |
| Beijing | 0345 | Cabletime |
| Beko | 0346 | Caihong |
| Belgacom TV..... | 0349 | Cambridge |
| Bell Atlantic..... | 0351 | Cambridge Audio |
| Bellagio | 0354 | Cameron.....4032 |
| Benjamin | 0358 | Camudosat |
| Benq | 0359 | Canal Digital.....0476 |
| Beon | 0361 | Canal Satellite |
| Best | 0364 | Canal+ |
| Best Buy | 0365 | Capsonic |
| Bestar | 0368 | Carad |
| Bestar-Daewoo | 0369 | Carena |
| Binatone | 0378 | Carrefour |
| Birmingham Cable | | Cascade |
| Communications..... | 0382 | Casio |
| Black Panther Line..... | 4196 | CAT |
| Black Star | 0386 | Catha |
| Blacktron | 3526 | Cathay |
| Blackway | 0388 | Catron |
| Blaupunkt | 0390 | CCE |
| Blue Sky | 0395 | Celestial |
| Blue Star | 0396 | Centrex |
| Boca | 0399 | Centrum |
| Boghe | 0400 | Centurion |
| Bondstec | 0403 | Century |
| Boots | 0405 | CGE |
| Boston | 0410 | CGV |
| BPL | 0413 | Changcheng |
| Brain Wave | 3692 | Changfei |
| Brainwave | 0415 | Changhai |
| Brandt | 0416 | Changhong |
| Brinkmann | 0423 | Channel Master |
| Brionvega | 0424 | Chaparral |
| Britannia | 0425 | CHEROKEE |
| British Telecom | 0427 | Chess |

| | | |
|-------------------------|------|---------------------|
| Chimei..... | 3563 | D |
| Chuangjia..... | 4096 | Daenyx.....0690 |
| Chunfeng..... | 0546 | Daeryung.....0691 |
| Chung Hsin..... | 0547 | Daewoo.....0692 |
| Chunsun..... | 0549 | Dainichi.....0694 |
| Cimline..... | 0552 | Dansai.....0699 |
| Cinetec | 0560 | Dansat.....0700 |
| CineVision..... | 0562 | Dantax.....0702 |
| City..... | 0569 | Darty Box.....4228 |
| CityCom | 0570 | Datron.....4201 |
| Clarivox..... | 0576 | Datsura.....0703 |
| Classic..... | 0580 | Dawa.....0707 |
| Clatronic | 0581 | Daytek.....0708 |
| Clyde..... | 0588 | Dayton.....0709 |
| Clyde Cablevision..... | 3694 | Daytron.....0710 |
| CMS..... | 0590 | D-Box.....0682 |
| CMS Hightec..... | 0591 | DDC |
| CNT | 0594 | De Graaf.....0716 |
| Coby..... | 0597 | DEC.....0717 |
| Colombia..... | 0599 | Decca.....0718 |
| Columbia..... | 0604 | Decsat.....0719 |
| COLUMBUS | 0605 | Deitron.....0722 |
| Comag | 0606 | Delega.....3697 |
| Comcrypt..... | 0610 | Denko |
| Commlink..... | 0616 | Denon.....0731 |
| Comtech..... | 3776 | Denver.....0733 |
| Concorde | 0626 | Denzel.....0734 |
| Condor..... | 0627 | Desay.....0737 |
| Conia | 0628 | Desmet.....0738 |
| Connexions..... | 0631 | Dew.....0742 |
| Conrad..... | 0633 | Diamant.....0746 |
| Conrad Electronic | 3695 | Diamond.....0747 |
| Conrowa..... | 0634 | Digatron.....0751 |
| Contec..... | 0635 | Digiality.....0755 |
| Continental Edison..... | 0637 | Digiline.....0759 |
| Cosat..... | 0645 | Digipro.....0762 |
| Coship..... | 0646 | Digitor.....0781 |
| Cosmel..... | 0647 | Digiturk.....0783 |
| Crosley..... | 0655 | Discoverer.....0796 |
| Crown | 0658 | Discovery.....0797 |
| Cryptovision | 0661 | Diseqc |
| CS Electronics..... | 0663 | Diskxpress.....0802 |
| CTC..... | 0664 | Distratel.....0804 |
| C-Tech..... | 0449 | Distrisat.....0805 |
| CVG..... | 3996 | Ditristrad.....3699 |
| CyberHome..... | 0672 | Dixi.....0807 |
| Cybermaxx..... | 3696 | DK Digital.....0808 |
| Cybertron..... | 0675 | Dmtech |
| Cyrus | 0679 | DNR.....0813 |

| | | |
|--------------------|------|--------------------------|
| DNT | 0816 | Enzer |
| DongDa..... | 0820 | Ep Sat.....0935 |
| Donghai..... | 0821 | Epson |
| Drake..... | 0825 | Erres |
| Drean..... | 0832 | ESC |
| DSE(Digital) | 0833 | Etron |
| DStv..... | 0835 | Etzuko.....4203 |
| DTS | 0837 | EURIEULT |
| Dual..... | 0838 | Eurocrypt |
| Dual-Tec..... | 3528 | Eurodec |
| Dumont..... | 0840 | Eurofeel |
| Dune | 0841 | Euroline |
| Duongjie..... | 4101 | Euroman |
| Dux..... | 0843 | Europa |
| D-Vision | 0684 | European |
| DVX | 0847 | Europhon |
| Dynasat..... | 0852 | Eurosat |
| Dynatron | 0855 | Eurosky |
| Dynex..... | 3476 | Eurospace |
| E | | Eurostar |
| Easy Home | 3700 | Eutelsat |
| Echostar..... | 0866 | Eutra |
| Eclipse..... | 0867 | Exator |
| E-Dem..... | 3624 | Expert |
| Einhell | 0875 | Exquisit |
| Elap | 0877 | F |
| Elbe | 0880 | Fagor Life |
| Elbe-Sharp..... | 3529 | Feilang |
| Elcatech | 0882 | Feilu |
| Elcit | 0883 | Feiyue |
| Electa..... | 3530 | Fenmenti |
| ELECTROTECH..... | 3531 | Fenner |
| Electrohome | 0890 | Ferguson |
| Electus | 0894 | Fidelity |
| Elekta | 0895 | Filmnet |
| Elektra | 0896 | Filmnet Cablecrypt |
| Element | 3477 | Filmnet Comcrypt |
| ELG | 0900 | Filsai |
| Elin | 0902 | Finlandia |
| Elite | 0903 | Finlux |
| Elman | 0907 | FinnSat |
| Elsat | 0908 | Fintec |
| Elsay | 0909 | Firstline |
| Elta | 0910 | Fisher |
| Emanon | 0913 | Flair Mate |
| Emerson | 0917 | Flint |
| Emme Esse | 0919 | FNR |
| Emperor | 0921 | Formenti |
| Engel | 0929 | Formenti-Phoenix |

| | | | |
|---------------------------|------|--------------------------|------|
| Fortress | 1027 | Gradiente | 1151 |
| Foxtel..... | 1029 | Graetz | 1152 |
| Fraba | 1030 | Granada | 1154 |
| France Satellite/TV | 3703 | Grandin.. | 1156 |
| France Telecom..... | 1033 | Great Wall..... | 4105 |
| Free..... | 4157 | Gronic | 1160 |
| Freebox | 1036 | Grothusen..... | 1161 |
| Freecom | 1037 | Grundig | 1162 |
| Freesat | 1038 | Grunkel..... | 1164 |
| Friac | 1040 | G-Sat..... | 1067 |
| Frontech..... | 1042 | GVG | 1169 |
| FTE | 1043 | H | |
| FTEmaximal..... | 1044 | H&B..... | 3635 |
| Fuba..... | 1045 | Haaz | 1172 |
| Fujionkyo | 1046 | Haier | 1175 |
| Fujitsu..... | 1052 | HaiHong..... | 1176 |
| Fujitsu General | 1053 | Halifax | 1179 |
| Funai | 1056 | Hampton | 1183 |
| G | | Hanseatic..... | 1190 |
| Galaxi..... | 1068 | Hänsel & Gretel..... | 1173 |
| Galaxis | 1069 | Hantarex..... | 1192 |
| Galaxisat..... | 1070 | Hantor..... | 1193 |
| Gardiner | 1073 | Hanuri..... | 1194 |
| GBC..... | 1078 | Harman/Kardon..... | 1198 |
| Géant Casino | 1082 | Harting und Helling..... | 1201 |
| GEC..... | 1083 | Harwood | 1204 |
| Geloso | 1087 | Hase & Igel | 1205 |
| General..... | 1090 | Hauppauge | 1206 |
| General Instrument..... | 1093 | HCM | 1210 |
| General Technic | 1095 | Heliocom | 1218 |
| Genexxa | 1097 | Helium..... | 1220 |
| Gericom | 1103 | Hema..... | 1222 |
| GFM..... | 3820 | Hemmermann | 1223 |
| Giant..... | 1113 | Hifivox | 1233 |
| Giec | 1115 | Higashi..... | 1234 |
| Global Solutions | 1120 | Highline | 1236 |
| Global Sphere..... | 1121 | Hikona..... | 1237 |
| GMI..... | 1124 | HiLine | 3533 |
| Go Video..... | 1126 | HiMAX | 1241 |
| Goldbox | 3704 | Hinari | 1243 |
| Golden Channel | 1133 | Hirschmann | 1246 |
| Goldhand..... | 1136 | Hisawa | 1247 |
| GoldHand | 1136 | Hisense | 1249 |
| Goldline | 1138 | Hitachi | 1251 |
| GoldStar | 1140 | Hitachi Fujian | 1252 |
| Gooding | 1141 | Hitsu | 1257 |
| Goodmans | 1142 | HNE | 1260 |
| Gorenje | 1144 | Hoeher | 1262 |
| GPM | 1149 | Home Tech Industries.... | 1266 |

| | | | |
|---------------------|------|-------------------------|------|
| Homecast..... | 1268 | ITT | 1406 |
| HomeChoice..... | 1269 | ITT Nokia | 1407 |
| Hongmei | 1272 | ITV | 1408 |
| Hornyphone | 1277 | J | |
| Hoshai | 1278 | Janeil | 1414 |
| Houston | 1280 | JEC | 1426 |
| Huafa | 1287 | Jerrold | 1431 |
| Huanghaimei | 1288 | Jiahua | 1435 |
| Huanghe | 1289 | Jinhai | 1439 |
| Huanglong | 1290 | Jinxing | 1442 |
| Huangshan | 1291 | Johansson | 1449 |
| Huanyu | 1292 | JOK | 1451 |
| Huari | 1294 | JSR | 1459 |
| Huijiaban | 4108 | JVC | 1464 |
| Humax | 1298 | K | |
| Huth | 1305 | Kabel Deutschland | 1468 |
| Hygashi | 1308 | Kaisui | 1471 |
| Hyper | 1309 | Kamm | 1474 |
| HyperVision | 1311 | Kamosonic | 3535 |
| Hypson | 1312 | Kamp | 1475 |
| Hyundai | 1315 | Kangchong | 1476 |
| I | | Kanghua | 1477 |
| Iberia | 1320 | Kangwei | 4115 |
| ICE | 1324 | Kansai | 1480 |
| ICeS | 1325 | Kapsch | 1483 |
| ID Digital | 1329 | Karcher | 1484 |
| Imex | 1344 | Kathrein | 1486 |
| Impego | 4207 | Kathrein Eurostar | 3707 |
| Imperial | 1346 | Kawa | 1487 |
| Indesit | 1349 | Kawasho | 1489 |
| Indiana | 1350 | Kendo | 1500 |
| Ingelen | 1354 | Kennedy | 1504 |
| Ingersol | 1355 | Kennex | 1505 |
| Inno Hit | 1358 | Kenwood | 1507 |
| Innovation | 1360 | Key West | 1509 |
| Interactive | 3534 | KeyPlug | 3646 |
| Interbuy | 1376 | KIC | 1512 |
| Interfunk | 1377 | Kiiro | 1513 |
| Internal | 1379 | Kingavon | 1519 |
| International | 1380 | Kingsley | 1520 |
| Interstar | 1383 | Kiota | 1522 |
| Intertronic | 1384 | Kiss | 1524 |
| Intervision | 1386 | Kiton | 1525 |
| InVideo | 1388 | Klap | 1526 |
| IR | 4110 | Kneissel | 1535 |
| Irradio | 1396 | Koda | 1539 |
| Isukai | 1402 | Kolin | 1541 |
| ITC | 1404 | Kolon | 1542 |
| ITS | 1405 | Kolster | 1543 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|------|
| Konig..... | 1547 | Lorenzen..... | 1666 |
| Konka..... | 1548 | Lorraine..... | 1669 |
| Korpel..... | 1552 | Luma | 1674 |
| Korting..... | 1554 | Lumatron..... | 1676 |
| Kosmos..... | 1557 | Lupus | 1678 |
| Koyoda..... | 1561 | Lux May..... | 1680 |
| KR..... | 1562 | Luxor | 1683 |
| Kreiselmeyer..... | 1567 | Lyonnaise..... | 3709 |
| K-SAT..... | 1467 | M | |
| KTV..... | 1572 | M & B..... | 3710 |
| Kuro..... | 1579 | M/A Com..... | 4229 |
| KXD..... | 1581 | Macab..... | 1692 |
| Kyoshu..... | 1583 | Madison..... | 1698 |
| Kyostar..... | 1584 | Magnadyne | 1702 |
| Kyoto..... | 1585 | Magnafon..... | 1703 |
| L | | Magnavox..... | 1706 |
| L&S Electronic | 1588 | Magnex..... | 1707 |
| Lafayette..... | 1591 | Magnum | 1709 |
| Lasat..... | 1597 | Majestic..... | 1713 |
| Lawson..... | 1603 | Manata | 1716 |
| Layco..... | 4117 | Mandor..... | 1717 |
| Lecson..... | 1606 | Manesth..... | 1718 |
| Lemon..... | 1614 | Manhattan..... | 1719 |
| Lenco..... | 1615 | Marantz..... | 1724 |
| Leng..... | 3708 | Marelli..... | 1729 |
| Lennox..... | 1616 | Mark..... | 1731 |
| Lenoir..... | 1617 | Marquant..... | 1734 |
| Lenson..... | 1620 | Mascom..... | 1738 |
| Lesa..... | 1622 | Maspro..... | 1739 |
| Lexus..... | 3649 | Master's..... | 1742 |
| Leyco..... | 1627 | Masuda..... | 1744 |
| LG..... | 1628 | Matav | 1745 |
| LG Alps..... | 1629 | Matsui | 1750 |
| LG/GoldStar..... | 3536 | Matsushita | 1751 |
| Liesen..... | 3537 | Max..... | 1753 |
| Liesen & Tter..... | 1630 | Maxdome..... | 3586 |
| Liesenkotter..... | 1631 | MB | 3711 |
| Life..... | 3538 | McMichael | 1768 |
| Lifesat..... | 1632 | Mecotek | 1776 |
| Lifetec..... | 1633 | Mediabox | 1779 |
| Limit..... | 1637 | Mediamarkt | 1781 |
| Lion..... | 1643 | Mediasat | 1782 |
| Liteon..... | 1645 | Mediator | 1784 |
| Lloyd's..... | 1648 | Mediencom | 1786 |
| Local IndiaTV..... | 1653 | Medion | 1787 |
| Loewe..... | 1660 | Medison | 1788 |
| Loewe Opta..... | 3540 | Mega | 1789 |
| LogicLab..... | 3650 | Meletronics | 3654 |
| Logik..... | 1661 | Melvox | 1799 |

| | | | |
|-----------------------|------|-------------------|------|
| Memorex..... | 1800 | N | |
| Memphis..... | 1802 | NAD | 1926 |
| Mercury..... | 1804 | Naiko | 1930 |
| Metronic..... | 1809 | Nakamichi | 1932 |
| Metz | 1810 | Nakimura | 1933 |
| MICO | 1813 | Naonis | 1936 |
| Micro Com..... | 3998 | National | 1942 |
| Micro electronic..... | 3656 | Navex | 1944 |
| Micro Technology..... | 1820 | NEC | 1950 |
| Micromaxx..... | 1822 | Neckermann | 1951 |
| Micromedia | 1823 | NEI | 1952 |
| Micromega | 1824 | Nesco | 1960 |
| Microstar | 1827 | Netsat | 1966 |
| Microtec | 1828 | Network | 1968 |
| Migros..... | 1832 | NeufTelecom | 3999 |
| Minato | 1835 | Neufunk | 1970 |
| Minerva | 1838 | Neuhaus | 1971 |
| Minoka | 1840 | Neusat | 1974 |
| Minowa | 1843 | Nevir | 1977 |
| Mitsubishi | 1855 | New Tech | 1979 |
| Mivar | 1857 | New World | 1980 |
| Mizuda | 1860 | Next Base | 1983 |
| Mnet | 1862 | NextWave | 1988 |
| Monyka | 1873 | Nicamagic | 1994 |
| Morgan Sydney | 3712 | Nikkai | 1998 |
| Morgans | 3970 | Nikko | 2000 |
| Morgan's | 1875 | Noblex | 2013 |
| Motion | 1877 | Nobliko | 2014 |
| Motorola | 1878 | Nogamatic | 2016 |
| Movie Time | 1880 | Nokia | 2017 |
| Mr Zapp | 3713 | Nomex | 2018 |
| MTC | 1889 | Noos | 2019 |
| MTEC | 1890 | Nordic | 2021 |
| MTLogic | 1892 | Nordmende | 2022 |
| MuDan | 1896 | Nordvision | 3543 |
| Multichoice | 1900 | Normerel | 2024 |
| Multistandard | 1904 | Northcoast | 2026 |
| Multisystem | 4121 | Nova | 2031 |
| Multitec | 1906 | Novaplex | 2034 |
| Multitech | 1907 | Novatronic | 2035 |
| Muratto | 1910 | Novis | 2036 |
| Murphy | 1911 | NTC | 2045 |
| Musikland | 1915 | NTL | 2047 |
| Mustek | 1916 | NU-TEC | 2048 |
| Mx Onda | 1919 | O | |
| Mysat | 1923 | Oceanic | 2061 |
| Mystral | 1925 | Octagon | 2062 |
| Okana | 4122 | Okano | |
| Okano | 2065 | | |

| | | | |
|--------------------------|------|-----------------------|------|
| Omni..... | 2074 | Patriot..... | 2170 |
| ONCEAS..... | 3544 | Pausa..... | 2171 |
| Onida..... | 2081 | peeKTON | 2178 |
| Onimax..... | 2082 | Pensonic..... | 3778 |
| Onkyo | 2085 | Perdio | 2185 |
| Ono..... | 2086 | Perfekt..... | 2186 |
| Onwa..... | 2087 | Philco | 2192 |
| Oopla..... | 2088 | Philharmonic..... | 2194 |
| Opera..... | 2090 | Philips..... | 2195 |
| Optex..... | 2093 | Philips Magnavox..... | 3715 |
| Optim..... | 2094 | Phoenix..... | 2199 |
| Optus..... | 2100 | Phonola..... | 2201 |
| Orange..... | 3866 | Phonotrend..... | 2202 |
| Orava..... | 2101 | Pioneer..... | 2212 |
| Orbit..... | 2103 | Pionier..... | 2213 |
| Orbitech..... | 2104 | Plantron..... | 2219 |
| Origo..... | 2110 | Playsonic..... | 2224 |
| Orion..... | 2111 | Pointer..... | 2229 |
| Oritron | 2112 | Polaroid..... | 2230 |
| Orline..... | 2113 | Polsat..... | 3716 |
| Ormond..... | 2114 | Poppy..... | 2236 |
| Orson..... | 2115 | Portland..... | 2238 |
| Orsowe..... | 2116 | Powerpoint..... | 2241 |
| Osaki..... | 2118 | Prandoni Prince | 4125 |
| Osat..... | 2119 | Precision..... | 2244 |
| Osio..... | 2121 | Predki..... | 2245 |
| Oso..... | 2122 | Preisner..... | 2246 |
| Osume..... | 2123 | Premiere..... | 3666 |
| Otto Versand..... | 2126 | Priesner..... | 3717 |
| Oulin | 4123 | Prima..... | 2253 |
| Oxford..... | 2131 | Prinz..... | 2260 |
| P | | Profekt..... | 4126 |
| P&B..... | 2132 | Profex..... | 2269 |
| Pace..... | 2134 | Profile..... | 2271 |
| Pacific..... | 2135 | Profilo | 2272 |
| Packsat | 2139 | Profitronic..... | 2273 |
| Pael..... | 2140 | Proline | 2274 |
| Palcom..... | 2144 | Promax..... | 2275 |
| Palladium..... | 2145 | Prosat..... | 2278 |
| Palsat..... | 2146 | Prosonic | 2282 |
| Palsonic..... | 2147 | Protech..... | 2284 |
| Panama | 2149 | Protek..... | 2285 |
| Panasat..... | 2151 | Provision | 2291 |
| Panasonic..... | 2153 | PVP Stereo | |
| Panasonic/National | 2153 | Visual Matrix..... | 2301 |
| Panavision..... | 2154 | Pye..... | 2302 |
| Panda..... | 2155 | Pymi..... | 2304 |
| Pathe Cinema | 2168 | Pyxis..... | 2305 |
| Pathe Marconi..... | 2169 | | |

| | | | |
|---------------------|------|--------------------------|------|
| Q | | S | |
| Quadral | 2314 | Saba..... | 2429 |
| Quandra Vision..... | 3546 | Sabaki..... | 2430 |
| Quasar | 2320 | Sabre..... | 2431 |
| Quelle..... | 2322 | Sagem..... | 2434 |
| Questa | 2324 | Saisho..... | 2437 |
| Quiero | 3718 | Saivod | 2439 |
| R | | Sakura..... | 2441 |
| Radialva..... | 2329 | Salora..... | 2443 |
| Radio..... | 4128 | Sambers | 2445 |
| Radiola | 2330 | Sampo | 2446 |
| Radiomarelli | 2331 | Samsung | 2448 |
| RADIONETTE | 2332 | Samurai..... | 2451 |
| RadioShack | 2333 | Sandra..... | 2454 |
| Radiotone | 2334 | Sansui | 2458 |
| Radix | 2335 | Sanwa | 2461 |
| Rainbow | 2339 | Sanyo | 2462 |
| Raite | 2340 | Sanyuan | 2464 |
| Rank | 2345 | SAT | 2470 |
| RBM | 2350 | Sat Cruiser | 2472 |
| RCA | 2351 | Sat Partner | 2473 |
| REC | 2357 | Sat Team | 2474 |
| Recor | 2359 | Satbox | 2476 |
| Rectiligne | 2362 | Satcom | 2477 |
| Rediffusion | 2364 | Satec | 2479 |
| Redpoint | 2365 | Satel | 2480 |
| Redstar | 2366 | Satelco | 2481 |
| RedStar | 2366 | Satford | 2483 |
| Reflex | 2368 | Satline | 2484 |
| Regency | 2371 | Satmaster | 2485 |
| Reoc | 2379 | Satplus | 2486 |
| Revox | 2383 | Saville | 2491 |
| Revoy | 2384 | SBR | 2492 |
| Rex | 2385 | ScanMagic | 2496 |
| RFT | 2386 | Schacke | 3720 |
| Rhapsody | 2387 | Schaub Lorenz | 2500 |
| Rimax | 2391 | Schneider | 2501 |
| R-Line | 2327 | Schwaiger | 2502 |
| Roadstar | 2398 | Scientific Atlanta | 2503 |
| Robotron | 2401 | Scientific Labs | 2504 |
| Roch | 2402 | Scott | 2508 |
| Rockdale | 2403 | SCS | 2510 |
| Ronin | 2412 | Sedea Electronique | 2518 |
| Rover | 2415 | Seeltech | 2519 |
| Rowa | 2416 | Seemann | 2521 |
| Rownsonic | 2417 | SEG | 2522 |
| Royal | 2419 | SEI | 2524 |
| Royal Lux | 2420 | SEI-Sinudyne | 2525 |
| RTF | 3548 | Seleco | 2528 |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|
| Sencora..... | 2531 | Sonawa..... | 2663 | Sylvania | 2809 | Teleka..... | 2919 |
| Sentra..... | 2534 | Songdian..... | 4136 | Symphonic..... | 2810 | Telemaster | 2922 |
| Sentrон..... | 4216 | Soniko..... | 2669 | Synn..... | 2813 | Telemeister | 2924 |
| Septimo..... | 2536 | Sonitron..... | 2671 | Sysline..... | 2815 | Telenet | 2925 |
| Serino..... | 2539 | Sonneclair..... | 2673 | Systec..... | 2816 | Telepiu..... | 2926 |
| Servi Sat..... | 3721 | Sonoko..... | 2675 | Sytong..... | 2820 | Telesat | 2928 |
| Shanghai..... | 2547 | Sonor..... | 2676 | T | | Telesonic | 2930 |
| Shanshui..... | 4133 | Sontec | 2677 | T.D.E. Systems | 2822 | Telestar | 2931 |
| Shaofeng..... | 2549 | Sontech..... | 3435 | Tactus..... | 2825 | Teletech | 2934 |
| Sharp..... | 2550 | Sony..... | 2679 | Taishan..... | 2835 | Teleton | 2935 |
| Shencai..... | 2553 | Sound & Vision | 2680 | Taisho..... | 2836 | Televés | 2937 |
| ShengCai..... | 4217 | Soundmaster | 2685 | Tandberg..... | 2842 | Televideon | 2938 |
| Shenyang..... | 2555 | Soundmax | 2687 | Tandy..... | 2843 | Televiue | 2939 |
| Sherwood..... | 2557 | Soundwave | 2689 | Tantec..... | 2845 | Televiso | 2941 |
| Shintom..... | 2563 | Spectra..... | 2697 | Tashiko | 2850 | Telewest | 2942 |
| Shintoshi..... | 2564 | SR..... | 2704 | Tatung..... | 2852 | Telewire | 2943 |
| Shivaki..... | 2567 | Srypton..... | 4138 | TCL..... | 2856 | Temco | 2946 |
| Shorai..... | 2569 | Standard | 2713 | TCM..... | 2857 | Tempo | 2949 |
| Siam..... | 2572 | Star Cluster | 3724 | Teac..... | 2860 | Tennessee | 2952 |
| Siarem..... | 2573 | Star Trak | 2720 | TeachImagen | 4140 | Tenosal | 2953 |
| Siemens..... | 2574 | Starcom | 2722 | Tec | 2861 | Tensai | 2954 |
| Siera..... | 2576 | Stargate | 2723 | Tech Line | 2863 | Tenson | 2955 |
| Siesta..... | 2577 | Starland | 2726 | Techica | 2865 | Tesmet | 3550 |
| Sigmatek..... | 2580 | Starlite | 2728 | Technema | 2866 | Tevion | 2962 |
| Silva..... | 2591 | Starmedia | 2730 | Technics | 2869 | Texet | 2963 |
| Silva Schneider..... | 2592 | Starring | 2733 | Technika | 2870 | Thomson | 2972 |
| Silver..... | 2594 | Stenway | 2739 | Techniland | 2872 | Thorens | 2973 |
| Singer..... | 2599 | Stern..... | 2741 | TechniSat | 2873 | Thorn | 2974 |
| Sinudyne..... | 2601 | Strato | 2745 | Technology | 3726 | Tiankeban | 4142 |
| Skantic..... | 2605 | Strong | 2748 | Technosat | 2877 | Tioko | 2989 |
| Skantin..... | 2606 | STVI | 2751 | TechnoTrend | 2879 | Tiscali | 3442 |
| Skardin..... | 2607 | Stylandia | 2752 | Technowelt | 2881 | TNT | 4184 |
| Skinsat..... | 3722 | Sumida | 2756 | Teco | 2886 | TOBO | 2999 |
| SKR..... | 2608 | Sunkai | 2762 | TEDELEX | 2889 | Tocom | 3000 |
| Sky..... | 2610 | Sunny Sound | 2765 | Tee-Comm | 2890 | Tokai | 3001 |
| SKY..... | 2610 | Sunsat | 2767 | Teknika | 2895 | Tokyo | 3004 |
| Sky Digital..... | 3723 | Sunstar | 2768 | Telanor | 3727 | Tomashi | 3006 |
| SkyCable..... | 2617 | Suntronic | 2770 | Telasat | 2897 | Tonna | 3011 |
| Skymaster..... | 2621 | Sunwood | 2772 | Tele+1 | 2900 | Tonsai | 4223 |
| Skymax..... | 2622 | Super Sat | 2775 | Teleavia | 2901 | Top Suxess | 3013 |
| SkySat..... | 2625 | Superla | 2782 | Teleciel | 2903 | Topfield | 3014 |
| Skyvision..... | 2630 | Supermax | 2783 | Telecom | 2906 | Torx | 3020 |
| Skyworth..... | 2631 | Supersonic | 2787 | Telecor | 2910 | Toshiba | 3021 |
| SL..... | 2632 | SuperTech | 2789 | Teledirekt | 2912 | Towada | 3028 |
| Slim Art..... | 2636 | Supervision | 2791 | Telefonica | 2913 | Towika | 4224 |
| SM Electronic..... | 2639 | Supra | 2792 | Telefunken | 2914 | Toyoda | 3030 |
| Smart..... | 2642 | Susumu | 2797 | Telefusion | 2915 | TPS | 3032 |
| Sogera..... | 2649 | Sutron | 2798 | Telegazi | 2917 | Trakton | 3036 |
| Solavox..... | 2654 | Sydney | 2808 | Telegent | 2918 | Trans Continens | 3037 |

| | | | |
|-------------------------|------|--------------------------|------|
| TRANS-continents..... | 3039 | VideoSystem..... | 3172 |
| Transfec | 4143 | Videotechnic..... | 3173 |
| Transonic | 3041 | Videoton..... | 3174 |
| Transtec..... | 3042 | Videoway..... | 3176 |
| Triad..... | 3049 | VideoWorks | 3177 |
| Triasat..... | 3050 | Vidtech..... | 3179 |
| Triax..... | 3051 | Viewmaster | 3182 |
| Trident..... | 3054 | Viewsonic | 3186 |
| Trio..... | 3056 | Viewstar | 3187 |
| Tristar..... | 3057 | Virgin..... | 4185 |
| Triumph..... | 3058 | Visiola..... | 3197 |
| TruVision..... | 3061 | Vision..... | 3198 |
| TSM..... | 3065 | Visionetics | 3199 |
| Tudi | 3068 | Visionic..... | 3200 |
| Turnsat | 3071 | Visiopass..... | 3203 |
| TVA..... | 4225 | Visiosat..... | 3204 |
| Tvonics..... | 3080 | Vistar..... | 3207 |
| Twinner..... | 3083 | Vivanco..... | 3209 |
| U | | Vivid..... | 3210 |
| UEC..... | 3088 | Vortec | 3217 |
| Uher..... | 3089 | Voxson..... | 3220 |
| Ultravox..... | 3095 | VTech..... | 3222 |
| Umax..... | 3098 | W | |
| Unic Line..... | 3100 | Waitec..... | 3227 |
| Uniden | 3101 | Waltham | 3230 |
| Union..... | 3781 | Watson..... | 3233 |
| Unisat..... | 3104 | Watt Radio..... | 3234 |
| United | 3106 | Wega..... | 3238 |
| United Cable..... | 3108 | Wegavox..... | 3239 |
| United Quick Star | 4226 | Wela..... | 3730 |
| Unitor | 3110 | Welltech | 3244 |
| Universal | 3113 | Weltblick | 3245 |
| Universum | 3115 | Weston..... | 3251 |
| Univox..... | 3116 | WeTeKom..... | 3252 |
| V | | Wevasat | 3253 |
| Variosat..... | 3134 | Wewa..... | 3254 |
| Vector..... | 3136 | Wharfedale | 3255 |
| Vega..... | 3138 | White Westinghouse | 3258 |
| Ventana..... | 3142 | Windstar | 3266 |
| Vestel | 3148 | Winersat | 3269 |
| Vexa..... | 3149 | Wintergarten | 3272 |
| Via Digital | 3729 | Wisi..... | 3273 |
| Viasat..... | 3153 | Wittenberg | 3731 |
| Vibrant | 3154 | Woorisat | 3280 |
| Victor..... | 3155 | Worldsat | 3283 |
| Videologic..... | 3165 | Woxter | 3286 |
| Videologique..... | 3166 | | |
| Videon..... | 4227 | | |
| Videosat | 3170 | | |

| | |
|----------------------|------|
| X | |
| Xbox | 3295 |
| Xcom Multimedia..... | 4000 |
| Xiahua | 3299 |
| Xiangyu..... | 3302 |
| Xingfu | 3305 |
| Xinghai | 3306 |
| Xinrisong | 3308 |
| Xlogic | 3310 |
| XMS | 3312 |
| Xoro | 3315 |
| Xrypton | 3317 |
| XSat | 3318 |
| Xuelian..... | 3320 |
| Y | |
| Yakumo | 3324 |
| Yamada | 3325 |
| Yamaha | 3326 |
| Yamakawa | 3327 |
| Yamishi | 3328 |
| Yokan | 3335 |
| Yoko | 3336 |
| Yorx | 3340 |
| Yuhang | 3345 |
| Yukai | 3346 |
| Z | |
| Zanussi | 3349 |
| Zaunkonig | 3352 |
| Zehnder | 3353 |
| Zenith | 3356 |
| Zuhai | 3364 |
| Zinwell | 3365 |
| Zodiac | 3366 |
| Zwergnase | 3371 |

Concordanță cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice.

Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips se angajează să conceapă, să producă și să lanseze pe piață produse care să nu albă niciun efect advers asupra sănătății. Philips confirmă că, dacă produsele sale sunt manevrate corespunzător în scopul pentru care au fost concepute, acestea sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipateze progresele din domeniul standardizării pentru a le integra rapid în cadrul produselor sale.

Reciclare și scoatere din uz

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul intră sub incidentă Directivei Europene 2002/96/CE.

Nu evacuați niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.



Informații baterie

Produsul dumneavoastră funcționează cu baterii acoperite de Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer normal. Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor întrucât scoaterea din uz corectă va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 2

February 2011

www.philips.com

RTP/RR/0711