


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/53



CZ Uživatelský manuál

PHILIPS

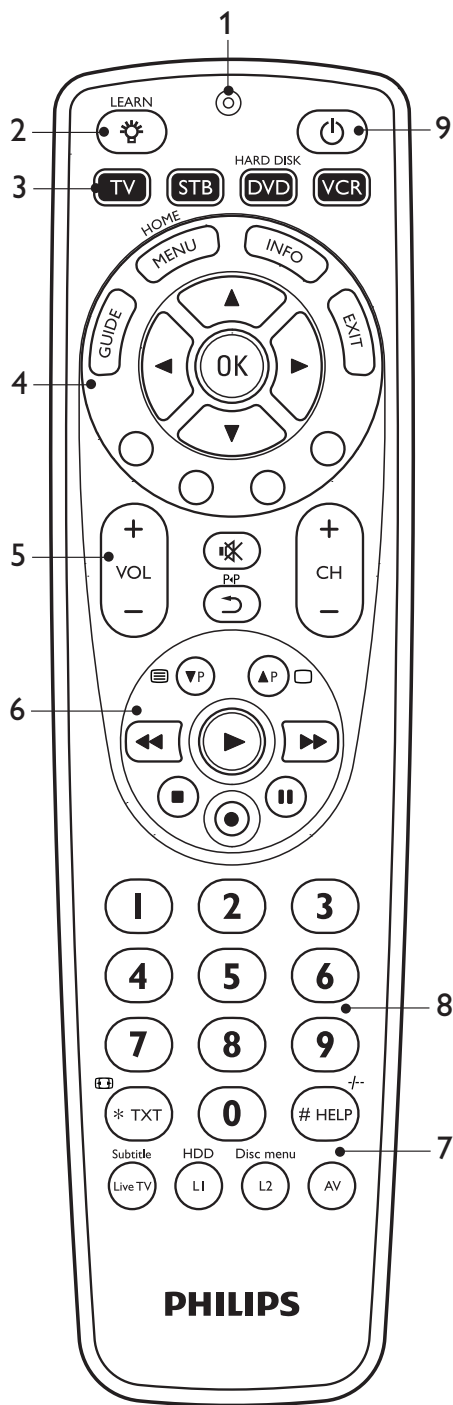

Obsah

1	Váš ovladač SRP5004	3
2	Začínáme	4-7
	2.1 Vložení baterií.....	4
	2.2 Nastavení univerzálního dálkového ovladače.....	4-7
3	Používání univerzálního dálkového ovladače	8-11
	3.1 Tlačítka a funkce	8-9
	3.2 Učení funkcí tlačítek.....	10-11
	3.3 Obnovení původní funkce tlačítek	11
4	Servis a podpora	12-14
	4.1 Nejčastější dotazy	12-14
	4.2 Potřebujete pomoc?	14
	Linka pomoci.....	14
	Seznam značek.....	15-30
	Informace pro spotřebitele	31
	Soulad se standardy EMF	31
	Recyklace a likvidace.....	31
	Informace o baterii.....	31

1 Váš ovladač SRP5004

Blahopřejeme vám k nákupu univerzálního dálkového ovladače Philips SRP5004. Až nastavíte dálkový ovladač, budete je moci využít k obsluze až 4 různých zařízení.

Díky zdokonalené technologii Simple Setup společnosti Philips (přihlášené k patentování) je možné ovladač SRP5004 snadno nastavit pro obsluhu televizorů, přehrávačů/rekordérů DVD, videorekordérů a všech běžných set-top boxů, jako jsou Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat a mnoho dalších.


Jednoduše postupujte podle pokynů v části **2.2** a nastavte dálkový ovladač pro vaše zařízení.

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

2 Začínáme

2.1 Vložení baterií

- Vložte 2 baterie typu AAA, dbejte označení + a – v přihrádce na baterie.

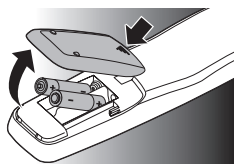

Poznámka

Při výměně baterií budou veškerá nastavení uživatele uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.

2.2 Nastavení univerzálního dálkového ovladače

Níže uvedený příklad uvádí postup nastavení univerzálního dálkového ovladače v případě televizoru.

Tytéž kroky můžete opakovat i pro ostatní zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér), která chcete pomocí ovladače SRP5004 obsluhovat.

Dálkový ovladač lze nastavit tak, aby s ním bylo možné obsluhovat jakákoli 4 níže uvedená zařízení:



Název zařízení	Popis
TV	Klasický televizor; televizor s plochou obrazovkou a televizní projektor; televizní část kombinací televizor/videorekordér; televizor/videorekordér/přehrávač DVD a televizor/přehrávač DVD
STB	Kabelový přijímač, satelitní přijímač, zařízení pro příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T), IPTV, nekódovaná televize (Free To Air-TV), dekodér televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV)
DVD	Přehrávač/rekordér DVD (DVDR), kombinace DVD/pevný disk (DVDR-HDD), přehrávač Blu-Ray, přehrávač HD-DVD, DVD část kombinací televizor/přehrávač DVD, televizor/videorekordér/přehrávač DVD a videorekordér/přehrávač DVD

VCR

Přehrávač/rekordér videokazet, část videorekordéru kombinací televizor/videorekordér; televizor/videorekordér/přehrávač DVD a videorekordér/přehrávač DVD

Příklad: nastavení univerzálního dálkového ovladače k obsluze televizoru:

- 1 Ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače **zapněte** televizor: Nastavte kanál 1.

- 2 **Stiskněte a podržte** tlačítko pro výběr zařízení  **po dobu 5 sekund**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED  nastavení.





- Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.


- 3 V seznamu značek v zadní části tohoto uživatelského manuálu vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky. Pro každou značku je uveden čtyřmístný kód.




Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.

- Pokud červená kontrolka LED  nastavení zhasne, byl zadán neplatný nebo špatný kód. V takovém případě opakujte akci.

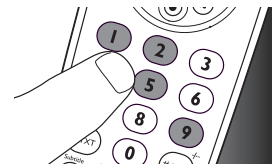

- 4 Namiřte dálkový ovladač na televizor: **Stiskněte a podržte** tlačítko . Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy se televizor vypne.

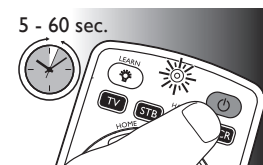


- Tento krok za normálních okolností trvá 5 až 60 sekund. Tento krok může v některých případech trvat až 15 minut.

- 5 **Zapněte** televizor: Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládní televizoru. Vyzkoušejte například, jestli fungují tlačítka pro výběr kanálů a ovládní - **CH +** a číselná tlačítka.



- Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podržte**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy začne fungovat správně. Další informace naleznete v kapitole 2.2.2.


6 **Dvojitým** stisknutím tlačítka volby zařízení  dokončíte nastavení.

- Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.






! Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- **Dvojitým** stisknutím tlačítka volby zařízení ukončíte nastavení. Červená kontrolka Nastavení  zhasne.
- Začněte znovu od začátku.
- *Jestliže zařízení vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé příkazy tlačítek nebo jestliže nemůžete nalézt kód vaší značky, zadejte v kroku 3 kód 9, 9, 9, 9 a pokračujte krokem 4. Dálkový ovladač vyhledá v celé databázi kód, který bude s vaším televizorem fungovat. Prohledávání celé databáze může trvat až 15 minut.*
- *Univerzální dálkový ovladač můžete také nastavit pomocí funkce učení popsané v části 3.2*

2.2.1 Nastavení dálkového ovladače k obsluze dalších zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér)

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a funkční. Vložte například disk do přehrávače/rekordéru DVD nebo videokazetu do videorekordéru.
- 2 Poté postupujte podle kroků 2 až 6 části 'Nastavení dálkového ovladače pro televizor'. Ověřte, zda používáte správné tlačítko pro výběr zařízení: ,  nebo .





2.2.2 Zlepšení funkce tlačítek


Je-li dálkový ovladač správně nastaven, mělo by být pomocí něj možné obsluhovat veškerá zařízení. Pokud však dálkový ovladač používáte poprvé, je možné, že některá tlačítka nepracují správně. V tomto případě můžete nechat dálkový ovladač vyhledat alternativy.

Během úvodního nastavení


- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat **2 x**
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko, které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje. Tento krok opakujte pro všechna tlačítka, která nefungují.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.

Po úvodním nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete obsluhovat (např. přehrávač DVD). Pomocí tlačítka  pro výběr zařízení vyberte přehrávač DVD.
- 3 Tlačítka  a  **přidržte zároveň stisknutá po dobu 5 sekund.**
 - Rozsvítí se kontrolka LED  nastavení. Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

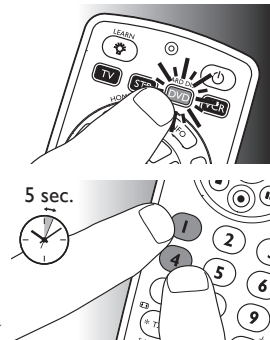

- 4 **Stiskněte a přidržte** tlačítko které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.

- 5 Stisknutím tlačítka pro výběr zařízení  **dvakrát za sebou** uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení.
 - Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.



☰ Poznámka

Zlepšení funkce tlačítek není možné, pokud byl kód vyhledán při prohledávání celé databáze (pomocí kódu '9, 9, 9, 9').

3 Používání univerzálního dálkového ovladače


3.1 Tlačítka a funkce

Na obrázku na stránce 2 je znázorněn přehled všech tlačítek na dálkovém ovladači. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k obsluze zařízení.


Poznámky

- Tlačítka, která mají stejnou funkci jako ta na původním dálkovém ovladači, mohou mít na ovladači SRP5004 jiný název (např. INFO/DISPLAY).
- Pomocí ovladače SRP5004 lze obsluhovat pouze ty funkce, které jsou dostupné na původním dálkovém ovladači.


- Kontrolka LED nastavení. Červeně se rozsvítí, je-li dálkový ovladač v režimu nastavení nebo učení.
- zapne/vypne podsvícení.
- tlačítka pro výběr zařízení.
 - vybere zařízení, které chcete obsluhovat.
 - rozsvítí se, je-li z dálkového ovladače vyslán příkaz.

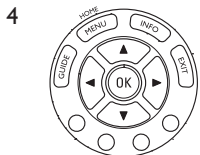


- GUIDE** elektronický programový průvodce.
MENU / HOME zapne/vypne nabídku.
INFO informace o kanálu na obrazovce.
EXIT ukončí/zavře nabídky na obrazovce.
▲ ▼ ◀ ▶ pohyb kurzoru v nabídce nahoru, dolů, doleva a doprava.
OK potvrzuje výběr.
Barevná tlačítka .. Teletext/tlačítka závislá na kontextu.



- + VOL -** upravuje hlasitost televizoru.
MUTE ztlumí zvuk televizoru.
TV předchozí program/další.
+ CH - předchozí/další kanál.

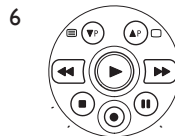

- ▼P ▲P** předchozí (▼P) /další (▲P) stránka/ stopa v různých režimech.
 - / zapne () / vypne () teletext.
 - ◀** posun vzad.
 - ▶** přehrávání.
 - ▶▶** rychlý posun vpřed.
 - zastavit.
 - nahrávání.
 - ||** pozastavit.

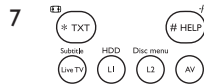



- * TXT /**
 - širokoúhlý obraz.
 - STB: text.
- Live TV / Titulky**
 - titulky.
 - Live TV.
- L1 / HDD**
 - uloží naučené příkazy tlačítek.
 - otevře nabídku pevného disku.
- L2 / Nabídka disku**
 - uloží naučené příkazy tlačítek.
 - otevře nabídku disku.
- AV** přepíná mezi externími vstupy (audio/video) zařízení.
- # HELP / -/-**
 - volí mezi zadáváním jednomístných, dvomístných a vícemístných čísel kanálů.
 - STB: Nápověda.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** číselná tlačítka pro přímý výběr kanálů/stopy.
- Ⓢ** zapne/vypne vybrané zařízení.


Poznámka

U některých značek a typů televizorů toto tlačítko televizor pouze vypne. Musíte jej znovu zapnout číselným tlačítkem (přímý výběr kanálu).

3.2 Učení funkcí tlačítek


Pokud vám chybí některé funkce původního dálkového ovladače, můžete je ovladač SRP5004 naučit. Funkce můžete ukládat pod jakýmkoli tlačítkem kromě tlačítek pro výběr zařízení (TV, STB, HODIČEK DVD, VCR) a tlačítka LEARN. Funkce již uložená pod tlačítkem bude vymazána.




Ovladač SRP5004 má dvě zvláštní tlačítka vyhrazená pro učení dalších funkcí:  a . Tato tlačítka nemají žádnou výchozí funkci a proto jim můžete přiřadit nové funkce, aniž byste smazali nějakou původní funkci ovladače SRP5004.

- 1 Ujistěte se, že máte k dispozici původní dálkový ovladač.
- 2 Vyberte požadované zařízení (např. přehrávač DVD). Pomocí tlačítka  pro výběr zařízení vyberte přehrávač DVD.
 - Tlačítko se rozsvítí.





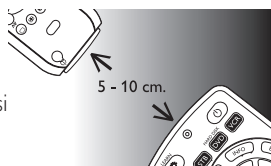- 3 Položte oba dálkové ovladače na rovný povrch (např. na stůl) a namířte je proti sobě ze vzdálenosti asi 5 až 10 cm.




- 4 Tlačítko  a tlačítko které chcete dálkový ovladač SRP5004 naučit (např. tlačítko ) **přidržeť zároveň stisknutá po dobu 5 sekund**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED  nastavení.
 - Dálkový ovladač je nyní v režimu učení.






- 5 Stiskněte **a přidržeť** tlačítko, které chcete ovladač naučit, dokud tlačítko  pro výběr zařízení dvakrát krátce neblinkne a tlačítko i kontrolka LED  nastavení nezhasnou. **To znamená, že došlo k úspěšnému naučení.**
 - Dálkový ovladač nyní umí novou funkci.


Poznámka

- Může se stát, že učení funkce se napoprvé nezdaří. Tlačítko pro výběr zařízení blikne **dlouze** a tlačítko i kontrolka LED  zhasnou. V takovém případě opakujte akci.
- Pokud se vám učení funkcí tlačítek nedaří, zkontrolujte baterie v ovladači SRP5004 a původním dálkovým ovladači a v případě potřeby je vyměňte.
- Je také možné, že paměť pro učení dálkového ovladače je plná (celkově je možné dálkový ovladač naučit 60 funkcí tlačítek). V takovém případě můžete obnovit původní funkci jednoho nebo více tlačítek a uvolnit tak místo v paměti. Postup naleznete v kapitole 3.3.




3.3 Obnovení původní funkce tlačítek

Pokud tlačítko nefunguje správně ani po zlepšení funkce tlačítek (viz kapitola 2.2.2), můžete obnovit původní funkci tlačítka. Pokud se rozhodnete obnovit původní funkci tlačítka, veškeré naučené funkce uložené pod tímto tlačítkem budou vymazány.

- 1 V režimu aktuálního zařízení stiskněte číselná tlačítka  a  **a přidržeť je zároveň stisknutá po dobu 5 sekund**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED  nastavení.

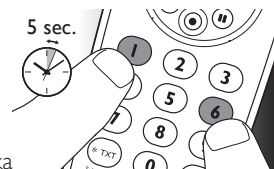


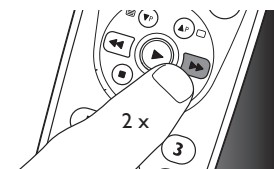
- Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

- 2 Stiskněte číselná tlačítka ,  a , (v tomto pořadí).



- Po každém stisknutí tlačítka pro výběr zařízení jednou blikne.

- 3 Stiskněte tlačítko, které si přejete obnovit, **dvakrát za sebou**. Např. tlačítko .



- Po každém stisknutí tlačítka pro výběr zařízení jednou blikne.
- Tlačítko pro výběr zařízení ještě jednou blikne a potvrdí tím, že byla úspěšně obnovena původní funkce tlačítka.
- V případě potřeby je nyní možné naučit tlačítko novou funkci.

4 Servis a podpora

4.1 Nejčastější dotazy

V této části naleznete otázky na nejčastější dotazy týkající se univerzálního dálkového ovladače.

4.1.1 Nastavení

Nelze vstoupit do režimu nastavení.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Kód značky mého zařízení není uveden ve ‚Zkráceném výběru značek‘ ve ‚Stručném návodu.‘

Ve ‚Zkráceném výběru značek‘ jsou uvedeny pouze nejběžnější značky televizorů, set-top-boxů, DVD přehrávačů/ rekordérů a videorekordérů.

- Kompletní seznam značek najdete na straně 15-30 uživatelské příručky.
- V případě, že jste nenašli značku televizoru ani v kompletním seznamu, zadejte do dálkového ovladače čtyřmístný kód '9999'. Berte však na vědomí, že použitím tohoto kódu se doba nastavení může prodloužit až na 15 minut.

Můj televizor se v kroku 4 VYPNE, ale v kroku 5 už se NEZAPNE.

Televizory některých značek (např. Panasonic) se ZAPNOU pouze poté, co dlouze stisknete jedno z číselných tlačítek. Po dlouhém stisknutí tlačítka v režimu nastavení začne dálkový ovladač místo ZAPNUTÍ televizoru zkoušet zlepšovat funkci tlačítka (viz kapitola 2.2.2).

- V takovém případě zapněte televizor ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače. Pokračujte krokem 6. Po úspěšném dokončení nastavení bude dálkový ovladač ZAPÍNAT televizor dlouhým stisknutím jednoho z číselných tlačítek, stejně jako původní dálkový ovladač.

Některá tlačítka po nastavení nefungují správně.

- Zkuste přenastavit tlačítko(-a). Viz kapitola 2.2.2.

Jak se nastavuje dálkový ovladač pro kombinovaná zařízení (televizor/videorekordér, televizor/přehrávač DVD, přehrávač DVD/videorekordér apod.)?

Některá kombinovaná zařízení vyžadují nastavení tlačítek pro výběr dvou různých zdrojů, aby bylo možné ovládat obě části kombinovaného zařízení. Pokud máte například kombinaci televizor/přehrávač DVD, bude pro ovládání kombinace pravděpodobně nutné nastavit dálkový ovladač jak pro televizor; tak pro přehrávač DVD.

4.1.2 Obsluha

Dálkový ovladač již nelze zapnout.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Zařízení, které chci obsluhovat, vůbec nereaguje anebo nereaguje na některé příkazy tlačítek.

- Zkontrolujte, zda jsou vámi zvolená tlačítka také na původním dálkovém ovladači zařízení.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek. Viz kapitola 2.2.2.

V databázi dálkového ovladače nejsou dostupné všechny funkce.

- Vyzkoušejte učení funkcí tlačítek původního dálkového ovladače. Viz kapitola 3.2.



Při nastavení byl vybrán nesprávný kód.

- Nastavte znovu dálkový ovladač pro zařízení. Před ukončením režimu nastavení vždy ověřte, zda zařízení reaguje.

Je možné, že tlačítka, která chcete použít, mají na původním dálkovém ovladači jiný název.

- Vyzkoušejte všechna tlačítka a najděte ta, která potřebujete.

Tlačítka teletextu nefungují.

- Zjistěte, zda je příslušný televizor vybaven funkcí teletextu.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek teletextu. Viz kapitola 2.2.2.
- Ověřte, zda používáte k zapnutí teletextu správná tlačítka. U televizoru je to tlačítko ; u STB je to tlačítko .

4.1.3 Baterie

Dojde při výměně baterie ke smazání nastavení?

Ne. Veškerá nastavení uživatele budou uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.



Upozornění

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

4.2 Potřebujete pomoc?

Nejprve doporučujeme pozorně přečíst tento uživatelský manuál. Měl by vám pomoci nastavit a používat dálkový ovladač.

Jestliže však potřebujete další informace nebo máte další dotazy ohledně nastavení, použití, náhradních dílů, záruky atd. ovladače SRP5004, vždy se na nás můžete obrátit.

Pokud se obrátíte na naši linku podpory zákazníkům, mějte dálkový ovladač SRP5004 při ruce, aby naši operátoři mohli určit, zda ovladač SRP5004 funguje správně.

Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto uživatelského manuálu.

Číslo modelu univerzálního dálkového ovladače Philips je SRP5004/53.

Datum nákupu:/...../.....
(den/měsíc/rok)

Podporu online získáte na webové stránce:

www.philips.com/welcome

- Klepněte na položku Podpora a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Linka pomoci

Země	Telefonní číslo	Tarif
Česká republika	800 142 840	Zdarma

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
A		Amitech.....	0130
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam.....	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex.....	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA.....	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba.....	0086	Asberg.....	0205
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos.....	3523	Aston.....	0220
Allantide.....	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103	Astro.....	0224
Allorgan.....	0105	Asuka.....	0227
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228
Allsonic.....	0107	Atec.....	0230 (DB1)
Allstar.....	0108	Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal Satellite	0477	CNT	0594
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Canal+	0478	Coby.....	0597
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carad.....	0488	Columbia.....	0604
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line..	4196	Carena.....	0489	Columbus.....	0605
Audioton	0266	Black Star	0386	Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audix	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Cascade.....	0496	Comag	0606
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Casio	0499	Comcast.....	3456 (DB1)
Ausind	0276	Blaupunkt.....	0390	Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610
Austar.....	0277 (DB1)	Blue Media.....	3378 (DB1)	Catha	4094	CommLink.....	0616
Autovox	0280	Blue Sky	0395	Cathay	0501	Comtech.....	3776
Avalon	0286	Blue Star.....	0396	Catron.....	0502	Concorde.....	0626
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	CCE.....	0504	Condor.....	0627
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conia	0628
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Connexions.....	0631
Awa	0296	Bondstec.....	0403	Centrum	0519	Conrad.....	0633
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695
Axil.....	0298	Boston.....	0410	Century.....	0521	Conrowa.....	0634
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Contec.....	0635
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave	3692	CGV	0524	Continental Edison	0637
Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645
Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416	Changfei	0527	Coship.....	0646
B		Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai	0529	Cosmel.....	0647
B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Crosley.....	0655
Baird.....	0311	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	Crown.....	0658
Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425	Chaparal.....	0533	Cryptovision.....	0661
Barcom	0320	British Telecom	0427	Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663
BARON	3959	Broadcast.....	0428	Chess	0538	CTC.....	0664
Basic Line.....	0325	Broco	0431	Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449
Bastide.....	0327	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996
Baur	0331	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)
Baze	0334	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672
Bazin.....	0335	BT	0438	Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696
BBK.....	0337	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675
BBT	0338	BT Satellite.....	3693	Cinetec	0560	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)
Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	Cyrus	0679
Beko	0346	BTC	0439	Cinex	0563 (DB1)	D	
Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440	Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690
Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Bellagio.....	0354	BVV.....	0447	CityCom	0570	Daewoo.....	0692
Belson.....	0355 (DB1)	C		Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Benjamin	0358	Cabletime.....	0457	Classic.....	0580	Dansai.....	0699
BenQ	0359	Caihong.....	0462	Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700
Beon.....	0361	Cambridge.....	0469	Clayton	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
Best Buy	0365	Cambridge Audio...	4032	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Bestar.....	0368	Cameron.....	4032	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Bestar-Daewoo.....	0369	Camundosat	0474	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
		Canal Digital.....	0476	CMS Hightec.....	0591		

Dawa.....	0707	Ditristrad	3699	ELG.....	0900	Fenner	0994
Daytek.....	0708	Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson	0996
Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808	Elite	0903	Fidelity	0998
Daytron.....	0710	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet.....	0999
D-box.....	0682	DNR.....	0815	Elonex	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701
DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
DDC	0714	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai	1000
De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DEC.....	0717	Dragon Systems	4830 (DB1)	Emanon	0913	Finlux.....	1004
Decca.....	0718	Drake.....	0825	Emerson	0917	FinnSat.....	1005
Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse	0919	Fintec	1006
Deitron.....	0722	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Denko	0730	DSTV	0835	eMTech	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Denon.....	0731	DTS	0837	Engel.....	0929	Flint	1014
Denver.....	0733	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR	1016
Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Desay.....	0737	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Desmet.....	0738	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress	1027
Dew.....	0742	Duongjie.....	4101	ESC	0945	Foxtel.....	1029
DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron	0949	Fraba.....	1030
Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
Diamant.....	0746	D-Vision	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV	3703
Diamond.....	0747	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom	1033
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Digatron.....	0751	Dynatron	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
Digiality	0755	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digihome.....	0758 (DB1)			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digiline	0759	E		Europa.....	0957	Friac	1040
DigiLogic	0760 (DB1)	Easy Home	3700	European	0958	Frontech.....	1042
Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosky	0963	Fuba.....	1045
Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046
Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom	1048 (DB1)
Digitor.....	0781	Einhell	0875	Eutelsat	0967	Fujitsu	1052
Digiturk.....	0783	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053
DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DirectTV.....	0794 (DB1)	Elcatech	0882	Expert.....	0976		
Discoverer	0796	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978	G	
Discovery	0797	Electa.....	3530			Galaxi.....	1068
Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxis.....	1069
Dish Network System		Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
.....	0799 (DB1)	Electus	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta	0895	Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Diskxpress.....	0802	Elektra	0896	Feilu	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distratel.....	0804	Element	3477	Feiyue	0993	GE.....	1081 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino	1082

GEC.....	1083	Hampton	1183	Huangshan	1291	ITS	1405
Geloso.....	1087	Hanns.G	3478 (DB1)	Huanyu	1292	ITT	1406
General.....	1090	Hannspree	1189 (DB1)	Huari	1294	ITT Nokia.....	1407
General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190	Hughes Network		ITV	1408
General Satellite	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192	Systems	1296 (DB1)		
General Technic	1095	Hantor.....	1193	Hugoson	1297 (DB1)	J	
Genexxa	1097	Hanuri.....	1194	Huijiaban	4108	Janeil	1414
Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198	Humax	1298	JEC.....	1426
GFM.....	3820	Harting und Helling	1201	Huth	1305	Jepssen	1430 (DB1)
Giant.....	1113	Harwood	1204	Hygashi	1308	Jerrold.....	1431
Giec.....	1115	Hase & Igel	1205	Hyper.....	1309	JGC	1434 (DB1)
Global Solutions	1120	Hathw@y.....	3399	HyperVision	1311	Jiahua.....	1435
Global Sphere.....	1121	Hauppauge	1206	Hypson	1312	Jinhai	1439
Globo.....	1122 (DB1)	HB	1209 (DB1)	Hyundai	1315	Jinxing.....	1442
GMI.....	1124	HCM.....	1210			Johansson.....	1449
Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218	I		JOK.....	1451
Gold	3823 (DB1)	Helium.....	1220	Iberia	1320	JSR	1459
Gold Box	1131 (DB1)	Hema.....	1222	ICE.....	1324	JVC	1464
Goldbox.....	3704	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325		
Golden Channel.....	1133	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	K	
GoldHand	1136	Hifivox	1233	iDEAL	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.	1468
Goldline.....	1138	Higashi.....	1234	lekei.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
GoldStar.....	1140	Highline.....	1236	IlSonic	1334 (DB1)	Kaisui	1471
Gooding	1141	Hikona	1237	Iiyama	1335 (DB1)	Kamm	1474
Goodmans.....	1142	HiLine	3533	Imex.....	1344	Kamosonic	3535
Gorenje.....	1144	HiMAX	1241	Impego.....	4207	Kamp.....	1475
GPM	1149	Hinari	1243	Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476
Gradiente.....	1151	Hirschmann.....	1246	Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477
Graetz	1152	Hisawa.....	1247	Indiana.....	1350	Kangwei	4115
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense	1249	Indovision	1351 (DB1)	Kansai	1480
Granada.....	1154	Hitachi	1251	Ingelen.....	1354	Kaon	1482 (DB1)
Grandin.....	1156	Hitachi Fujian	1252	Ingersol	1355	Kapsch.....	1483
Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257	Initial	1356 (DB1)	Karcher.....	1484
Gronic	1160	HNE	1260	Inno Hit.....	1358	Kathrein	1486
Grothusen.....	1161	Hoehner	1262	Innovation	1360	Kathrein Eurostar ...	3707
Grundig.....	1162	Hoher	4504 (DB1)	Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487
Grunkel.....	1164	Home Tech Industries		Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489
G-Sat.....	1067	1266	Interbuy	1376	Kendo	1500
GVG.....	1169	Homecast.....	1268	Interfunk.....	1377	Kennedy	1504
		HomeChoice.....	1269	Internal.....	1379	Kennex.....	1505
H		Hongmei.....	1272	International.....	1380	Kenwood	1507
H & B.....	1171 (DB1)	Hornet.....	1276 (DB1)	Interstar.....	1383	Key West.....	1509
H&B.....	3635	Hornophon.....	1277 (DB1)	Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646
Haaz	1172	Hoshai	1278	Intervision.....	1386	KIC.....	1512
Haensel & Gretel...	1173 (DB1)	Houston	1280	InVideo.....	1388	Kiirro	1513
Haier	1175	Huafa.....	1287	IR.....	4110	Kingavon.....	1519
Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288	Irradio.....	1396	Kingsley	1520
Halifax	1179	Huanghe.....	1289	Isukai.....	1402	Kiota	1522
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290	ITC	1404	Kiss	1524

Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632	Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855
Klap.....	1526	Lifetec.....	1633	Mataw.....	1745	Mivar.....	1857
KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637	Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860
Kneissel.....	1535	Linsar.....	4564 (DB1)	Matsushita.....	1751	MNET.....	1862
Koda.....	1539	Lion.....	1643	Max.....	1753	Monyka.....	1873
Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)	Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712
Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645	Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970
Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)	MB.....	3711	Morgan's.....	1875
Konig.....	1547	Local India TV.....	1653	MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877
Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)	McMichael.....	1768	Motorola.....	1878
Korpel.....	1552	Loewe.....	1660	MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880
Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540	Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713
Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650	Mediabox.....	1779	MTC.....	1889
Koyoda.....	1561	Logik.....	1661	Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890
KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)	Mediamarkt.....	1781	MTLogic.....	1892
KR.....	1562	Lorenzen.....	1666	MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896
Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669	Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900
Kreiselmeyer.....	1567	Luma.....	1674	Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904
K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676	Medion.....	1787	Multisystem.....	4121
KTV.....	1572	Lupus.....	1678	Medison.....	1788	Multitec.....	1906
Kuro.....	1579	Lux May.....	1680	Mega.....	1789	Multitech.....	1907
KXD.....	1581	Luxor.....	1683	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910
Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709	Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911
Kyostar.....	1584			Melvox.....	1799	Musikland.....	1915
Kyoto.....	1585			Memorex.....	1800	Mustek.....	1916
		M		Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919
		M Electronic.....	1688 (DB1)	Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)
		M&B.....	1691 (DB1)	Metronic.....	1809	Mysat.....	1923
		M/A Com.....	4229	Metz.....	1810	Mystral.....	1925
		Macab.....	1692	MiCO.....	1813		
		Madison.....	1698	Micro Com.....	3998	N	
		Magnadyne.....	1702	Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926
		Magnaфон.....	1703	Micro Technology... ..	1820	Naiko.....	1930
		Magnavox.....	1706	Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932
		Magnex.....	1707	Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933
		Magnum.....	1709	Micromedia.....	1823	NanoXX.....	4045 (DB1)
		Majestic.....	1713	Micromedia.....	1824	Naonis.....	1936
		Maligne TV.....	4851 (DB1)	Micropot.....	3849 (DB1)	National.....	1942
		Manata.....	1716	Microstar.....	1827	National Panasonic.....	4661 (DB1)
		Mandor.....	1717	Microtec.....	1828	Navex.....	1944
		Mandor.....	1717	Migros.....	1832	NEC.....	1950
		Manesth.....	1718	Mikros.....	1832	Neckermann.....	1951
		Manhattan.....	1719	Mikomi.....	1833 (DB1)	NEI.....	1952
		Maqma.....	1722 (DB1)	Minato.....	1835	Nesco.....	1960
		Marantz.....	1724	Minax.....	1836 (DB1)	Netsat.....	1966
		Marelli.....	1729	Minerva.....	1838	Netway.....	3419 (DB1)
		Mark.....	1731	Minoka.....	1840	Network.....	1968
		Marquant.....	1734	Minowa.....	1843	Neuf Telecom.....	3999
		Mascom.....	1738	Mintek.....	1845 (DB1)	Neufunk.....	1970
		Maspro.....	1739	Mirai.....	1849 (DB1)		
		Master's.....	1742	Mitsai.....	3851 (DB1)		

Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090	Philharmonic.....	2194	Q	
Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093	Philips.....	2195	Quadral.....	2314
Neusat.....	1974	Optim.....	2094	Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546
Nevir.....	1977	Optus.....	2100	Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320
New Tech.....	1979	Orange.....	3866	Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322
New World.....	1980	Orava.....	2101	Phonola.....	2201	Questa.....	2324
Next Base.....	1983	Orbit.....	2103	Phonotrend.....	2202	Quiero.....	3718
Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104	Pioneer.....	2212		
Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110	Pionier.....	2213	R	
Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111	Plantron.....	2219	Radialva.....	2329
Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112	Playsonic.....	2224	Radio.....	4128
Nikkei.....	1999 (DB1)	Orline.....	2113	Plu2.....	2225 (DB1)	Radiola.....	2330
Nikko.....	2000	Ormond.....	2114	Pointer.....	2229	Radiomarelli.....	2331
Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115	Polaroid.....	2230	Radionette.....	2332
Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116	Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333
Noblisko.....	2014	Osaki.....	2118	Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334
Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119	Portland.....	2238	Radix.....	2335
Nokia.....	2017	Osio.....	2121	Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339
Nomex.....	2018	Oso.....	2122	Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340
Noos.....	2019	Osume.....	2123	Precision.....	2244	Rank.....	2345
Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126	Predki.....	2245	RBM.....	2350
Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123	Preisner.....	2246	RCA.....	2351
Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131	Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)
Normerel.....	2024			Priesner.....	3717	REC.....	2357
Northcoast.....	2026	P		Prima.....	2253	Recor.....	2359
Nova.....	2031	P&B.....	2132	PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362
Novaplex.....	2034	Pace.....	2134	Prinz.....	2260	Red Star.....	3669 (DB1)
Novatronix.....	2035	Pacific.....	2135	Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364
Novis.....	2036	Packsat.....	2139	Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365
NTC.....	2045	Pael.....	2140	Profekt.....	4126	Redstar.....	2366
NTL.....	2047	Palcom.....	2144	Profex.....	2269	Reflex.....	2368
Nu-Tec.....	2048	Palcom.....	2144	Profile.....	2271	Regency.....	2371
O		Palladium.....	2145	Profilo.....	2272	Relisis.....	2374 (DB1)
O.K.Line.....	4301 (DB1)	Palsat.....	2146	Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)
Oceanic.....	2061	Palsonic.....	2147	Proline.....	2274	Reoc.....	2379
Octagon.....	2062	Panama.....	2149	Promax.....	2275	Revox.....	2383
Okana.....	4122	Panasat.....	2151	Prosat.....	2278	Revoy.....	2384
Okano.....	2065	Panasonic.....	2153	Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385
Omni.....	2074	Panavision.....	2154	Prosonic.....	2282	RFT.....	2386
ONCEAS.....	3544	Panda.....	2155	Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387
Onida.....	2081	PARK.....	3951 (DB1)	Protek.....	2285	Rimax.....	2391
Onimax.....	2082	Pathe Cinema.....	2168	ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)
Onkyo.....	2085	Pathe Marconi.....	2169	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327
Onn.....	3663 (DB1)	Patriot.....	2170	2301	Roadstar.....	2398
Ono.....	2086	Pausa.....	2171	Pye.....	2302	Robotron.....	2401
Onwa.....	2087	peekTon.....	2178	Pyle.....	2303 (DB1)	Roch.....	2402
Onyx.....	3864 (DB1)	Pensonic.....	3778	Pymi.....	2304	Rockdale.....	2403
Oopla.....	2088	Perdio.....	2185	Pyxis.....	2305	Ronin.....	2412
		Perfekt.....	2186			Rover.....	2415
		Philco.....	2192				

Rowa.....	2416	Scott.....	2508	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751
Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752
Royal.....	2419	Sedeia Electronique.....	2518	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756
Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)
RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762
S		SEG.....	2522	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)
SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765
Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767
Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	Slim Art.....	2636	Suntronc.....	2770
Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	SLM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sakura.....	2441	Septimo.....	2536	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Salora.....	2443	Serino.....	2539	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sansui.....	2458	Sharp.....	2550	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
SAT.....	2470	Sherwood.....	2557	Sontech.....	3435	Swisstek.....	2806 (DB1)
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sat Cruiser.....	2472	Shinco.....	4074 (DB1)	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sat Team.....	2474	Shinsonic.....	2562 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
Satbox.....	2476	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Satcom.....	2477	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Satec.....	2479	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Satel.....	2480	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Satelco.....	2481	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satford.....	2483	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138	T	
Satline.....	2484	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T.D.E. Systems.....	2822
Satmaster.....	2485	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	Tactus.....	2825
SatPartner.....	3719 (DB1)	Siesta.....	2577	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satplus.....	2486	Sigmathek.....	2580	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Saville.....	2491	Silva.....	2591	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
SBR.....	2492	Silva Schneider.....	2592	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
ScanMagic.....	2496	Silver.....	2594	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Schacke.....	3720	Singer.....	2599	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
Schaub Lorenz.....	2500	Sinudyne.....	2601	Start Trak.....	3725 (DB1)	Tatung.....	2852
Schneider.....	2501	Skantic.....	2605	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schoentech.....	3504 (DB1)	Skantin.....	2606	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schwaiger.....	2502	Skardin.....	2607	Stevison.....	2742 (DB1)	TCM.....	2857
Scientific Atlanta.....	2503	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	Teac.....	2860
Scientific Labs.....	2504	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teachimagen.....	4140
		SKY.....	2610	Strong.....	2748		


Tec.....	2861	Televue	2939	Tristar.....	3057	Videon.....	4227
Tech Line	2863	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	Videosat	3170
Tehica	2865	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172
Technema.....	2866	Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173
Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946	Tudi	3068	Videoton.....	3174
Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949	Turnsat	3071	Videoway.....	3176
Technics.....	2869	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	VideoWorks	3177
Technika.....	2870	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179
Techniland	2872	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster	3182
TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186
Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187
Technology	3726	Tesmet.....	3550			Viore.....	3192 (DB1)
Technosat.....	2877	Tevion.....	2962	U		Virgin.....	4185
Technotrend	2879	Texet.....	2963	UEC.....	3088	Visiola.....	3197
Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)	Uher	3089	Vision.....	3198
Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095	Visionetics	3199
Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973	Umax.....	3098	Visionic.....	3200
Teco.....	2886	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203
Tedelex	2889	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100	Visiasat.....	3204
Tee-Comm	2890	Tioko.....	2989	Uniden	3101	Vistar.....	3207
Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442	Union.....	3781	Visual Innovations..	4773 (DB1)
Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)	Unisat.....	3104	Vivanco.....	3209
Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)	United	3106	Vivax.....	3601 (DB1)
Tele System Electronic		TNT.....	4184	United Cable.....	3108	Vivid.....	3210
.....	2899 (DB1)	Tobo.....	2999	United Quick Star..	4226	Vodafone	4944 (DB1)
Tele+1	2900	Tocom	3000	Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)
Teleavia	2901	Tokai.....	3001	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec	3217
Teleciel	2903	Tokyo.....	3004	Unitymedia.....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universal	3113	VTech.....	3222
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Universum	3115		
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Univox.....	3116	W	
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014			Walkvision.....	3228 (DB1)
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	V		Waltham.....	3230
Telegazi	2917	Toshiba.....	3021	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watson.....	3233
Telegent.....	2918	Towada	3028	Variosat.....	3134	Watt Radio.....	3234
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	VEA.....	3957 (DB1)	Wega.....	3238
Telemaster	2922	Toyoda.....	3030	Vector.....	3136	Wegavox.....	3239
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Vega.....	3138	Wela.....	3730
Telenet	2925	Trakton	3036	Ventana.....	3142	Welkin.....	3242 (DB1)
Telepiu.....	2926	TRANS-continent..	3039	Verizon.....	3146 (DB1)	Wellington	3243 (DB1)
Telesat	2928	Transfec.....	4143	Vestel	3148	Welltech.....	3244
Telesonic	2930	Transonic	3041	Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	Via Digital.....	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesystem	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Viasat.....	3153	Weston.....	3251
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Vibrant.....	3154	WestStar.....	3519 (DB1)
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Victor.....	3155	Wetekom.....	3252
Televs.....	2937	Trident.....	3054	Videologic.....	3165	Wevasat	3253
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videologique.....	3166	Wewa.....	3254

Wharfedale.....	3255
White Westinghouse	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271 (DB1)
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxtex.....	3286
X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia... ..	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Značky jsou dostupné pouze u verze DB1 a vyšší.
Štítek s verzí DB naleznete uvnitř přihrádky pro baterie.

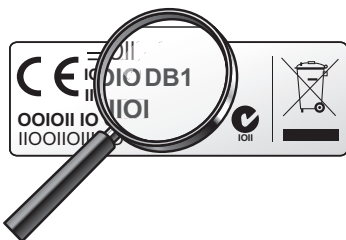

CZ Informace pro spotřebitele

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Recyklace a likvidace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o baterii

Výrobek funguje na baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech ve sběrném systému baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5243 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911