Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

TCI360/12

¿Alguna pregunta? Contacte con Philips

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante 2
Seguridad 2
Conformidad 2
Conservación del medioambiente 2
Aviso 3

2 El altavoz base 4
Introducción 4
Contenido de la caja 4
Descripción de la unidad principal 4

3 Preparación 5
Conexión de la alimentación 5
Ajuste del brillo 5

4 Reproducción 6
Cómo escuchar el iPod/iPhone 6
Ajuste del volumen 6
Compatibilidad 6
Carga del iPod/iPhone 6
Reproducción desde un dispositivo externo 7

5 Especificaciones 7
Amplificador 7
Información general 7

6 Solución de problemas 8

1 Importante

Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.

Seguridad

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Para conocer las fuentes de alimentación correspondientes, consulte el manual de usuario.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

Conformidad

CE

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Hay una copia de la declaración de conformidad de la CE disponible en la versión en PDF del manual del usuario en www.philips.com/support.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Conservación del medioambiente

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Aviso

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

2 El altavoz base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

_____

Número de serie

_____

Introducción

Con este altavoz base, puede:

- Escuchar la música del iPod/iPhone.
- Disfrutar del audio de un dispositivo externo.
- Ver la hora.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Manual de usuario breve

Descripción de la unidad principal

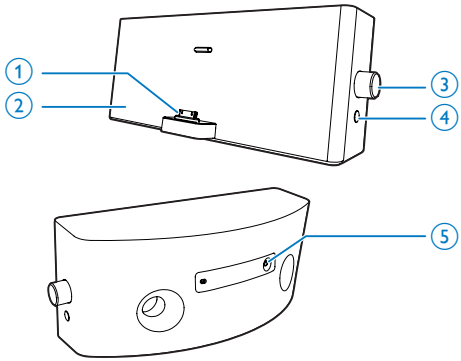

1. **Base para iPod/iPhone**
2. **Pantalla**
3. VOL/ ▶II
   - Gírelo para ajustar el volumen.
   - Púlselo para hacer una pausa/reanudar la reproducción.
4. ☼
   - Púlselo para ajustar el brillo del panel de visualización.
5. AUDIO IN
   - Conecta un dispositivo de audio externo.

3 Preparación

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

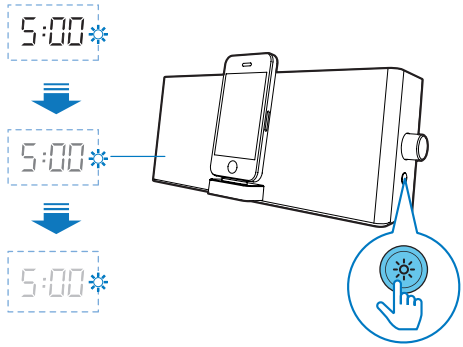

Conexión de la alimentación

Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

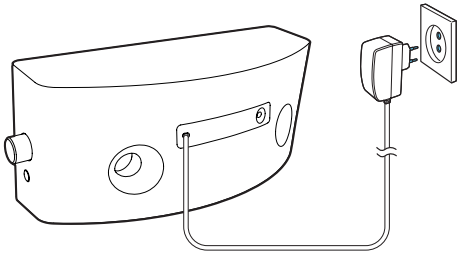

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación de pared.

Ajuste del brillo

Para ajustar el brillo del panel de visualización, pulse ☼ varias veces.

4 Reproducción

Cómo escuchar el iPod/iPhone

1 Conecte el iPod/iPhone.

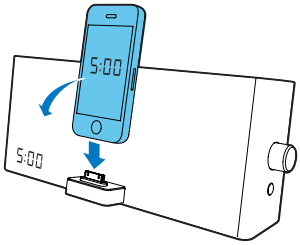

2 Reproduzca el iPod/iPhone.

Nota

- El dispositivo sincroniza la hora del iPod/iPhone automáticamente al conectar el iPod/iPhone.

Ajuste del volumen

Gire **VOL** para ajustar el volumen.

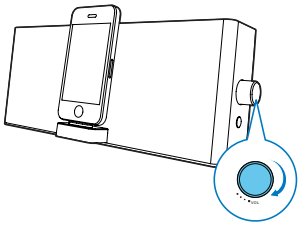

Compatibilidad

Los modelos de iPod de Apple con conector de 30 patillas, según se indica a continuación:

- iPod touch (4ª generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod touch (2ª generación)
- iPod touch (1ª generación)
- iPod nano (6ª generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPod nano (4ª generación)
- iPod nano (3ª generación)
- iPod nano (2ª generación)
- iPod nano (1ª generación)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod con vídeo
- iPod con pantalla en color
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Carga del iPod/iPhone

Si el sistema está conectado a la fuente de alimentación, el iPod/iPhone que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

Reproducción desde un dispositivo externo

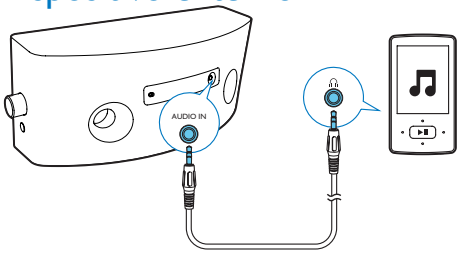

Conecte el cable de enlace MP3 (no incluido) a:

- la toma **AUDIO IN** de la parte posterior de la unidad.
- la toma para auriculares de un dispositivo de audio externo.

5 Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	20 W RMS

Información general

Alimentación de CA	MODELO: S018KV1000180 (Philips) Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA Salida: 10 V ⎓ 1800 mA o MODELO: OH-1024A1001800U-VDE (Philips) Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA Salida: 10 V ⎓ 1,8 A
Consumo de energía en funcionamiento	<10 W
Consumo en modo de espera	<1 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	216 x 102 x 112 mm
Peso - Unidad principal	0,68 kg

6 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0