

Guía de Inicio Rápido



Paso A **Configuración**

Paso B **Disfrutar**

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario



Cable de alimentación
de CA




4 adaptadores de
base para iPod



Antena de cuadro FM



Mando a distancia

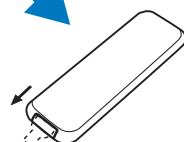


Retire la sábana
protectora de plástico.

PHILIPS

Paso A Configuración


Conexiones

- 1 Conecte la toma de la antena de cuadro a **FM ANTENNA** como se muestra anteriormente.
- 2 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 3 Conecte el cable eléctrico CA en ta toma de pared.

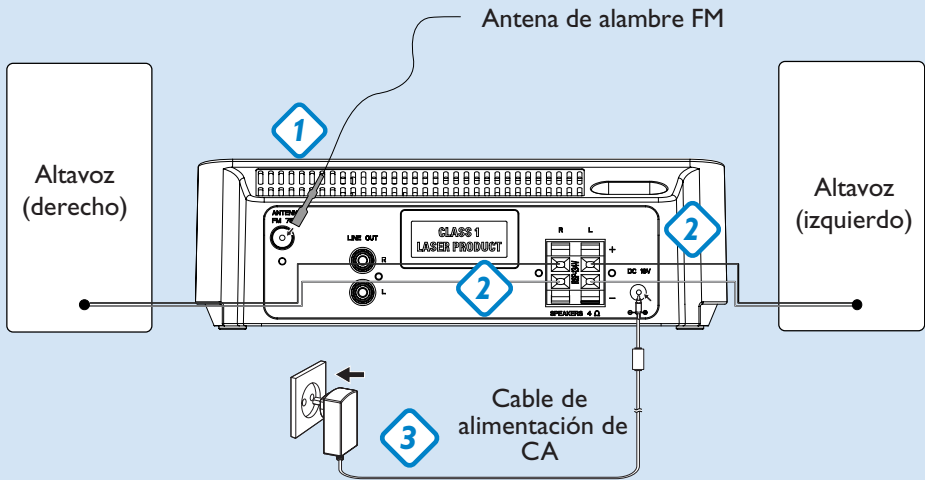


Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** en el equipo durante 2 segundos.
- 2 Pulse **PROG** para seleccionar entre el formato de 12 y 24 horas. Los dígitos del reloj parpadearán.
- 3 Pulse **TUNING** **◀◀/▶▶** (o **◀◀/▶▶**) en el control remoto) para ajustar las horas.
- 4 Pulse **◀/▶** en el equipo (o **ALBUM/PRESET +/-** el control remoto) para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar la hora.

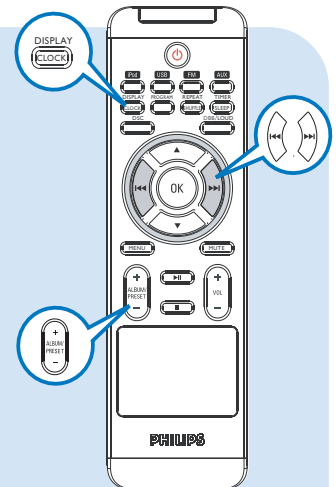

Reproducción de un CD

- 1 Conecte el reproductor portátil iPod correctamente en la base.
- 2 Seleccione la fuente **iPod**.
 - La reproducción se inicia automáticamente.
 - Pulse **▶||** para comenzar la reproducción si el iPod está en la posición de SLEEP o PAUSE.

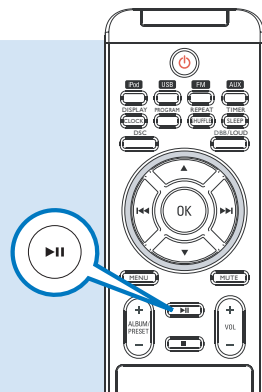

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **FM**.
- 2 Pulse **PROGRAM** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **◀/▶** (o **ALBUM/PRESET +/-** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.




Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (CD o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- 1** Pulse varias veces **SOURCE** (**USB** en el control remoto) para seleccionar la fuente de USB. La pantalla muestra USB.
- 2** Conecte un dispositivo de almacenamiento masivo USB compatible en el puerto USB del DC177 . Si fuera necesario, utilice un cable USB apropiado para conectar el dispositivo y el puerto USB del DC177. El dispositivo se encenderá automáticamente.
- 3** Pulse  en el DC177 para iniciar la reproducción.
- 4** Para detener la reproducción, pulse .

Consejo:

Consulte el manual de usuario que se proporciona para obtener una descripción sobre la compatibilidad del dispositivo de almacenamiento masivo USB y la compatibilidad de reproducción de los archivos almacenados en el dispositivo USB.

