

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Fragen?  
Philips  
hilft.

CD390  
CD395



## Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Commençons !
- 3 Utilisation

# PHILIPS

# ⚠️ Consignes de sécurité importantes

- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions. (Reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne.)




🔊 / 🔊 Régler le volume du haut-parleur

- Lors de l'écoute des messages, appuyer sur cette touche pour écouter le message depuis le début.
- Pendant la première seconde du message en cours, appuyer sur cette touche pour écouter le message précédent.

	En appel	En mode d'inactivité	Dans le menu
<b>MENU/OK</b>	Accéder au menu d'options	Accéder au menu d'options	Confirme la sélection
<b>REDIAL/C</b>	Accéder à la liste de rappel	Accéder à la liste de rappel	Annuler l'opération
🔊	Augmentation du volume	Accéder au répertoire	Faire défiler vers le haut
🔇	Réduction du volume	Accéder au journal des appels	Faire défiler vers le bas
📞	Touche Rappel* *dépend du réseau	Passer et recevoir des appels	
📞	Mettre fin aux appels	Activer/désactiver le combiné (maintenir la touche enfoncée)	Quitter le menu/l'opération
🔇	Désactiver/activer le micro.		
🔊	Allumer/éteindre l'enceinte	Passer et recevoir des appels	

- 🗑️ Effacer les messages.
- 🗑️ Effacer tous les messages.
- ▶️ Passer au message suivant
- 🔇 Activer/désactiver le répondeur
- ▶️ Lancer/arrêter la lecture des messages enregistrés.
- 📞 Localiser les combinés
- 📞 Enregistrer des combinés supplémentaires.

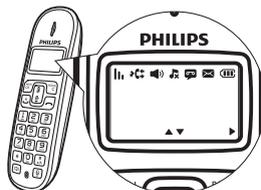


📶 Ce symbole indique la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité de la connexion.

📞 Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels entrants dans le journal des appels.

📞 Ce symbole indique un appel sortant dans la liste de rappel.

# 1 Connexion

## Branchement de la base

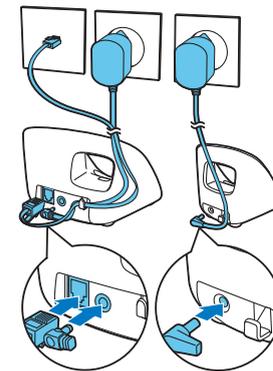

- 1 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur:
  - la prise d'entrée CC située à l'arrière du combiné supplémentaire;
  - la prise murale.
- 2 Branchez chacune des extrémités du cordon sur:
  - la prise téléphonique située à l'arrière de la base ;
  - la prise téléphonique murale.

Pour la version plusieurs combinés uniquement :

- 3 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur:
  - la prise d'entrée CC située à l'arrière du chargeur du combiné supplémentaire ;
  - la prise murale.

📞 Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel ou lorsque vous parcourez les nouveaux appels manqués. Il s'allume en continu lorsque vous parcourez les appels manqués déjà consultés dans le journal des appels.

📞 Ce symbole clignote lorsque vous recevez un appel. Ce symbole s'affiche en continu pendant un appel.

🔊 Haut-parleur activé

🎵 Sonnerie coupée.

📞 Répondre : ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole reste affiché lorsque le répondeur est activé.

✉️ Si vous utilisez la messagerie vocale de votre fournisseur, ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole s'affiche en continu lorsque les messages vocaux apparaissent dans le journal des appels. Le symbole n'apparaît pas si vous n'avez pas de nouveau message vocal. \* Dépend du réseau.

▶️ Ce symbole s'affiche lorsque vous faites défiler une liste vers le haut/le bas ou augmentez/diminuez le volume.

▶️ Caractères restants sur la droite. Appuyez sur **REDIAL/C** pour lire.


## 2 Commençons !

### Configuration du téléphone



- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 3 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité.
- 4 Réglez la date et l'heure.
  - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  pour sélectionner [am] ou [pm].

### Chargement de votre téléphone

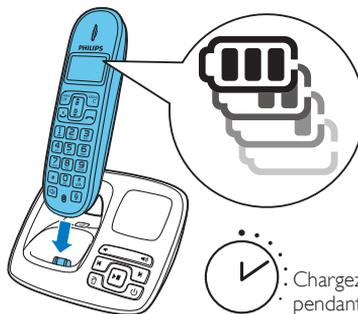

Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la base.

↳ Le combiné commence à se recharger.

#### Remarque

- Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.

#### Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

Icône	Descriptions
	Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible).
	Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	
	L'icône de batterie épuisée clignote. La batterie est faible et doit être rechargée.

# 3 Utilisation

## Appeler

- Pour passer un appel, appuyez sur  et composez le numéro de téléphone.
- Pour prendre un appel, appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

## Volume de l'écouteur

Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume au cours d'un appel.

## Répertoire

### Ajouter un enregistrement

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, puis sélectionnez **[Répertoire]** > **[Ajouter nouv.]**. Appuyez ensuite sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 2 Saisissez le nom, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 3 Saisissez le numéro, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

### Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur  ou sur **MENU/OK** > **[Répertoire]** > **[Voir]** pour accéder à la liste du répertoire.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur  pour passer l'appel.

### Mémoire à accès direct

Vous disposez de 2 entrées à accès direct (touches 1 et 2). Pour composer automatiquement le numéro de téléphone enregistré, maintenez l'une des touches enfoncées en mode d'inactivité. Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies sur **[1\_mess.vocale]** (numéro de la messagerie vocale) et **[2\_service info]** (numéro de renseignements) par votre opérateur réseau (dépendant du réseau).

## Journal des appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez un enregistrement.

### Pour passer un appel

- 2 Appuyez sur .

### Pour afficher plus de détails

- 2 Appuyez sur **MENU/OK**.
- 3 Sélectionnez **[Voir]**.

### Pour enregistrer une entrée d'appel dans le répertoire

- 2 Appuyez sur **MENU/OK**.
- 3 Sélectionnez **[Enreg. numéro]**.
- 4 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 5 Saisissez le nom.
- 6 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 7 Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

### Pour supprimer une entrée d'appel

- 2 Appuyez sur **MENU/OK**.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer]** ou **[Supprimer tout]**.
- 4 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

## Liste de rappel

- 1 Appuyez sur **REDIAL/C** et sélectionnez une entrée.

### Pour passer un appel

- 2 Appuyez sur .

### Pour enregistrer une entrée d'appel dans le répertoire

- 2 Appuyez sur **MENU/OK**.
- 3 Sélectionnez **[Enreg. numéro]**.
- 4 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 5 Saisissez le nom.
- 6 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 7 Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

### Pour supprimer une entrée d'appel

- 2 Appuyez sur **MENU/OK**.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer]** ou **[Supprimer tout]**.
- 4 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

## Enregistrer une annonce (uniquement pour le CD395)

- 1 Appuyez sur **MENU/OK** > **[Répondeur]** > **[Annonce]**, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Rép. simple]** ou **[Rép.&Enreg.]**, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Enregistrer]**, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 4 Commencez à enregistrer à proximité du microphone après le signal sonore.
- 5 Appuyez sur **MENU/OK** pour arrêter l'enregistrement.
  - ↳ Vous pouvez écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.

## Souscrire les combinés

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base. La base peut enregistrer un maximum de 4 combinés.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU/OK** du combiné.
- 2 Sélectionnez **[Services]** > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
- 3 Saisissez le code PIN système (0000).
- 4 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer le code PIN.
- 5 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
  - ↳ Le processus d'enregistrement prend mois de 2 minutes.

## Restaurer les paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**.
- 2 Sélectionnez **[Services]** > **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
  - ↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 3 Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.
  - ↳ Tous les réglages sont réinitialisés.



# Caractéristiques techniques

## Batterie

- HFR:  
2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 650 mAh
- SANIK:  
2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 650 mAh

## Adaptateur

Base et chargeur :

- Philips: S003PV0600050:  
Entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A ; Sortie : 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2:  
Entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A ; Sortie : 6 V 500 mA



## Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.
- Par la présente, Philips Consumer Lifestyle déclare que le produit CD390/395 est conforme aux exigences principales et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Questions/Réponses

## Aucune barre de signal n'est affichée à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Désouscrire]**, enregistrez votre combiné (voir la section relative à la souscription des combinés).

## Que faire si je ne parviens pas à enregistrer les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Désouscrivez les combinés inutilisés puis réessayez.

## Pas de tonalité

- Vérifiez vos connexions téléphoniques.
- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la base.

## Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

## Pas d'écran

- Vérifiez que les batteries sont bien chargées.
- Vérifiez le câble d'alimentation et le câble téléphonique.

## Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Vérifiez que les batteries sont correctement insérées.
- Assurez-vous de bien positionner le combiné sur le chargeur. L'icône de batteries s'anime lors de la charge.
- Vérifiez que le paramètre de son des touches est activé. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les batteries sont défectueuses. Achetez des batteries neuves auprès de votre revendeur.

## Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Approchez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la base.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

## Le combiné ne sonne pas.

Vérifiez que la sonnerie du combiné est activée.

## L'identité du correspondant ne s'affiche pas.

- Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.
- Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.

# Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Besoin d'aide ?

[Manuel d'utilisation / Aide en ligne](#)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

# CE 0168



QSG\_CD390-395  
22\_38\_FR\_V2.0  
WK13203