

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS5110



PHILIPS

Obsah

1	Poznámka	2
	Ochrana autorských práv	2
	Bezpečnost	2
	Ochranné známky	2
2	Důležitá upozornění	3
	Bezpečnost	3
	Péče o přístroj	4
	Likvidace starého výrobku a baterií	4
3	Popis domácího kina	5
	Hlavní jednotka	5
	Dálkový ovladač	5
4	Připojení domácího kina	7
	Přípojná místa	7
	Připojení k TV	7
	Připojení zvuku z TV a jiných zařízení	8
5	Použití domácího kina	9
	Než začnete	9
	Volba zvuku	9
	Přehrávání ze zařízení USB	10
	Další funkce přehrávání	11
	Poslech rádia	11
	Přehrávání z MP3 přehrávače	11
	Použití Philips EasyLink	12
6	Změna nastavení	13
	Otevření hlavní nabídky	13
	Změna všeobecných nastavení	13
	Změna zvukových nastavení	13
	Změna nastavení videa	14
	Změna nastavení priorit	14
7	Aktualizace firmware	14
	Ověření verze firmware	14
	Aktualizace firmware ze zařízení USB	14
8	Technické údaje	15
9	Řešení potíží	16
10	Rejstřík	17

1 Poznámka

Ochrana autorských práv



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Bezpečnost



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic 2006/95/EC (nízkonapěťová), 2004/108/EC (EMC).

Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že tento systém domácího kina HTS5110 je ve shodě se základními požadavky a dalšími odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Ochranné známky



DivX® a DivX Ultra® jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci. DivX Ultra® Certified umožňuje přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem. CO JE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální přístroj DivX Certified, který může přehrávat DivX video. Další informace a programy pro převod vašich souborů do DivX naleznete na stránkách www.divx.com. CO JE DIVX VIDEO-ON DEMAND: Tento přístroj s certifikací DivX Certified® musí být pro přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD) registrován. Pro vygenerování registračního kódu otevřete položku DivX VOD nabídky nastavení přístroje. Registrační proces s tímto kódem dokončete na stránkách vod.divx.com, kde se dozvíte i další podrobnosti o obsahu DivX video.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



Vyrobeno v licenci kryté US patenty: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a dalšími U.S. a světovými patenty vydanými i v přípravě. DTS a Symbol jsou registrované ochranné známky a DTS Digital Surround a loga DTS jsou ochranné známky DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



2 Důležitá upozornění

Prostudujte si všechny instrukce před použitím přístroje a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud dojde k poškození výrobku chybnou obsluhou, není možno uplatnit záruku.

Bezpečnost

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Výrobek nevystavujte dešti, vodě ani vlhkosti. Nádobý s kapalinami, jako jsou vázy, nestavte do blízkosti přístroje. Pokud dojde k vniknutí kapaliny do přístroje, odpojte okamžitě síťový přívod ze zásuvky. Před dalším používáním výrobku se obraťte na zákaznickou podporu Philips.
- Přístroj ani příslušenství nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovací síti pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Před hrozící bouřkou odpojte vždy síťový přívod přístroje ze zásuvky.
- Při odpojování síťového přívodu jej uchopte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí elektrického zkratu nebo požáru!

- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že jmenovité napětí sítě odpovídá hodnotě na štítku na zadní nebo boční stěně výrobku. Pokud se napětí liší, nikdy nepřipojujte přístroj do zásuvky.

Došlo by ke zranění nebo poškození přístroje!

- Při montáži přístroje na stěnu používejte vždy přiložený držák. Montáž proveďte pevně na stěnu, která má dostatečnou nosnost pro společnou hmotnost přístroje a držáku. Koninklijke Philips Electronics N.V. nepřijímá žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž, v jejímž důsledku došlo k nehodě, zranění nebo škodám.

- Reprodukory se stojany používejte pouze s přiloženými stojany. Stojany pevně připojte k reproduktorům. Sestavené stojany umístěte na rovný, plochý povrch, který unese společnou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Přístroj nikdy nestavte na síťový přívod, jiné kabely ani jiný elektrický přístroj.
- Pokud přepravujete přístroj při teplotách pod 5 °C, rozbalte přístroj v teple a před připojením sítě vyčkejte vyrovnání teploty přístroje s teplotou okolí.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťte do uzavřených prostor. Vždy ponechte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.

Nebezpečí potřísnění!

- Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je podle místních předpisů.

Péče o přístroj

K čištění používejte pouze mikrovláknovou utěrku.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.



Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků.

Jednejte, prosíme, v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu.

Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.




Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

3 Popis domácího kina


Gratuluje vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

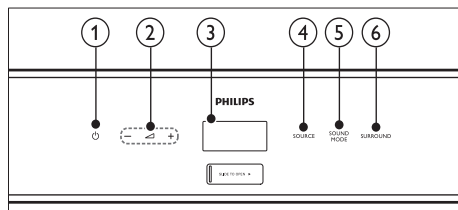

- ① **⏻ (Standby-zapnuto)**
- ② **⏮ +/- (Hlasitost)**
Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
- ③ **Displej**
- ④ **SOURCE**
Volí vstup zvuku/obrazu domácího kina.
- ⑤ **SOUND MODE**
Volí zvukový režim.
- ⑥ **SURROUND**
Přepíná mezi prostorovým nebo stereofonním zvukem.

Dálkový ovladač

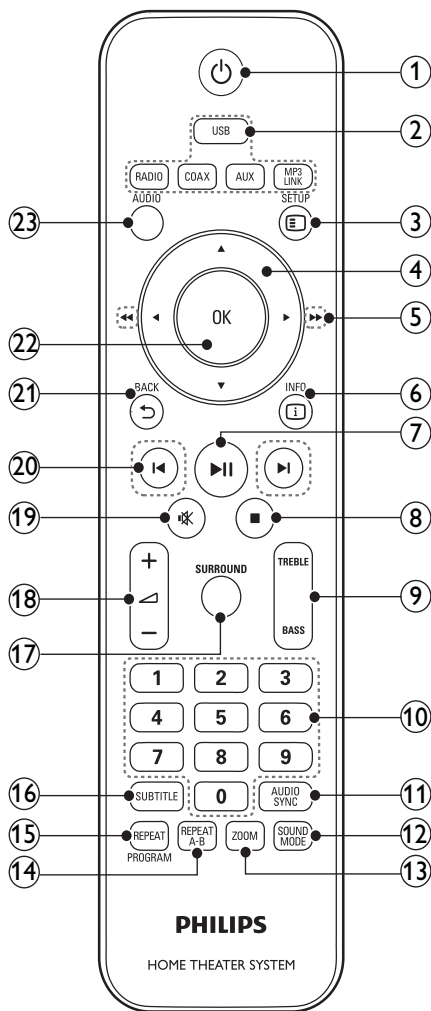

- ① **⏻ (Standby-zapnuto)**
 - Zapne nebo vypne přístroj do režimu stand-by.
 - Pokud je povoleno EasyLink, stiskem a přidržením tlačítka na dobu nejméně 3 sekund vypnete všechna připojená zařízení HDMI CEC do stand-by.

② Zvukový zdroj

- **USB:** Přepíná na USB paměť.
- **RADIO:** Přepíná na FM rádio.
- **COAX:** Přepne na koaxiální digitální vstup nebo zdroj HDMI ARC.
- **AUX:** Přepíná pomocný vstup.
- **MP3 LINK:** Přepíná na vstup MP3 Link.

③ SETUP

Otevírá a uzavírá nabídku nastavení.

④ (Navigační tlačítka)

- Umožňují pohyb v nabídkách.
- V režimu video stiskem doleva nebo doprava vyhledáváte vzad nebo vpřed.
- V režimu rádia stiskem doleva nebo doprava vyhledáváte rozhlasové stanice; tisknutím nahoru nebo dolů jemně naladíte kmitočet.

⑤ (rychle vzad) (rychle vpřed)

Rychle vzad nebo rychle vpřed. Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.

⑥ INFO

Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.

⑦ (přehrávání/pauza)

Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.

⑧ (Stop)

- Zastavuje přehrávání.
- V režimu rádia maže aktuální předvolbu.

⑨ TREBLE / BASS

Nastavuje výšky a basy zvuku. Použijte spolu s +/-.

⑩ Číselná tlačítka

Volí přehrávanou položku.

⑪ AUDIO SYNC

Synchronizuje zvuk s obrazem. Použijte spolu s +/-.

⑫ SOUND MODE

Volí předem definované zvukové efekty.

⑬ ZOOM

Zvětší obraz videa nebo snímku.

⑭ REPEAT A-B

Vyznačí dva body v kapitole nebo skladbě, mezi nimiž se bude opakovat přehrávání, nebo vypne opakování.

⑮ REPEAT / PROGRAM

- Volí režimy opakování a náhodného přehrávání.
- V režimu rádia ladí stanice.

⑯ SUBTITLE

Volí jazyk titulků videa.

⑰ SURROUND

Volí prostorový zvuk Dolby Virtual Speaker.

⑱ +/-

Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.

⑲ (Umlčení)

Umlčuje nebo obnovuje zvuk.

⑳ (předchozí/další)

Přeskočení na předchozí/následující skladbu, kapitolu nebo soubor.

㉑ BACK

Vrací do předchozí obrazovky nabídky.

㉒ OK

Potvrzuje zadání nebo volbu.

㉓ AUDIO

Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.

4 Připojení domácího kina

Tato kapitola popisuje připojení domácího kina k TV a dalším zařízením. Základní propojení domácího kina s jeho příslušenstvím naleznete v Rychlém spuštění. Všeobecného interaktivního průvodce naleznete na www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.


Připojné místa

Přední zásuvky

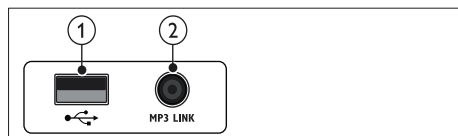

- 1 **•** (USB)
Vstup zvuku, videa a statického obrazu z USB zařízení.
- 2 **MP3 LINK**
Vstup zvuku z MP3 přehrávače.

Zadní zásuvky

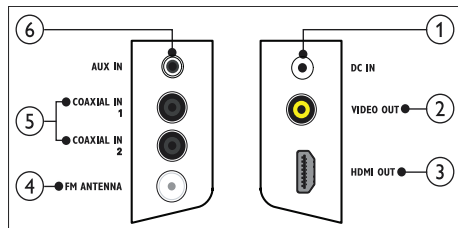

- 1 **DC IN**
Připojení k síťovému zdroji.


- 2 **VIDEO OUT**
Připojení do kompozitního video vstupu na TV.
- 3 **HDMI OUT**
Připojení do vstupu HDMI na TV.
- 4 **FM ANTENNA**
Připojení FM antény pro příjem rozhlasu.
- 5 **COAXIAL IN**
Připojení do koaxiálního digitálního výstupu zvuku z TV nebo digitálního zdroje.
- 6 **AUX IN**
Připojení do analogového výstupu zvuku z TV nebo analogového zdroje.

Připojení k TV

Domácí kino připojte přímo k TV některým z následujících propojení (pořadí od nejvyššího do nejnižšího způsobu k základnímu):

- 1 **HDMI**
- 2 **Kompozitní video**
- 3 **SCART**

Možnost 1: Připojení k TV kabelem HDMI

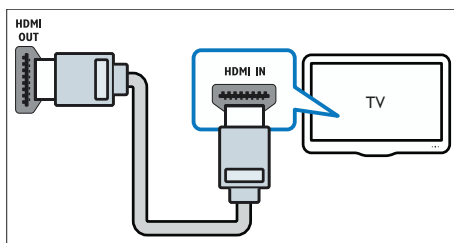


Poznámka

- Pokud je zobrazovač HDTV vybaven pouze vstupem DVI, připojte jej přes adaptér HDMI/DVI.
- Pokud TV podporuje EasyLink HDMI CEC, můžete domácí kino i TV ovládat jedním ovladačem (viz „Použití Philips EasyLink“ na str. 12).

Možnost 2: Připojení k TV kompozitním videem (CVBS)


Poznámka

- Zásuvka či kabel kompozitního videa může být označena **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.

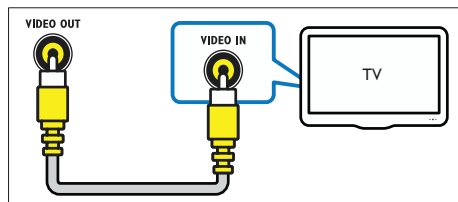

Možnost 3: Připojení k TV kabelem Scart

Použijte příložený adaptér scart.

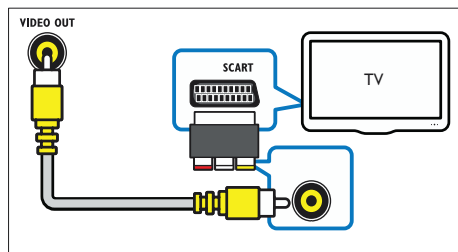

Připojení zvuku z TV a jiných zařízení


Přes domácí kino můžete poslouchat zvuk z TV a dalších zdrojů signálu, např. z kabelového přijímače. Na výběr máte následující zásuvky.

Možnost 1: Propojení zvuku digitálním koaxiálním kabelem


Poznámka

- Zásuvka či kabel digitálního koaxiálního spojení může být označena **COAXIAL DIGITAL OUT** nebo **SPDIF OUT**.

(Kabel není přiložen)

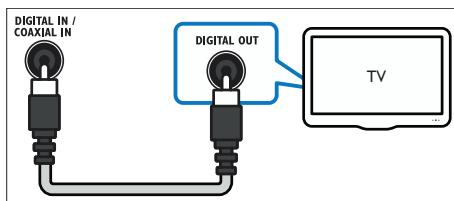


Možnost 2: Propojení zvuku analogovým zvukovým kabelem

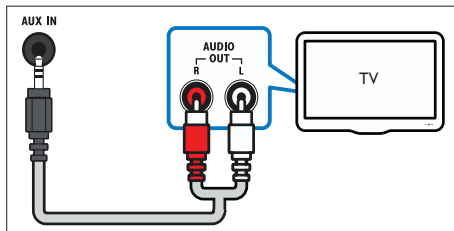

Možnost 3: Propojení zvuku HDMI kabelem

Poznámka

- Zásuvka **HDMI** na TV může být označena **HDMI 1** nebo **HDMI ARC**. Tato funkce pracuje pouze s přístroji kompatibilními s Audio Return Channel (ARC).

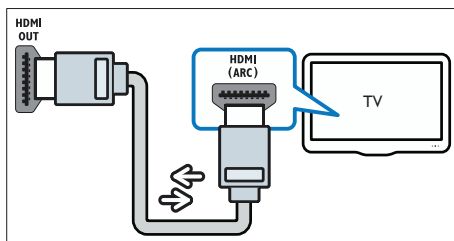

5 Použití domácího kina

Tato část vám popisuje použití domácího kina k přehrávání mediálního obsahu z různých zdrojů.

Než začnete

Ověřte, zda:


- Byla provedena nezbytná připojení a dokončeno nastavení podle Rychlého spuštění.
- Byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu z tohoto přístroje.

Volba zvuku

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro přehrávání videa i hudby.

Změna výšek a basů


Můžete měnit podání vysokých kmitočtů (výšky) nebo nízkých kmitočtů (basy) domácího kina podle požadavků obsahu.

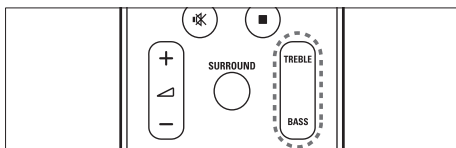

- 1 Stiskněte **TREBLE** nebo **BASS**.
- 2 Stiskem $\triangle$ +/- během pěti sekund obohatíte či potlačíte výšky nebo basy.

Změna zvukového režimu

Volba přednastaveného zvuku podle požadavků obsahu.




Opakovaným tisknutím **SOUND MODE** procházejte dostupné zvukové režimy.

Zvukový režim	Popis
ACTION / ROCK	Obohacené nízké a vysoké kmitočty. Vhodné pro akční filmy a rock/popovou hudbu.
DRAMA / JAZZ	Čisté střední a vysoké kmitočty. Vhodné pro dramata a jazzovou hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
SPORTS	Klidné středy a prostorový efekt poskytují čisté vokály a přinášejí živou atmosféru sportovního utkání.
NIGHT	Zvuk s řízenou omezenou dynamikou pro noční sledování filmů nebo nevтіravou zvukovou kulisu.

Změna režimu prostorového zvuku

Technologie DVS (Dolby Virtual Speaker) vytváří přesvědčivý zážitek 5.1kanálového poslechu ze dvou reproduktorů.

Volba prostorového zvuku

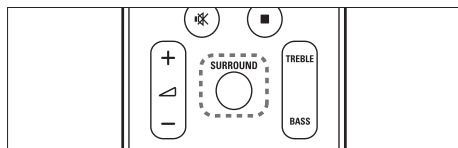

Během přehrávání stiskem **SURROUND** zapnete nebo vypnete prostorový zvukový efekt.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento přístroj je vybaven zásuvkou USB a umožňuje zobrazovat snímky, poslouchat hudbu a sledovat filmy uložené na USB paměti.

- 1 Připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 2 Stiskněte **USB**.
↳ Objeví se prohlížeč obsahu.
- 3 Pomocí **navigačních tlačítek** vyberte soubor a stiskněte **OK**.
- 4 Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Umožňují pohyb v nabídkách.
OK	Potvrzuje zadání nebo volbu.
▶ 	Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
 	Zastavuje přehrávání.
◀ / ▶	Přeskočení na předchozí/následující skladbu, kapitolu nebo soubor.
◀◀ / ▶▶	Rychle vzad nebo rychle vpřed. Opakovaným tisknutím změníte rychlost vyhledávání. V pauze pracuje jako posun o 1 snímek vpřed (krokování vzad není možné).
ZOOM	Zvětší obraz videa nebo snímku.

Použití možností videa

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při sledování videa.

Dostupné možnosti videa závisejí na zdroji signálu.

Tlačítko	Akce
AUDIO	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků videa.
ℹ INFO	Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.
REPEAT	Opakování kapitoly nebo titulu.

Použití možností obrázků

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při zobrazování snímků.

Tlačítko	Akce
▲ / ▼	Otočení obrazu doleva nebo doprava.
◀ / ▶	Přeskočení na předchozí/následující obrázek.
REPEAT	Opakování jednoho souboru ze složky nebo celé složky. Náhodně přehrává soubory ze složky.
ℹ INFO	Zobrazuje fotografická alba jako náhledy.

Použití možností zvuku

Pomocí následujících tlačítek během přehrávání zvuku otevřete další funkce.

Tlačítko	Akce
REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování.



Poznámka

- Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
- Domácí kino nepodporuje fotoaparáty, které vyžadují k zobrazení snímků počítačovou aplikaci.
- Zařízení USB musí být formátováno jako FAT nebo DOS a být kompatibilní s Mass Storage Class.

Další funkce přehrávání

Pro přehrávání videa či obrázků z USB paměti jsou k dispozici pokročilé funkce.

Přehrávání prezentace snímků s hudbou

Současným přehráváním hudby a obrázků vytvoříte hudební prezentaci. Soubory musí být uloženy na stejném disku nebo USB zařízení.

- 1 Vyberte zvukovou skladbu a stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte **↶ BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Vyberte snímek a stiskem **OK** spusťte prezentaci.
- 4 Stiskem **■** prezentaci ukončíte.
- 5 Dalším stiskem **■** zastavíte hudbu.

Synchronizace zvuku s obrazem

Pokud nejsou obraz se zvukem synchronní, můžete zpozdít zvuk tak, aby odpovídal obrazu.

- 1 Stiskněte **AUDIO SYNC**.
↳ Na displeji se zobrazí zpráva o synchronizaci zvuku.
- 2 Stiskem **+/-** během pěti sekund synchronizujte zvuk s obrazem.

Opakované přehrávání určité části

Výběr části zvuku nebo obrazu pro opakované přehrávání.

- 1 Během přehrávání stiskněte **REPEAT A-B** v místě, kde chcete nastavit počáteční bod.
- 2 Dalším stiskem **REPEAT A-B** vyberte koncový bod.
↳ Opakované přehrávání úseku se spustí.
↳ Opakované přehrávání zrušíte dalším stiskem **REPEAT A-B**.



Poznámka

- Opakování je možné pouze v rámci jedné skladby/kapitoly.

Poslech rádia

- 1 Ověřte, zda je připojena FM anténa.
- 2 Stiskněte **RADIO**.
↳ Pokud jste dosud neuložili žádné stanice, zobrazí se „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**“. Stiskněte **▶II**.
- 3 Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:

Tlačítko	Akce
I◀ / ▶I	Volí předvolbu rádia.
◀◀ / ▶▶	Vyhledává rozhlasovou stanici.
▲▼	Jemně ladí kmitočty.
■	Stiskem a přidržením smaže předvolbu.
PROGRAM	Ručně: Jedním stiskem otevřete režim programování, stiskem I◀ / ▶I určete číslo předvolby, dalším stiskem stanici uložíte. Automaticky: Stiskem a přidržením na dobu 3 sekund spustíte novou instalaci rádia.



Poznámka

- Domácí kino umožňuje uložení až 40 rozhlasových stanic.
- Stiskem **■** můžete ladění ukončit.
- AM a digitální rádio nejsou podporovány.
- Pokud není nalezen stereofonní signál nebo bylo nalezeno méně než pět stanic, budete vyzváni k opakované instalaci.
- Nejlepšího příjmu dosáhnete po vzdálení antény od TV a dalších zdrojů rušení.

Přehrávání z MP3 přehrávače

Připojte přehrávač a přehrávejte zvukové soubory z přehrávače MP3 nebo jiného vnějšího zvukového zdroje.

- 1 Připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 2 Stiskněte **MP3 LINK**.
↳ Na displeji se zobrazí „**MP3 LINK**“.
- 3 Přehrávání a volbu souborů ovládejte tlačítky MP3 přehrávače.

Použití Philips EasyLink

Tento systém domácího kina podporuje Philips EasyLink, využívající protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.



Poznámka

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

6 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Připojená zařízení musejí být připojena přes HDMI a zapnutá.

- 1 Zapněte použití HDMI CEC na TV a ostatních připojených zařízeních. Viz návod k použití TV a ostatních zařízení.
- 2 Stiskněte **SETUP**.
- 3 Vyberte **[General Setup]** a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte **[EasyLink Setup]** a stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[EasyLink]** : Povolení nebo potlačení EasyLink.
 - **[One Touch Play]** : Povolí nebo potlačí One Touch Play.
Pokud je povoleno, můžete ovladačem domácího kina spustit přehrávání z USB zařízení, TV se automaticky zapne a přepne na správný vstup.
 - **[One Touch Standby]** : Povolí nebo potlačí One Touch Standby.
Pokud je povoleno, je možné vypnout toto domácí kino do stand-by ovladačem TV ani jiného připojeného zařízení HDMI CEC.
 - **[System Audio Control]** : Povolí nebo potlačí System audio control.
Pokud je povoleno, namapujte připojená zvuková zařízení správně na vstupy domácího kina podle pokynů na TV. Domácí kino se automaticky přepne na zvukový vstup z připojeného zařízení.
 - **[Audio Input Mapping]** : Po připojení nových zařízení aktualizuje mapování zvukových vstupů.

6 Změna nastavení

Tato část popisuje změny nastavení domácího kina.



Upozornění

- Většina nastavení je již upravena na nejlepší hodnoty pro domácí kino. Pokud nemáte vážný důvod ke změně nastavení, ponechte je na výchozí hodnotě.

Otevření hlavní nabídky

- 1 Stiskněte **SETUP**.
↳ Zobrazí se následující nabídka.

Symbol	Popis
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

- 2 Vyberte složku nastavení a stiskněte **OK**.
Následující části popisují možnosti změny nastavení domácího kina.
- 3 Stiskem **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky, stiskem **SETUP** ukončíte.



Poznámka

- Nemůžete změnit položky nastavení, které jsou šedé.

Změna všeobecných nastavení

- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Vyberte **[General Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[EasyLink Setup]** : Nastaví EasyLink pro snadné řízení všech zařízení HDMI CEC z jediného ovladače (viz „Použití Philips EasyLink“ na str. 12).
 - **[Display Dim]** : Nastavení jasu displeje.
 - **[OSD Language]** : Zadání výchozího jazyka nabídky na obrazovce.
 - **[Screen Saver]** : Povolení nebo potlačení režimu spořiče obrazovky. Pokud byl povolen, spořič obrazovky se zobrazí po 10 minutách bez činnosti systému (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
 - **[Sleep Timer]** : Po nastavení časovače se domácí kino vypne do režimu stand-by po určeném čase.
 - **[DivX® VOD Code]** : Zobrazení registračního kódu DivX VOD domácího kina
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Před koupí videa DivX a jejich přehráváním v domácím kině zaregistrujte domácí kino na www.divx.com s použitím kódu DivX VOD.

Změna zvukových nastavení

- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Audio Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[HDMI Audio]** : Povolení nebo potlačení zvukového výstupu z HDMI do TV. Pro nastavení HDMI musí být TV připojen přes zásuvku HDMI.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.

Změna nastavení videa

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Video Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[TV System]** : Volba nejvyššího rozlišení podporovaného TV.
 - **[TV Display]** : Přízpůsobuje formát obrazu obrazovce TV.
 - **[Picture Settings]** : Volí předem připravené nastavení obrazu.
 - **[HDMI Setup]** : Volí rozlišení videa po HDMI a formát obrazovky TV. Položka Wide Screen Display je dostupná pouze pro nastavení TV s poměrem stran 16:9.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Automaticky se volí nejlepší nastavení podle TV. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, že TV podporuje nové nastavení.
- Některá nastavení videa jsou závislá na zdroji signálu, ujistěte se, že TV podporuje zvolené funkce.
- Pro nastavení HDMI musí být TV připojen přes zásuvku HDMI.

Změna nastavení priorit

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preference Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[MP3/JPEG Display]** : Zobrazí složky MP3/JPEG nebo všechny soubory.
 - **[DivX Subtitle]** : Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX.
 - **[Version Info.]** : Zobrazí verzi firmware systému domácího kina.
 - **[Default]** : Nastavení domácího kina můžete kdykoli resetovat na výchozí hodnoty nastavené při výrobě.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.

7 Aktualizace firmware

Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte aktuální verzi firmware domácího kina s verzí dostupnou (pokud je) na stránce Philips.

Ověření verze firmware

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preference Setup]** > **[Version Info.]** a stiskněte **OK**.
 - ↳ Zobrazí se verze software přístroje.

Aktualizace firmware ze zařízení USB

- 1 Vyhledejte poslední verzi software na stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte model a klepněte na „software&drivers“.
- 2 Stáhněte tento software na CD-R nebo do USB paměti.
- 3 Připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 4 Potvrďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce TV.
 - ↳ Po skončení aktualizace se domácí kino automaticky přepne do stand-by.
- 5 Odpojte na několik sekund síťový přívod a opět jej připojte.



Upozornění

- Během aktualizace firmware nevypínejte napájení ani neodpojujte USB paměť, došlo by k poškození domácího kina.

8 Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Přehrávaná média

USB paměti

Formát souborů

- Zvuk: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Obrázky: .jpg

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 300 W efektivní
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál šum: > 65 dB (CCIR)/(křivka A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Systém: PAL / NTSC
- Výstup HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Vstup S/PDIF Digital audio:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
- Vzorkovací kmitočet:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní datový tok:
 - MP3: 112–320 kbps
 - WMA: 48–192 kbps

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstup signál šum: FM 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: FM 180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
- Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32
- Max. velikost paměti: < 160GB.

Hlavní jednotka

- Napájení: 100–240 V; 50–60 Hz
- Příkon: 35 W
- Příkon v režimu stand-by: < 1 W
- Impedance: 8 ohmů basový, 8 ohmů výškový
- Měníče reproduktorů: 3" basový, 1,5" výškový
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
- Rozměry (ŠxVxH): 790,6 x 100,3 x 50 (mm)
- Hmotnost: 1,5 kg

Subwoofer

- Napájení: 220–240 V; ~50 Hz
- Příkon: 35 W
- Příkon v režimu stand-by: < 1 W
- Systém: Bass Reflex System
- Impedance: 8 ohmů
- Měníče reproduktorů: 6" basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 35 Hz – 200 Hz
- Rozměry (ŠxVxH): 182 x 365 x 306 (mm)
- Hmotnost: 6 kg

Montáž na stěnu

- Rozměry (ŠxVxH): 440 x 60 x 23 (mm)
- Hmotnost: 0,54 kg

9 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt přístroje.

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo by ke ztrátě záruky.

Pokud se při použití přístroje vyskytnou potíže, zkontrolujte následující body a pak se obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na www.philips.com/welcome.

Pokud se obrácíte na Philips, budete potřebovat model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním čele nebo na spodní části přístroje. Čísla si запиšte sem:

Model _____

Výrobní číslo _____

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nereagují.

- Odpojte síťový přívod přístroj na několik minut ze zásuvky, pak jej opět připojte.

Obraz

Není obraz.

- Ujistěte se, že byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu z tohoto přístroje.

Po propojení HDMI není obraz.

- Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI kabel za jiný.

Zvuk

Není zvuk ze subwooferu.

- 1 V režimu Stand-by stiskněte a držte **■ (Stop)** na ovladači, až začne blikat **[PAIRING]** na hlavní jednotce.
- 2 Stiskněte a držte **PAIR** na subwooferu, až se střídavě rozblíkají modrá a zelená kontrolka na subwooferu.
- 3 Pokud je bezdrátové spojení navázáno, zobrazí se **[PAIR OK]** a zelená kontrolka na subwooferu se rozsvítí.

- Pokud se bezdrátové spojení nezdaří, zobrazí se **[PAIR FAIL]** a modrá a zelená kontrolka na subwooferu se rozsvítí. Ověřte, zda není přenos rušen jiným elektrickým zařízením v blízkosti. Odstraňte zdroj rušení a opakujte tento postup.

Není zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. **AUX**, **USB**), který chcete poslouchat přes tento systém.

Po propojení HDMI není zvuk.

- Pokud připojené zařízení neodpovídá HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebo je pouze DVI kompatibilní, neuslyšíte žádný zvuk. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.
- Ujistěte se, že je nastavení **[HDMI Audio]** zapnuté.

Není zvuk z TV.

- Připojte kabel mezi zvukový vstup tohoto domácího kina a výstup na TV. Pak zvolte správný vstup, např. **AUX** nebo **COAX**.

Zkreslený zvuk nebo echo.

- Ujistěte se, že je zvuk TV umlčen nebo hlasitost stažena na minimum při poslechu zvuku přes domácí kino.

Zvuk a obraz nejsou synchronizovány.

- 1) Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**. 2) Stiskněte **+/-** během pěti sekund.

Přehrávání

Není možné přehrávat DivX soubory.

- Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kóděrem DivX.
- Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu.
- Zvolte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte **⏏ SETUP**. 2) Vyberte **[Preference Setup]**. 3) Vyberte **[DivX Subtitle]**. 4) Zvolte správnou znakovou sadu. 5) Stiskněte **OK**.

Není možné přechíst obsah USB paměti.

- Ujistěte se, že je formát USB zařízení kompatibilní s domácím kinem (viz „Technické údaje“ na str. 15).
- Ujistěte se, že je USB zařízení formátováno souborovým systémem, který toto domácí kino podporuje (pamatujte, že NTFS není podporován).

Na TV se zobrazuje „No entry“ nebo „x“.

- Operace není možná.

Nepracuje funkce EasyLink.

- Ujistěte se, že je domácí kino připojeno k TV Philips s funkcí EasyLink a že je EasyLink zapnutý.

Nepotřebuji, aby se domácí kino spouštělo při zapnutí TV.

- To je normální chování Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pokud chcete zapínat domácí kino samostatně, vypněte EasyLink.

10 Rejstřík

A

audio

jazyk	14
synchronizace zvuku s obrazem	11

B

bezpečnost

3

D

dálkový ovladač

5

DivX

registrační kód	13
titulky	14

E

EasyLink

nastavení	12
-----------	----

H

HDMI CEC (viz Easylink)

12

J

jazyk

displeje na obrazovce	13
zvuku	14

M

mapování zvukových vstupů

12

MP3

přehrávání	11
------------	----

N

nastavení

obnovení nastavení z výroby	14
priority	14
všeobecné	13

O		T	
obratte se na nás	16	technické údaje	15
obraz		TV	
možnosti	10	připojení	7
prezentace	10, 11		
přehled náhledů	10		
řešení potíží	16		
opakování	11		
otočení obrazu	10		
P		U	
péče	4	USB	
péče o výrobek	4	aktualizace firmware	14
prezentace	11	přehrávání	10
přehled			
dálkový ovladač	5		
hlavní jednotka	5		
zásuvky	7		
přehrávání			
MP3 přehrávač	11		
rádio	11		
řešení potíží	16		
USB paměti	10		
přehrávání jedním tlačítkem	12		
připojení			
přívodce	7		
TV	7		
R, Ř		V	
rádio		video	
ladění	11	synchronizace zvuku s obrazem	11
program	11	video on demand (VOD)	13
přehrávání	11		
recyklace	4		
řešení potíží	16		
S		Z	
software		zásuvky	7
aktualizace	14	zesilovač	15
verze	14	změna nastavení	13
souborový formát	15	zvuk	
stand-by jedním tlačítkem	12	režim	9
system audio control	12	řešení potíží	16
		výšky a basy	9