

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS


A

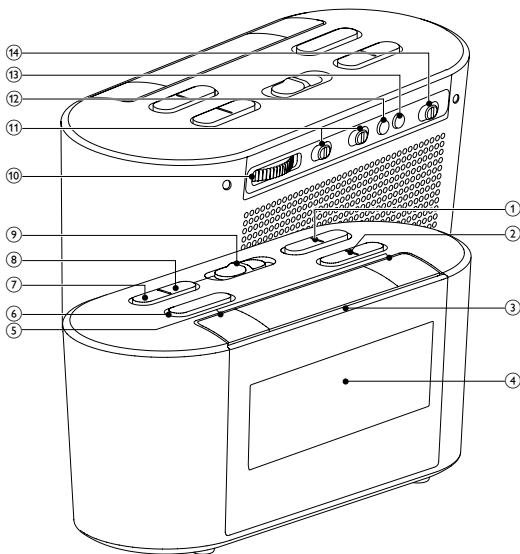



B

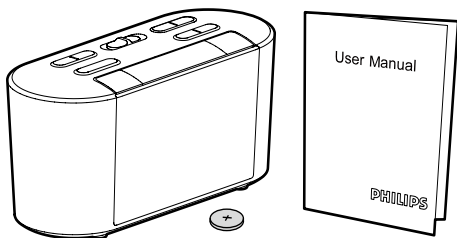

C

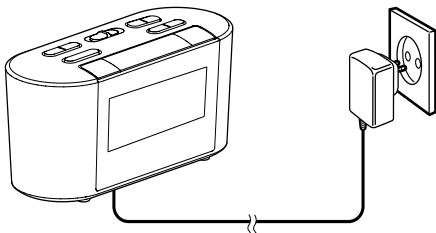


D

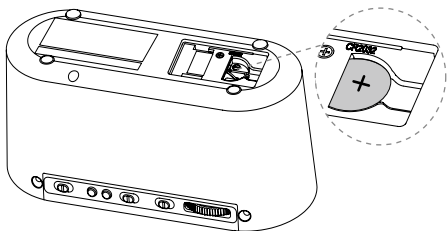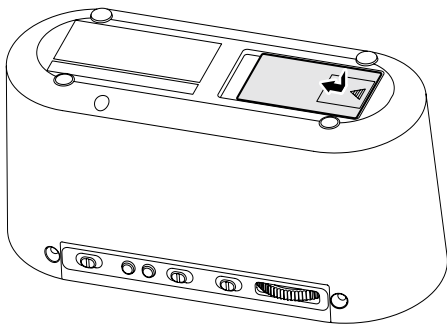


E


1

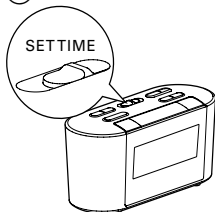


2

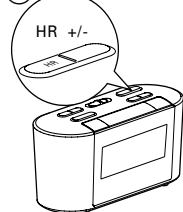

3

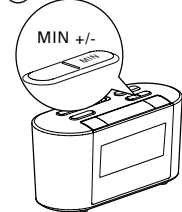


4

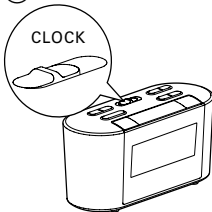

F


1

SET AL 1
SET AL 2

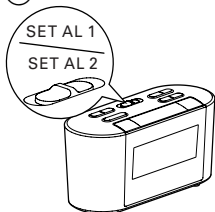


2

HR +/-

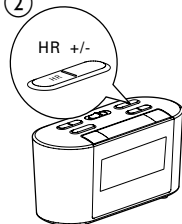


3

MIN +/-

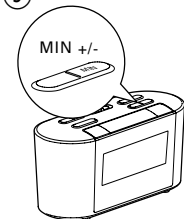

4

CLOCK

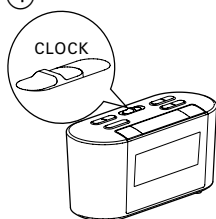

G


1

RADIO




2

FM/MW

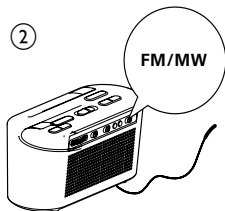


3

TUNING +/-

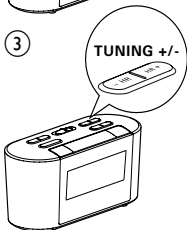

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

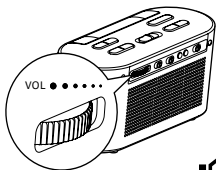

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας (B)

Επισκόπηση της κύριας μονάδας (A)

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση μπαταρίας (D)



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Η μπαταρία λιθίου CR2032 προορίζεται για χρήση μόνον ως εφεδρική.
- Όταν η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας, ο οπίσθιος φωτισμός οθόνης είναι επίσης απενεργοποιημένος.

Όταν εμφανιστεί το  στην οθόνη ενδείξεων (4) , αντικαταστήστε την μπαταρία, όπως υποδεικνύεται.

Σύνδεση στο ρεύμα ©



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Plug and set

Το ρολόι-ραδιόφωνο διαθέτει λειτουργία “plug and set” (σύνδεση και αυτόματη ρύθμιση). Όταν συνδέεται με την πηγή τροφοδοσίας, το ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα.

Επιλογή ζώνης ώρας

Δείτε εάν η ώρα της συσκευής συμφωνεί με την τοπική ώρα. Εάν όχι, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας της συσκευής σας βάσει της τοποθεσίας όπου βρίσκεστε.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **TIME ZONE** (12).
↳ Ο τρέχων αριθμός ζώνης ώρας αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **TIME ZONE** για να επιλέξετε ζώνη ώρας (ρυθμιζόμενη από -1 έως +12).
Για την Ευρώπη:

Ωρα Δυτικής Ευρώπης (WET)	+0
Ωρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)	+1 (προεπιλογή)
Ωρα Ανατολικής Ευρώπης (EET)	+2
Ωρα Μόσχας (MST)	+3

Ρύθμιση ρολογιού (E)

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι με μη αυτόματο τρόπο.

Επιλέξτε DST (θερινή ώρα)

Για χώρες με θερινή ώρα (DST), το ρολόι-ραδιόφωνο σας προσφέρει την επιλογή DST, ώστε να προσαρμόσετε την ώρα στη θερινή ώρα.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **12/24H·DST (ⓑ)** για δύο δευτερόλεπτα.

➡ Το ρολόι πάει μία ώρα μπροστά.



Συμβουλή

- Για να εξέλθετε από τη λειτουργία DST, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών, πατήστε επανειλημμένα **12/24H·DST**.

4 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού (F)

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

Επιλογή ήχου αφύπνισης

Για να επιλέξετε τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε ή το κουδούνισμα του ρολογιού ως ήχο αφύπνισης, μετακινήστε το **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) αριστερά ή δεξιά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** (5) για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
 - ↳ Η ένδειξη **1** ή **2** εμφανίζεται εάν υπάρχει ενεργή αφύπνιση και εξαφανίζεται εάν δεν υπάρχει ενεργή αφύπνιση.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **AL1/AL2**.
 - Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.



Σημείωση

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας το διακόπτη **VOL** (10).

Επανάληψη αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE** (③).

↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται πέντε λεπτά αργότερα.

Για να προσαρμόσετε το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο επαναλήψεων μιας αφύπνισης (σε λεπτά), πατήστε επανειλημμένα **SNOOZE**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς MW.

- 1 Πατήστε το **RADIO** (⑥) για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** (⑦) για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM/MW.
- 2 Πατήστε **PROG** (⑦).
 - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε το **PRESET +/-** (②) ή το **TUNING +/-** (①) επανειλημμένα, για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET +/-** (Ⓢ) για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.

Προσαρμογή έντασης (H)


6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** (Ⓢ), για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (ανενεργό).



Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS** (③), για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας: **L3** (Υψηλό), **L2** (μεσαίο), **L1** (χαμηλό) και **[Auto]** (αυτόματο).

L3→L2→L1→Auto



7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου

0,6W RMS

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 522-1620 KHz
Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	FM: <28 dBu MW:<98 dBuV/M
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	FM: <3% MW:<5%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM: >45 dB MW:>40 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220-240 V ~, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	< 3W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	< 2W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (π x υ x β)	179,5 x 85,5 x 76 χιλ.
Βάρος - Με τη συσκευασία - Κύρια μονάδα	0,7 κιλά 0,5 κιλά

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

