

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



SBT300/12



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
	Sicurezza	3
	Avviso	3
2	Altoparlante Bluetooth	5
	Introduzione	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica dell'unità principale	5
3	Guida introduttiva	6
	Collegamento dell'alimentazione	6
	Accensione	7
4	Riproduci	7
	Riproduzione da un dispositivo Bluetooth	7
	Riproduzione da un dispositivo esterno	8
	Controllo della riproduzione	9
5	Informazioni sul prodotto	9
	Specifiche	9
6	Risoluzione dei problemi	10

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dal dispositivo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare il dispositivo durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. È necessario eseguire un controllo quando il dispositivo è stato in qualche modo danneggiato, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti su di esso, il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o ha subito una caduta.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:

- Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentiti da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

CE0890

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate

della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



**Be responsible
Respect copyrights**

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Altoparlante Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione


Con questo altoparlante è possibile ascoltare l'audio dal dispositivo Bluetooth compatibile o da altri dispositivi audio.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 1 adattatore CA
- Manuale dell'utente breve
- Scheda di sicurezza

Panoramica dell'unità principale

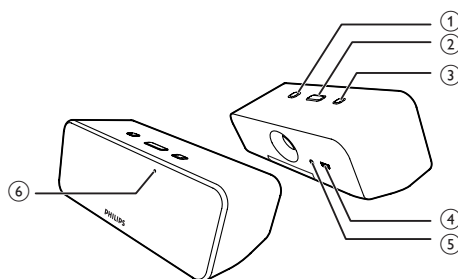

- ① **ON/OFF**
 - Consente l'accensione/spegnimento dell'unità.
- ② **+ / -**
 - Consentono di regolare il volume.
- ③ **▶ ||**
 - Premerlo per riprodurre/mettere in pausa in modalità Bluetooth.
- ④ **DC IN 5V-1A**
 - Presa di alimentazione.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Consente di collegare un dispositivo audio.
- ⑥ **Spia Bluetooth**
 - Rimane accesa quando l'altoparlante è collegato al dispositivo Bluetooth compatibile.
 - Lampeggia quando l'associazione Bluetooth viene disattivata.

3 Guida introduttiva



Attenzione

- L'esecuzione delle procedure o un uso dei comandi o delle impostazioni diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o un funzionamento non sicuro del dispositivo.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Collegamento dell'alimentazione

Questo altoparlante Bluetooth può essere alimentato con alimentazione CA o tramite batterie.

Alimentazione tramite batterie




Avvertenza

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- La batteria contiene sostanze chimiche e deve essere smaltita in maniera corretta.
- Tenere i bambini lontano dalla batteria.

1 Aprire il coperchio del vano batteria.

2 Inserire le batterie AA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata.

3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

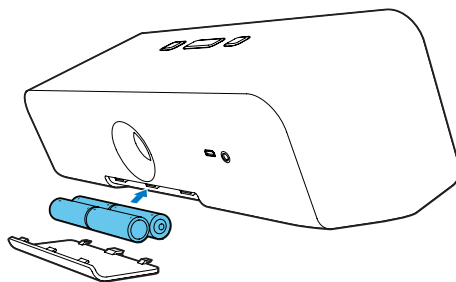

Alimentazione CA




Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sul retro dell'altoparlante.

Collegare l'adattatore CA:

- alla presa di alimentazione sulla parte posteriore dell'altoparlante;
- alla presa a muro.

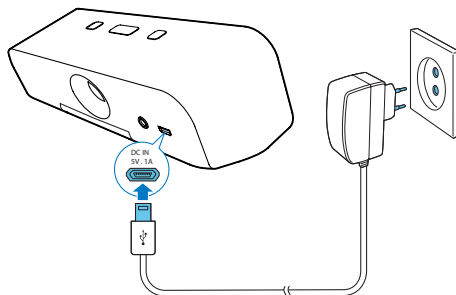

Accensione

- Impostare l'interruttore **ON/OFF** sull'altoparlante su **ON**.
↳ La spia Bluetooth lampeggia (in blu).

Passaggio alla modalità standby

L'altoparlante passa alla modalità standby nelle situazioni seguenti.

- **In modalità Bluetooth:** disattivazione della connessione Bluetooth senza cavo di ingresso audio collegato.
- **In modalità MP3 Link:** nessun segnale audio per oltre 15 minuti.
- La batteria è scarica.

4 Riproduci

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth


Tramite questo altoparlante è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo Bluetooth.



Nota

- La portata di funzionamento effettiva tra l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

- 1 Premere **ON/OFF** per accendere l'altoparlante.
- 2 Tenere premuto **▶||** per 3 secondi per attivare la funzione Bluetooth sull'altoparlante.
↳ La spia Bluetooth lampeggia.
- 3 Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth (vedere il manuale dell'utente del dispositivo).
- 4 Selezionare "PHILIPS SBT300" sul proprio dispositivo per eseguire l'associazione.
↳ L'altoparlante emette 2 suoni e la spia Bluetooth rimane accesa.
 - Sui dispositivi più vecchi, è necessario inserire il codice "0000" come password di associazione.
- 5 Avviare la riproduzione musicale sul proprio dispositivo Bluetooth.

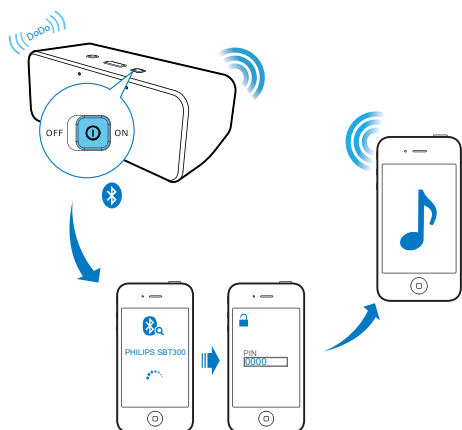

Riproduzione da un PC

È possibile ascoltare l'audio tramite Bluetooth sul PC.

Nota

- Assicurarsi di aver installato il driver Bluetooth sul PC prima di eseguire l'associazione.
- I passaggi riportati sotto si applicano solo al sistema operativo Windows 7. Se si usa un altro OS/IOS, fare riferimento alla guida relativa.

- 1 Premere **ON/OFF** per accendere l'altoparlante.
- 2 Tenere premuto **▶||** per 3 secondi per attivare la funzione Bluetooth sull'altoparlante
↳ La spia Bluetooth lampeggia.
- 3 Attivare la funzione Bluetooth sul proprio PC.
- 4 Aggiungere un dispositivo Bluetooth sul proprio PC e selezionare "PHILIPS SBT300" per eseguire l'associazione.
↳ L'altoparlante emette 2 suoni e la spia Bluetooth rimane accesa.
- 5 Impostare "PHILIPS SBT300" come dispositivo di comunicazione preimpostato sul proprio PC.

- 1). Fare clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante (🔊) sull'angolo in basso a destra della schermata principale di Windows e selezionare **"Dispositivi di riproduzione"** dal menu delle opzioni.
- 2). Fare clic con il tasto destro sull'altoparlante desiderato e selezionare **"Impostare come dispositivo di comunicazione predefinito"**.

- 6 Avviare la riproduzione musicale sul proprio PC.


Riproduzione da un dispositivo esterno

Tramite questo altoparlante è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo esterno.

Nota

- L'altoparlante può riprodurre audio in modalità MP3-LINK solo quando la funzione Bluetooth è in pausa o è stata interrotta.

- 1 Collegare il cavo MP3-LINK in dotazione:
 - al jack MP3-LINK (3,5 mm) sul retro dell'altoparlante.
 - al jack per cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Avviare la riproduzione sul dispositivo.

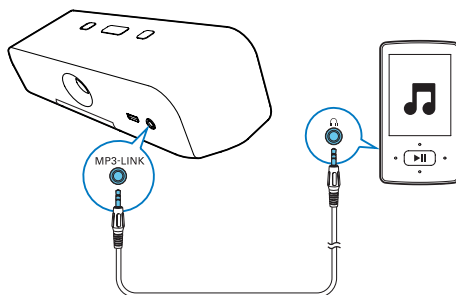

Controllo della riproduzione

Durante la riproduzione:

- Premere **VOL +/-** per aumentare o abbassare il volume.
- Premere **▶||** per avviare/mettere in pausa la riproduzione.
↳ Disponibile solo in modalità Bluetooth.

5 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 x 2 W RMS
Rapporto segnale/rumore	> 67 dB
Collegamento Aux-in	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Versione Bluetooth	V2.1 + EDR
Banda di frequenza	Banda ISM: 2,402-2,480 GHz
Portata	10 m (spazio libero)

Informazioni generali

Alimentazione CA (adattatore di alimentazione)	Modello: ASU-C12A-050100 Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; uscita: 5 V --- 1 A;
Consumo energetico durante il funzionamento	4 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	300 x 117 x 118 mm
Peso (unità principale)	1,15 kg

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito

Web di Philips (www.philips.com/welcome).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Accertarsi che la spina di alimentazione CA dell'altoparlante sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'altoparlante.

- Riavviare l'altoparlante.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

