

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



DCM3260



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Säkerhet	2
	Lär dig de här säkerhetssymbolerna	2
	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Skydda hörseln	3
2	Ditt mikromusiksystem	4
	Introduktion	4
	Förpackningens innehåll	4
	Översikt över huvudenheten	4
	Översikt över fjärrkontrollen	5
3	Före användning	7
	Ansluta FM-antennen	7
	Ansluta strömmen	7
	Sätt i batteriet i fjärrkontrollen	7
4	Komma igång	8
	Slå på	8
	Ställa in klockan	8
	Välj en källa	9
	Justera LCD-skärmens ljusstyrka	9
5	Spela upp från lagringsmedium	10
	Spela upp en skiva	10
	Spela upp från en USB-lagringsenhet	10
	Kontrollera uppspelning	11
	Programmera spår	11
6	Använd dockan	12
	Kompatibla iPod-, iPhone-, iPad-modeller	12
	Lyssna på ljud via dockan	12
	Ladda iPod/iPhone/iPad	13
	Ta bort din iPod, iPhone eller iPad	13
7	Lyssna på FM-radio	14
	Ställ in en FM-radiokanal	14
	Programmera radiokanaler automatiskt	14
	Programmera radiokanaler manuellt	14
	Ställa in en snabbvalskanal	14
	Visa RDS-information	15

8	Justera ljudet	16
	Välj en förinställd ljudeffekt.	16
	Justera volymnivån	16
	Ljud av	16
9	Övriga funktioner	17
	Använda larmtimern	17
	Använda insomningstimern	17
	Lyssna på en extern enhet	18
	Lyssna genom hörlurar	18
	Ladda din USB-enhet	18
10	Produktinformation	19
	Specifikationer	19
	USB-uppspelningsinformation	19
	MP3-skivformat som kan användas	20
	Underhåll	20
11	Felsökning	21
12	Obs!	23
	Uppfyllelse	23
	Ta hand om miljön	23
	Varumärkesinformation	23
	Copyright	24

1 Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder det här mikromusiksystemet. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser; i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.
- Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller batterierna för regn, vatten, direkt solljus eller hög värme.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation.
- Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Ta ut batteriet om det är urladdat eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptorn alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt

hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

2 Ditt mikromusiksystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd att uppges apparatens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:
Modellnummer _____

Serienummer _____

Introduktion


Med den här produkten kan du:

- lyssna på inspelningar från skivor; USB-lagringseinheter; iPod-, iPhone-, iPad-enheter och andra externa enheter; samt
- lyssna på FM-radiokanaler.



Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Mikromusiksystem
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Nätagadapter
- Vägghalteringssats (2 pluggar och 2 skruvar)
- FM-antenn
- Säkerhetsblad
- Kortfattad användarhandbok
- Anvisningar för väggmontering

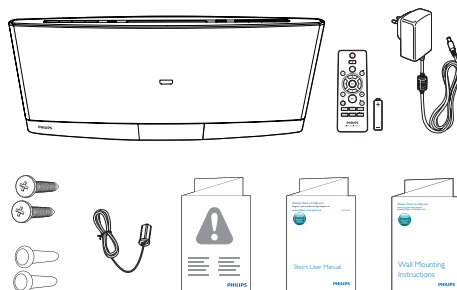

Översikt över huvudenheten

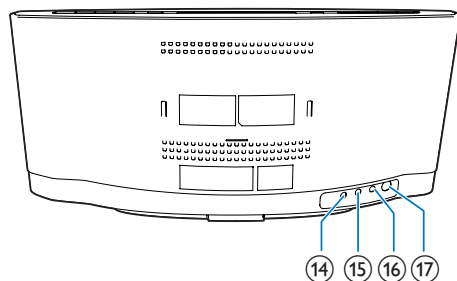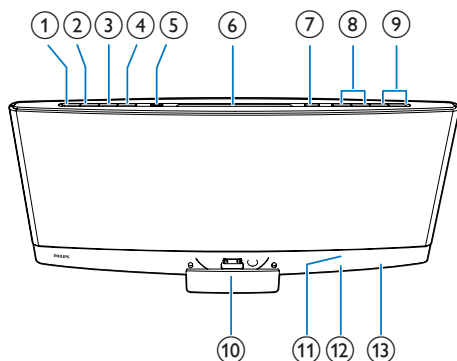


- ① **ON**
 - Slå på produkten.
 - Växla till Eco Power-standbyläget eller normalt standbyläge.
- ② **SOURCE**
 - Tryck upprepade gånger för att välja källa.

- ③ **▶||**
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ④ **■**
 - Stoppa uppspelningen av musik.
 - Få åtkomst till spellistan på en dockad iPod/iPhone.
- ⑤ **↔**
 - Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet för musikuppspelning.
 - Anslut en kompatibel USB-enhet för laddning.
- ⑥ **Skivfack**
- ⑦ **▲**
 - Tryck här för att mata ut skivan från skivfacket.
- ⑧ **◀◀/▶▶**
 - Hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Håll intryckt för att söka i ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Höj eller sänk ljudvolymen.
- ⑩ **Docka för iPod/iPhone/iPad**
 - Ansluta till en kompatibel iPod/iPhone/iPad.
- ⑪ **IR-sensor**
 - Ta emot infraröda signaler från fjärrkontrollen.
- ⑫ **Indikator**
 - Den lyser rött när produkten är i Eco Power-standbyläget.
- ⑬ **LCD-skärm**
- ⑭ **DC IN**
 - Ansluta till strömadaptern.
- ⑮ **🎧**
 - Ansluta till hörlurar med en 3,5 mm anslutning.
- ⑯ **AUDIO IN**
 - Anslut till ljudutgången (vanligtvis uttaget för stereohörlurar) på en extern enhet.

- ⑰ **FM ANT**
 - Ansluta till FM-antennen.

Översikt över fjärrkontrollen

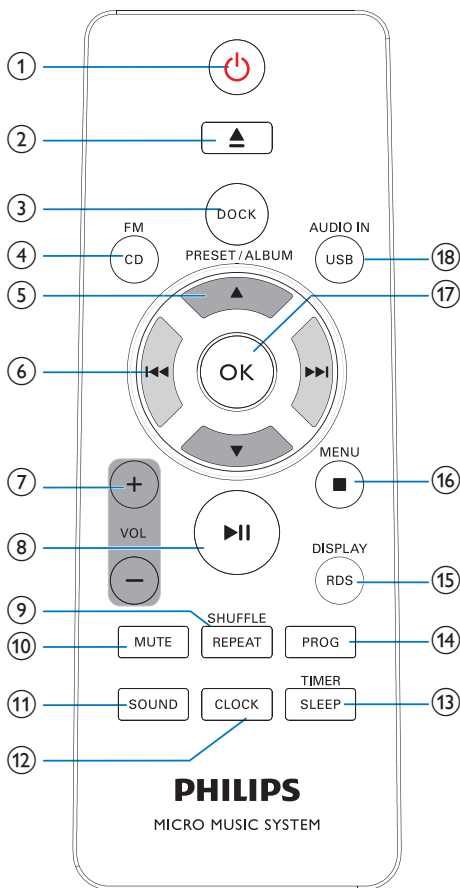

- ① **⏻**
 - Slå på produkten.
 - Växla till Eco Power-standbyläget eller normalt standbyläge.
- ② **▶||**
 - Mata ut skivan.


- ③ **DOCK**
- Anslut en kompatibel iPod, iPhone eller iPad för musikuppspelning.
- ④ **FM/ CD**
- Växla källan till FM-mottagare eller skivan i skivfacket.
- ⑤ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Hoppa till föregående eller nästa album.
 - Välj en förinställd radiokanal.
 - Navigera i iPod-/iPhone-spellistan.
- ⑥ **I◀◀/▶▶I**
- Hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Håll intryckt för att söka i ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑦ **+VOL -**
- Höj eller sänk ljudvolymen.
- ⑧ **▶II**
- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑨ **REPEAT/SHUFFLE**
- Välj ett uppspelningsläge.
- ⑩ **MUTE**
- Stäng av ljudet eller återställ volymen.
- ⑪ **SOUND**
- Välj en förinställd ljudeffekt.
- ⑫ **CLOCK**
- Håll intryckt i normalt standbyläge om du vill ställa in klockan.
 - Tryck om du vill visa klockan i driftsläge.
- ⑬ **TIMER/SLEEP**
- Ställ in larmtid.
 - Ställ in insomningstimern.
- ⑭ **PROG**
- Programmera radiokanaler.
 - Programmera spår som finns lagrade på en skiva eller en USB-lagringsenhet.
- ⑮ **DISPLAY/RDS**
- Tryck i driftsläge om du vill bläddra igenom tillgänglig information.
 - Håll intryckt i normalt standbyläge om du vill justera ljusstyrkan på LCD-skärmen.
- ⑯ **■ /MENU**
- Stoppa uppspelningen av musik.
 - Öppna spellistan på din iPod/iPhone.
- ⑰ **OK**
- Bekräfta det aktuella alternativet.
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
- Växla källan till USB-lagringsenhet eller ljud som överförs via **AUDIO IN**-uttaget.

3 Före användning

Ansluta FM-antennen

Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess position eller ansluter till en utomhusantenn.
- Den här produkten stöder inte AM-radiomottagning (amplitude modulation).

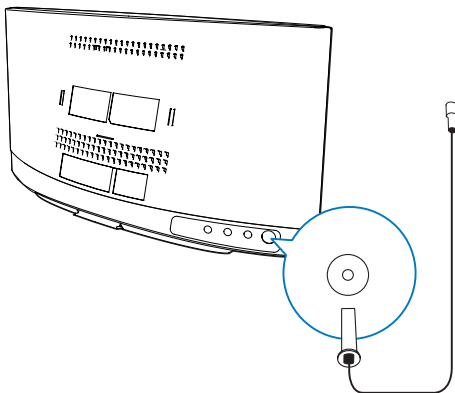


Anslut FM-antennen till produkten.

Ansluta strömmen

Kommentar


- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätkabeln.

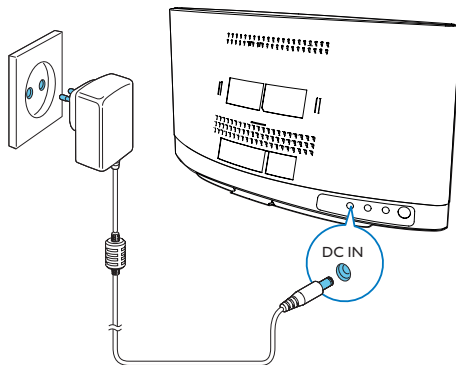

Anslut nätdaptern till

- uttaget **DC IN** på den bakre panelen och till
 - strömförsörjningen.
- blinkar.

Sätt i batteriet i fjärrkontrollen

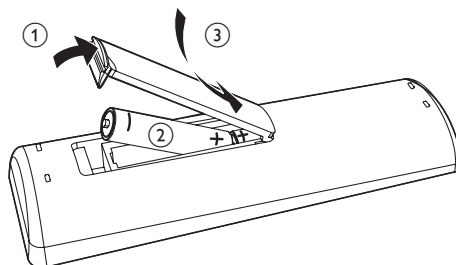

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett AAA-batteri med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

4 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Slå på

Tryck på .

→ Produkten byter till senast valda källa.

Växla lägen

Växla läge automatiskt:

- När produkten har varit inaktiv i 15 minuter växlar den automatiskt till det normala standbyläget.
 - Klockan visas.
 - Om klockan inte är ställd blinkar .
- När produkten har varit i det normala standbyläget i 15 minuter växlar den automatiskt till Eco Power-standbyläget.
 - **EcoPOWER** rullar som ett textmeddelande och sedan släcks LCD-skärmen.
 - Lysdiodsindikatoren intill LCD-skärmen lyser rött.

Växla läge manuellt:

- Tryck in och håll kvar  om du vill ställa om produkten
 - från normalt driftsläge eller normalt standbyläge till Eco Power-standbyläget eller
 - från Eco Power-standbyläget till det normala standbyläget.

- Tryck på  för att ställa om produkten
 - mellan driftsläge och normalt standbyläge eller
 - från Eco Power-standbyläge till driftsläge.

Ställa in klockan



Kommentar

- Vid klockinställning avslutas inställningsläget om enheten har varit inaktiv i 90 sekunder. De inställningar som du har gjort sparas inte.

- I standbyläge håller du ned **CLOCK** om du vill aktivera klockinställningsläget.
→  eller  visas.
- Tryck på **+VOL** - eller på  /  om du vill välja  eller . Tryck sedan på **CLOCK**.
 - : 24-timmarsformat
 - : 12-timmarsformat
 - Timsiffrorna börjar blinka.
- Ställ in timme genom att trycka på **+VOL** - eller  / . Tryck sedan på **CLOCK**.
→ Minutsiffrorna börjar blinka.
- Ställ in minut genom att trycka på **+VOL** - eller  / . Tryck sedan på **CLOCK**.
- Tryck på **+VOL** - eller på  /  om du vill välja **SYNC ON** eller **SYNC OFF**. Tryck sedan på **CLOCK**.
 - SYNC ON**: När du ställer in en RDS-kanal som överför tidssignaler synkroniserar produkten automatiskt sin klocka med RDS-kanalen.
 - SYNC OFF**: Synkronisera inte klockan automatiskt.
 - Den inställda klockan visas.

Välj en källa

Välj en källa genom att tryck upprepade gånger på **SOURCE**.

- **iPOD / PHONE / iPAD**: spellistan på den anslutna iPhone-, iPod- eller iPad-enheten
- **AUDIO IN**: ljudingången via **AUDIO IN**-uttaget
- **DISC**: skivan i skivfacket
- **USB**: MP3-filer som sparats på den anslutna USB-lagringsenheten
- **TUNER**: FM-mottagaren

Du kan också välja en källa med källknapparna på fjärrkontrollen.

- **FM/CD**: FM-mottagaren eller skivan i skivfacket
- **DOCK**: spellistan på den anslutna iPhone-, iPod- eller iPad-enheten
- **AUDIO IN/USB**: ljud från **AUDIO IN**-uttaget eller MP3-filerna som finns lagrade på den anslutna USB-lagringsenheten

Justera LCD-skärmens ljusstyrka


- 1 Håll **DISPLAY** intryckt i normalt standbyläge tills **0 1**, **0 2** eller **0 3** visas.
- 2 Tryck på **VOL +/-** eller **▲ / ▼** om du vill välja **0 1**, **0 2** eller **0 3**.

5 Spela upp från lagringsmedium

Spela upp en skiva

Kommentar

- Kontrollera att skivan innehåller spelbara ljudspår.

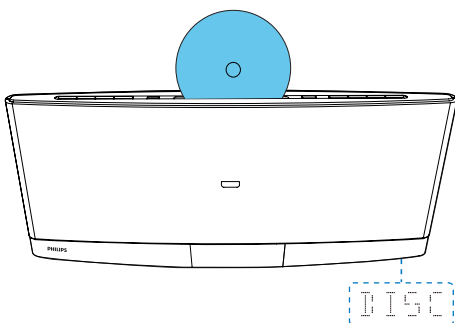

- 1 Tryck på **CD** eller på **SOURCE** för att växla källan till **DISC**.
- 2 Sätt i en skiva i skivfacket med den tryckta sidan vänd mot dig.
 - ↳ Uppspelning startar automatiskt efter några sekunder.
 - ↳ Om uppspelning inte startar automatiskt trycker du på **▶||** för att starta uppspelning.

Spela upp från en USB-lagringsenhet


Den här produkten kan spela upp MP3-filer som kopierats till en kompatibel USB-lagringsenhet.

- Flashenhet
- Minneskortläsare

- HDD: hårddiskenhet (Den här produkten kan endast identifiera bärbara hårddiskenheter med USB-toppsspänning på högst 500 mA.)

Kommentar

- Gibson Innovations kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-lagringsenheter.
- NTFS-filsystemet (New Technology File System) kan inte användas.

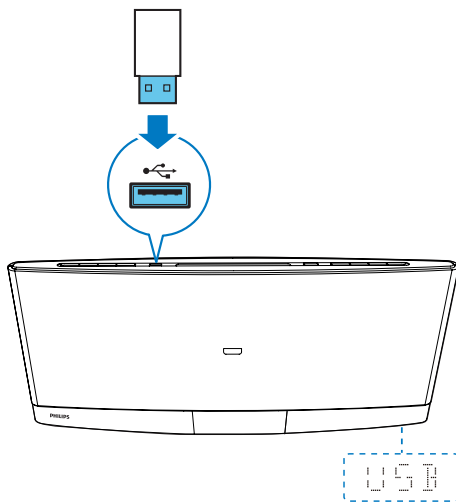

- 1 Ansluta USB-lagringsenheten till **USB**-uttaget.
- 2 Tryck på **USB** eller på **SOURCE** för att växla källan till **USB**.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt,

- 1 Tryck på **▲** / **▼** och välj en mapp.
- 2 Tryck på **◀◀** / **▶▶** och välj en fil.
- 3 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

Kontrollera uppspelning

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera uppspelning.

Knappar	Funktioner
▶	Pausa eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
◀◀/▶▶	Hoppa till föregående eller nästa spår.
◀◀/▶▶	Håll intryckt för att snabbspola bakåt eller snabbsoka framåt i ett spår.
▲/▼	Hoppa till föregående eller nästa album när ett eller flera album finns tillgängliga.
REPEAT/SHUFFLE	Välj ett tillgängligt uppspelningsläge. • REP ONE: upprepa aktuellt spår • REP ALL: upprepa alla spår • REP ALB: upprepa aktuell mapp • SHUF ON: spela upp spår i slumpvis ordning • Spela upp spår i ordning genom att trycka upprepade gånger tills REP och SHUF försvinner.

- Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja ett spårnummer.
- Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- Upprepa steg 2–3 för att programmera fler spår.
- Tryck på ▶|| och spela upp de programmerade spår.
 - Radera programmering genom att trycka på ■ två gånger.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- När inget spår spelas upp trycker du på **PROG**.
 - ↳ Det aktuella spårnumret blinkar i teckenfönstret.

6 Använd dockan

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad genom produkten.

Kommentar

- Det kommer inget ljud från uttaget för stereohörlurar på anslutna iPod-, iPhone- och iPad-enheter.


Kompatibla iPod-, iPhone-, iPad-modeller

Produkten kan hantera följande iPod-, iPhone- och iPad-modeller:


- iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generationen)
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generationen)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad Mini
- iPad (4:e generationen)
- iPad (3:e generationen)
- iPad 2
- iPad

Lyssna på ljud via dockan


- 1 Tryck på **DOCK** eller på **SOURCE** för att växla källan till **iPOD**, **iPhone** eller **iPAD**.

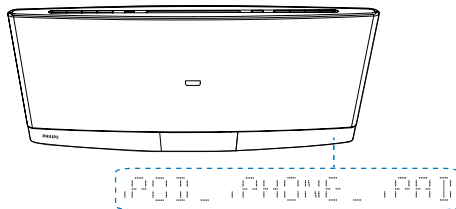


- 2 Mata ut dockan.

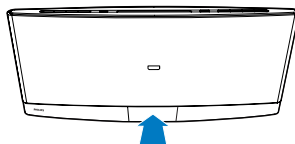


- 3 Vänd dockbricken för att välja en anslutning som överensstämmer med din iPod, iPhone eller iPad.

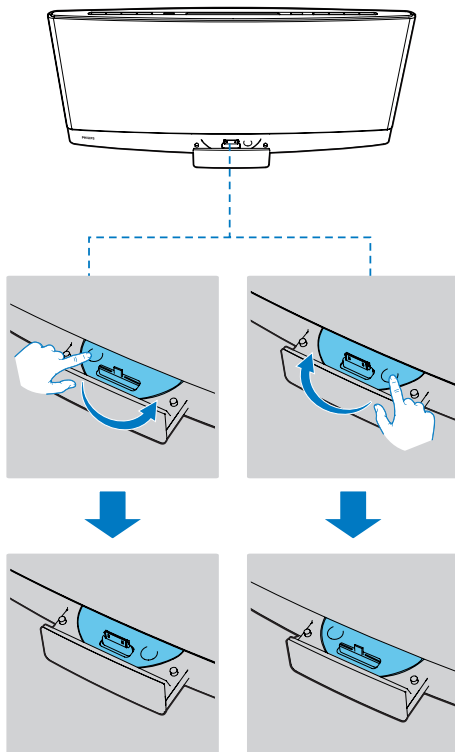

- 4 Anslut iPod/iPhone/iPad till dockan.
↳ När din iPod, iPhone eller iPad identifierats påbörjas laddningen.

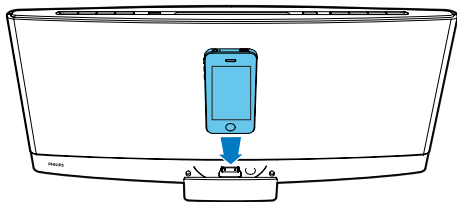

- 5 Spela upp ett spår från din iPod/iPhone/iPad.

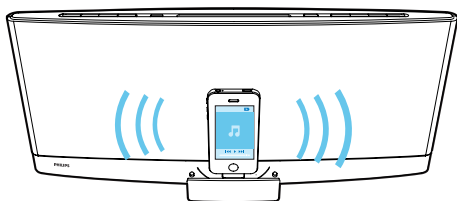

Knappar	Funktioner
▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
MENU/■	Öppna spellistan på din iPod/iPhone.
▲/▼	Navigera i spellistan på din iPod/iPhone.
◀◀/▶▶	Hoppa till föregående/nästa spår. Håll intryckt för att snabbspola bakåt eller snabbsöka framåt i ett spår.

Ladda iPod/iPhone/iPad

När iPod/iPhone/iPad dockas och känns igen påbörjas laddning.


Ta bort din iPod, iPhone eller iPad



Kommentar

- Risk för skada på dockan eller på din iPod, iPhone eller iPad: Vrid eller skaka inte din iPod, iPhone eller iPad när du tar bort den.

- 1 Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.
- 2 Tryck nedåt för att dölja dockan.

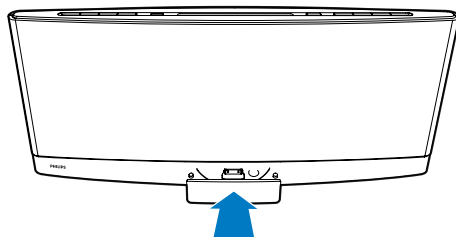


7 Lyssna på FM-radio

Ställ in en FM-radiokanal

Kommentar

- Kontrollera att du har anslutit och dragit ut FM-antennen helt.

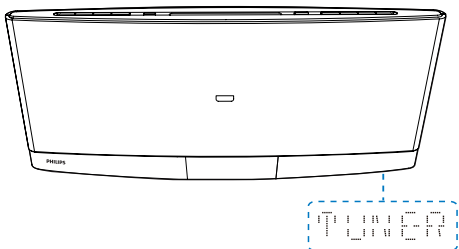

- 1 Tryck på **FM** eller på **SOURCE** upprepade gånger om du vill växla källa till **TUNER**.
- 2 Håll **◀◀** / **▶▶** intryckt tills frekvensen börjar ändras.
 - ↳ Produkten ställer automatiskt in föregående eller nästa kanal med stark mottagning.
 - Ställ in en kanal på en viss frekvens genom att trycka på **◀◀** / **▶▶** upprepade gånger tills den önskade frekvensen visas.

Tips

- I FM-läge kan du trycka på **▶▶** upprepade gånger om du vill växla ljudinställningen mellan stereo och mono.

Programmera radiokanaler automatiskt

Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

Håll **PROG** intryckt tills frekvensen ändras.

- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
- ↳ Den första programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt

Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.
- För att skriva över en programmerad kanal använder du den kanalens sekvensnummer vid lagring av en annan kanal.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** och aktivera programmering.
 - ↳ Numret blinkar.
- 3 Tryck på **▲** / **▼** om du vill tilldela radiokanalen ett nummer från 1 till 20 och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
 - ↳ Den här radiokanalens förinställda sekvensnummer och frekvens visas.
- 4 Upprepa steg 1–3 för att programmera fler kanaler.

Ställa in en snabbvalskanal

Tryck på **▲** / **▼** om du vill välja den förinställda kanalens sekvensnummer.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal, visas en RDS-ikon.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck på **RDS** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Programmera tjänst
 - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Radiotextmeddelande
 - ↳ Tid

8 Justera ljudet

Följande funktioner är tillgängliga för alla media som kan hanteras.

Välj en förinställd ljudeffekt.

- Tryck på **SOUND** upprepade gånger om du vill välja en förinställd ljudeffekt.
 - BALANCED**, **CLEAR**, **POWERFUL**, **WARM** och **BRIGHT**

Justera volymnivån

- Tryck på **VOL +/-** på fjärrkontrollen upprepade gånger.
- Tryck på **VOL+/VOL-** upprepade gånger på huvudenheten.

Ljud av

- Tryck på **MUTE** för att stänga av eller återställa ljudet.

9 Övriga funktioner

Använda larmtimern

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja en skiva, iPod-, iPhone- och iPad-biblioteket, en FM-radiokanal eller MP3-filer som lagrats på en USB-lagringseenhet som larmkälla.

Kommentar

- Se till att du har ställt klockan rätt.
- Om den valda larmkällan inte är tillgänglig växlar produkten till FM-läget automatiskt.

- 1 Håll **SLEEP/TIMER** nedtryckt i normalt standbyläge.
 - ↳ Den aktuella larmtiden visas och siffrorna som anger timmar blinkar.
 - ↳ **TIMER** visas.
- 2 Ställ in timme genom att trycka på **+VOL** - eller på **◀◀/▶▶** upprepade gånger. Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 3 Ställ in minut genom att trycka på **+VOL** - eller **◀◀/▶▶**. Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Namnet på larmkällan blinkar.
- 4 Välj larmkälla genom att trycka på **+VOL** - eller på **◀◀/▶▶**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ **VOL XX** blinkar (XX anger larmets volymnivå).
- 6 Tryck på **+VOL** - för att justera larmvolymen och sedan på **SLEEP/TIMER** för att bekräfta.

Avaktivera/återaktivera larmtimern

Tryck på **SLEEP/TIMER** i standbyläge.

- ↳ När larmtimern är avaktiverad försvinner **TIMER**.
- ↳ När larmtimern är aktiverad visas **TIMER**.

Stänga av ett larm

Stäng av larmet genom att trycka på **⏻** eller på **SLEEP/TIMER**.

Kommentar



- Om du inte stänger av larmet ljuder det i ytterligare 30 minuter. Sedan försätts produkten automatiskt i normalt standbyläge.

Använda insomningstimern

Du kan ställa in en tidsperiod efter vilken produkten automatiskt växlar till normalt standbyläge.


Ställ in en period (om 120, 90, 60, 45, 30 eller 15 minuter) genom att trycka på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger i driftsläge.

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **SLEEP**.
- Avaktivera insomningstimern genom att trycka upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** tills **SLP OFF** försvinner.

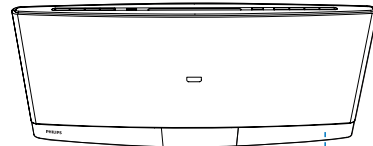

Lyssna på en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.

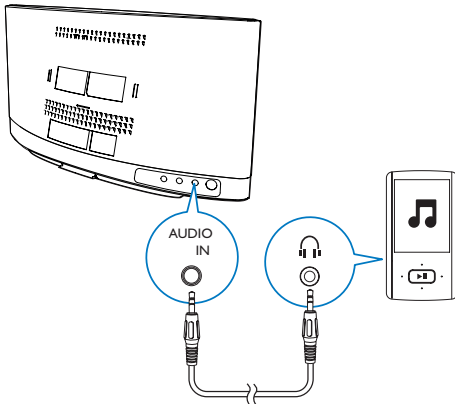

- 1 Tryck på **AUDIO IN** eller på **SOURCE** för att växla källan till **AUDIO IN**.
- 2 Anslut en ljudingångskabel med en 3,5 mm-kontakt i båda ändar till
 - **AUDIO IN**-uttaget på produktens bakre panel och till
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 3 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

Lyssna genom hörlurar

Anslut hörlurar till -uttaget på huvudenhetens frontpanel.

Kommentar

- Inget ljud kan höras från hörlursuttaget när du lyssnar på ljud från en dockad iPod/iPhone. Lyssna via högtalarna i stället.


Ladda din USB-enhet

Du kan ladda en USB-enhet, som en smarttelefon, med den här produkten.

Kommentar

- Utgående spänning genom USB-uttaget är 5 V med utgående ström på 0,5 A.
- Gibson Innovations kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-enheter.

Anslut USB-enheten till den här produkten via en USB-kabel.

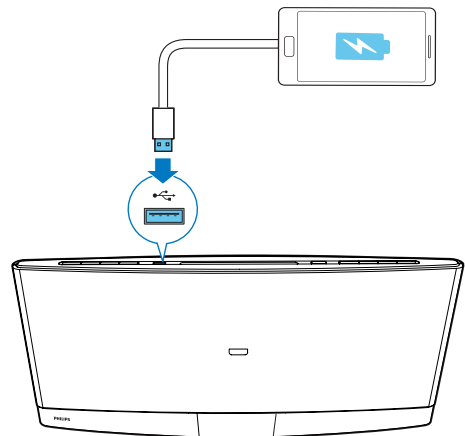

10 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Allmän information

Nätadapter	Modell: AS450-150-AE300/GT-WABU15000300-102 (Philips) Ingång: 100–240 V~, 50/60 Hz 1,2 A Utgång: 15 V === 3,0 A Säkerhetsstandard: EN60065
Effektförbrukning vid användning	25 W
Effektförbrukning i Eco-standbyläge	≤ 0,5 W
USB Direct	Version 1.1, 2.0
Högsta belastning på USB-uteffekt	5 V === 500 mA
Mått: Huvudenhet (B x H x D)	520 x 223 x 101 mm
Vikt	
- Med förpackning	4,1 kg
- Huvudenhet	2,7 kg

Förstärkare

Maximal uteffekt	2 x 20 W
Frekvensåtergivning	60 Hz–16 kHz
Signal/brusförhållande	≥ 60 dBA

AUDIO INPUT	650 mV RMS 20 kohm
-------------	-----------------------

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm
Kan hantera skivor	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1,5 % (1 kHz)
Frekvensåtergivning	60 Hz–16 kHz (44,1–kHz)
S/N-förhållande	> 55 dB

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 43 dBf
Sök enligt kriterier	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Högtalare

Högtalarimpedans:	6 ohm
Högtalarelement	2,5 tums fullregister x 2
Känslighet	> 82 dB/m/W

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 999
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-filer och som inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal spår/filnummer: 999 (beroende på filnamnslängden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32-320 kbit/s, variabla bithastigheter

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.

11 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Problem	Lösning
Ingen ström.	Se till att nätadaptern är ansluten på rätt sätt. Se till att det finns ström i nätuttaget. Energisparfunktionen gör att produkten slås av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
Inget ljud eller förvrängt ljud.	Justera volymen. Koppla från hörlurarna.
Produkten svarar inte.	Återanslut nätadaptern och slå sedan på produkten igen. Energisparfunktionen gör att produkten slås av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.

Fjärrkontrollen fungerar inte.	Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du rätt källa med fjärrkontrollen i stället för på huvudenheten. Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och huvudenheten. Sätt i batteriet med polerna (+/–) åt rätt håll enligt markeringen. Byt batteri. Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på huvudenhetens frontpanel.
Ingen skiva upptäcks.	Sätt i en skiva. Se till att skivan har placerats med etiketten vänd uppåt. Vänta tills kondensen på linsen torkat. Byt ut eller torka av skivan. Se till att den inspelningsbara skivan är färdigställd och att formatet kan hanteras.
USB-lagringsenheten kan inte hanteras.	Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med produkten. Försök med en annan.
Det går inte att spela upp vissa filer från USB-lagringsenheten.	Kontrollera att filformatet kan hanteras. Se till att filmängden inte överstiger begränsningen.

Problem	Lösning
Radiomottagningen är dålig.	Öka avståndet mellan produkten och andra elektriska apparater.
	Dra ut FM-antennen helt.
	Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.
Timern fungerar inte.	Ställ in klockan rätt.
	Aktivera timern.
Klock-/timerinställningen har raderats.	Strömmen har brutits eller nätadaptern har kopplats ur.
	Återställ klockan/timern.

12 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:

Den här apparaten har följande etikett:



Symbol för klass II-utrustning:



Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och

användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Copyright

2014 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Gibson Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Gibson förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3260_12_UM_V3.0

