

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	Radiosveglia	2
	Contenuto della confezione	2
	Panoramica dell'unità principale	3

3	Guida introduttiva	4
	Collegamento dell'alimentazione	4
	Impostazione dell'ora	5
	Accensione	5

4	Riproduzione da iPod/iPhone	6
	iPod/iPhone compatibili	6
	Ascolto di file audio da iPod/iPhone	6
	Caricamento dell'iPod/iPhone	6
	Regolazione del volume	6

5	Ascolto della radio FM	7
	Sintonizzazione delle stazioni radio FM	7
	Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	7
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM	7
	Scelta di una stazione radio preimpostata	8

6	Altre funzioni	8
	Impostazione della sveglia	8
	Impostazione dello spegnimento automatico	9
	Riproduzione audio da un dispositivo esterno	9
	Regolazione della luminosità del display	10

7	Informazioni sul prodotto	10
	Specifiche	10

8	Risoluzione dei problemi	11
----------	---------------------------------	-----------

9	Avviso	12
----------	---------------	-----------

1 Importante

Avvertenza


- Non rimuovere mai il rivestimento della radiosveglia.
- Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
- Non posizionare mai la radiosveglia su un altro dispositivo.
- Tenere lontana la radiosveglia dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.

- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
- Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o a liquidi.
- Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
 - Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.



2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione

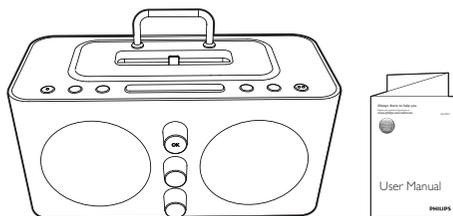

Panoramica dell'unità principale

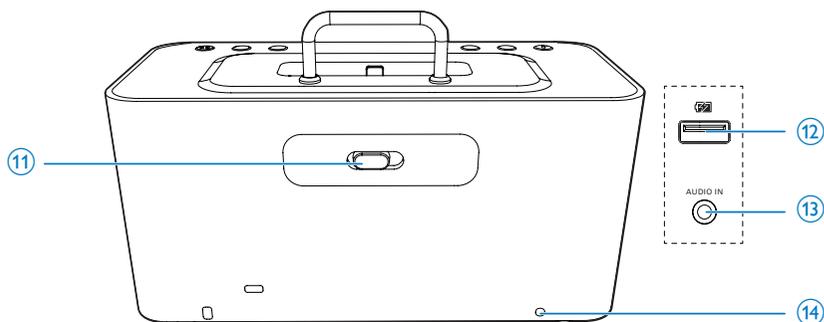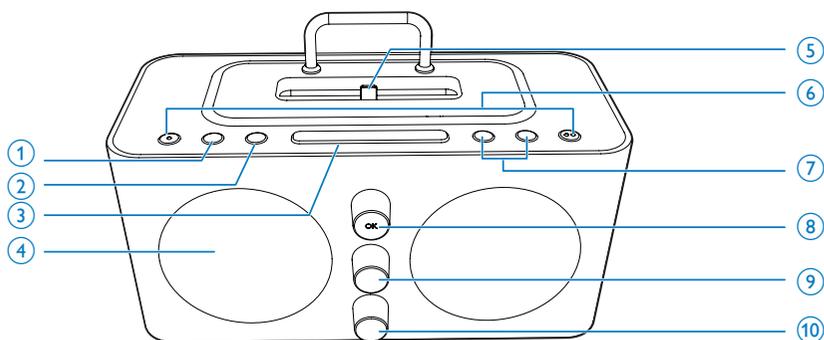

① SOURCE

- Premere per selezionare una sorgente. (DOCK/FM/AUDIO IN)
- Tenere premuto per 3 secondi per passare alla modalità standby.

② SLEEP

- Consente di impostare lo spegnimento automatico.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Consente di disattivare temporaneamente la sveglia.
- Consente di regolare la luminosità del display.

④ Display

- Consente di mostrare le informazioni attuali.

⑤ Base docking per iPod/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Consentono di visualizzare le impostazioni della sveglia.
- Consente di attivare/disattivare la sveglia.

⑦ VOLUME +/-

- Consentono di regolare il volume.

⑧ Prima manopola (HOUR/PRESET)

- Consente di regolare l'ora.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- ⑨ **Seconda manopola (MINUTE/TUNING)**
- Consente di regolare i minuti.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio FM.
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- ⑩ **Terza manopola (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)**
- Consentono di impostare l'ora.
 - Consente di memorizzare e/o eseguire scansioni delle stazioni radio FM.
 - Consente di impostare la sveglia.
- ⑪ **BUZZ/FM/DOCK**
- Consente di selezionare la sorgente della sveglia per Alarm 1 e Alarm 2 (Sveglia 1/Sveglia 2).
- ⑫ **⚡ (5,0V --- 1 A)**
- Consente di caricare l'iPod/iPhone attraverso il cavo USB (non incluso).
- ⑬ **AUDIO IN**
- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ⑭ **FM ANT**
- Consente di migliorare la ricezione FM.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dell'alimentazione

L'unità usa alimentazione CA. Le batterie vengono utilizzate solo per il backup della sveglia.

alimentazione CA



Avvertenza


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.



Suggerimento

- Per risparmiare energia, spegnere l'unità dopo l'uso.

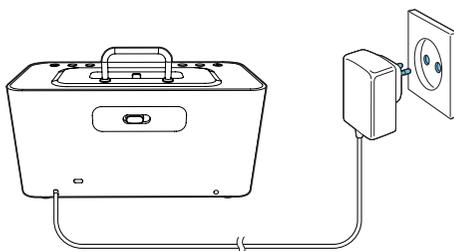

alimentazione tramite batteria


! Attenzione

- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

☰ Nota

- Le batterie non vengono fornite insieme agli accessori.
- **bAt** compare sul display quando il livello della batteria è basso.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 2 batterie (tipo 1,5 V LR6/AA) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

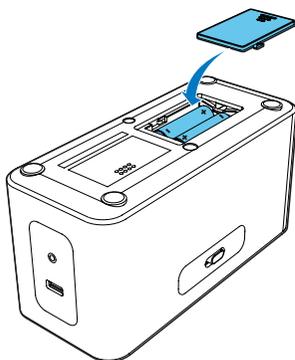

Impostazione dell'ora

- 1 Ruotare la **terza manopola** su "SET TIME" per attivare la modalità di impostazione dell'ora.

↳ Le cifre delle ore e dei minuti lampeggiano.

- 2 Ruotare la **prima manopola** per regolare l'ora.
- 3 Ruotare la **seconda manopola** per regolare i minuti.
- 4 Premere **OK** sulla **prima manopola** per confermare.
↳ Viene visualizzato il menu dell'impostazione dell'ora.
- 5 Ruotare la **terza manopola** su **CLOCK** dopo l'impostazione.
↳ Le cifre delle ore e dei minuti non lampeggiano più.

☰ Nota

- Quando l'iPod/iPhone è collegato, la radiosveglia sincronizza automaticamente l'ora con quest'ultimo.

Accensione

La radiosveglia si accende automaticamente una volta effettuato il collegamento.

Passaggio alla modalità standby

Premere **SOURCE** per 3 secondi per passare alla modalità standby.

↳ La spia della sorgente sul display si spegne.

4 Riproduzione da iPod/iPhone

Su questa radiosveglia è possibile ascoltare i contenuti audio dell'iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibili

La radiosveglia supporta questi modelli di iPod/iPhone:

Creato per:

- iPod Touch (5a generazione)
- iPod nano (7a generazione)
- iPhone 5

Ascolto di file audio da iPod/iPhone


Nota

- Prima dell'impostazione, accertarsi che la **terza manopola** sia impostata su **CLOCK**.

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone nella base docking.
- 2 Premere **SOURCE** più volte per selezionare la modalità iPod/iPhone.
↳ Il simbolo  sul display si accende.
- 3 Riprodurre l'audio sull'iPod/iPhone.
- 4 Ruotare la **seconda manopola** per selezionare il brano precedente o successivo.

Per rimuovere l'iPod/iPhone:

Estrarre l'iPod/iPhone dalla base docking.

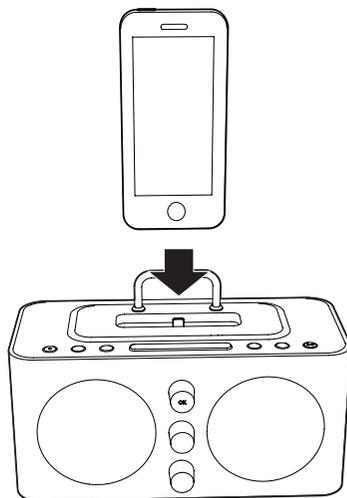

Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando la radiosveglia è collegata all'alimentazione, l'iPod/iPhone sulla base docking viene caricato.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume premendo più volte **VOLUME +/-**.

5 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

Nota

- Prima dell'impostazione, accertarsi che la **terza manopola** sia impostata su **CLOCK**.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente sintonizzatore FM.
↳ Il simbolo **FM** sul display si accende.
- 2 Ruotare e tenere in posizione la **seconda manopola** per due secondi.
↳ La radiosveglia si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

Ruotare la **seconda manopola** ripetutamente fino a che non si riesce a trovare una ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

Nota

- È possibile archiviare un massimo di 20 stazioni radio FM.

- 1 In modalità **FM**, ruotare la **terza manopola** su **SET RADIO**.
↳ **FM** inizia a lampeggiare.
- 2 Tenere premuto **OK** sulla **prima manopola** per tre secondi.
↳ La radiosveglia memorizza tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette automaticamente la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

- 1 In modalità **FM**, ruotare la **terza manopola** su **SET RADIO**.
↳ **FM** inizia a lampeggiare.
- 2 Ruotare e tenere in posizione la **seconda manopola** per due secondi.
↳ Sul display viene visualizzato l'ultimo canale selezionato.
- 3 Ruotare nuovamente la **prima manopola** per selezionare la posizione finale preimpostata.
- 4 Premere **OK** sulla **prima manopola** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi 2-4 per memorizzare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

Nota

- Prima dell'impostazione, accertarsi che la **terza manopola** sia impostata su **CLOCK**.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente sintonizzatore FM.
↳  si accende sul display.
- 2 Ruotare la **prima manopola** ripetutamente per selezionare una stazione radio preimpostata.

6 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

In modalità standby, è possibile impostare due sveglie a orari diversi.

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.


- 1 Ruotare la **terza manopola** su **SET AL1** o **SET AL2** per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
↳  /  e le cifre dell'ora lampeggiano.
- 2 Ruotare la **prima manopola** per regolare l'ora.
- 3 Ruotare la **seconda manopola** per regolare i minuti.
- 4 Premere **OK** sulla **prima manopola** per confermare.
- 5 Ruotare la **terza manopola** su **CLOCK** dopo l'impostazione.

Selezionare la sorgente della sveglia

Come suono della sveglia è possibile selezionare il segnale acustico, l'ultima stazione radio ascoltata o l'ultima sorgente audio riprodotta sull'iPod/iPhone.

Suggerimento

- Se la sorgente selezionata per la sveglia è **DOCK** ma l'audio non viene riprodotto, il segnale acustico si attiva quando scatta la sveglia.
- Se come sorgente della sveglia viene impostata la radio FM e il **DOCK** è in riproduzione in modalità FM, quando scatta l'ora della sveglia viene riprodotto un segnale acustico.

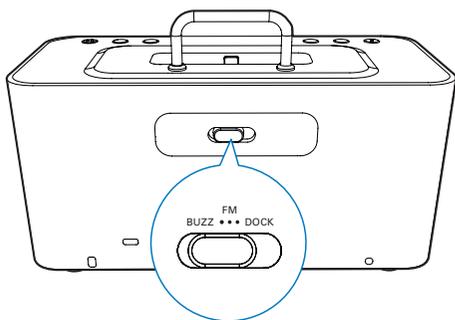

Attivazione e disattivazione della sveglia

Nota

- Prima dell'impostazione, accertarsi che la **terza manopola** sia impostata su **CLOCK**.

- 1 Premere **AL1/AL2** per visualizzare le impostazioni di sveglia.
↳ / si accendono.
- 2 Premere nuovamente **AL1/AL2** per attivare/disattivare il timer della sveglia.
↳ Se il timer della sveglia è attivo, viene visualizzato / .

 - Per interrompere la sveglia, premere **AL1/AL2**.
 - ↳ La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.

Ripetizione della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- ↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

Impostazione dello spegnimento automatico

Nota


- Prima dell'impostazione, accertarsi che la **terza manopola** sia impostata su **CLOCK**.

Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo preimpostato.

- Premere più volte **SLEEP** per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).
↳ Quando il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzato **zZ**.

Per disattivare la funzione di spegnimento automatico:

- Premere più volte **SLEEP** fino a visualizzare **[OFF]** (off).



Riproduzione audio da un dispositivo esterno


Nota

- Prima dell'impostazione, accertarsi che la **terza manopola** sia impostata su **CLOCK**.


Tramite questa radiosveglia è possibile ascoltare l'audio da un dispositivo esterno.

- 1 Collegare un cavo di alimentazione:
 - alla presa **AUDIO IN** sulla radiosveglia.
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente di ingresso audio.
↳ Il simbolo sul display si accende.

- 3 Riprodurre il dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

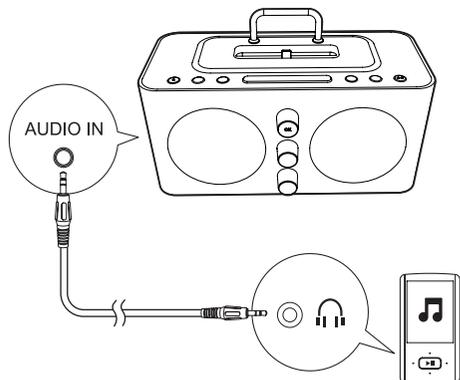

Regolazione della luminosità del display

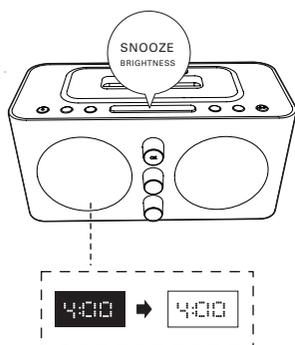

7 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	5 W RMS
----------------------------	------------

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz
Sensibilità - Mono, rapporto segnale/ rumore 26 dB	FM: < 22 dBf
Selettività di ricerca	FM: < 30 dBf
Distorsione totale armonica	FM: < 3%
Rapporto segnale/rumore	FM: > 50 dBA

Informazioni generali

Alimentazione CA	Modello: ASSA36E-090160; ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A; uscita: 9 V = 1600 mA
------------------	---

Consumo energetico durante il funzionamento	<15 W
--	-------

Consumo energetico in standby	<1 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	195 x 99 x 113 mm
Peso - Unità principale	0,79 kg

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Verificare che la presa di corrente sia attiva.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.

Nessuna risposta dalla radiosveglia

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la radiosveglia.

Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Estrarre completamente l'antenna FM e regolarne la posizione.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

9 Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentiti da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce

a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

