

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ID555



---

FI Puhelinvastaaja

---



## Varoitus

Käytä vain ladattavia akkuja.

Lataa luuria 24 tunnin ajan ennen käyttöä.

**PHILIPS**



# Sisällysluettelo

|          |                                                              |           |          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tärkeää</b>                                               | <b>3</b>  | <b>5</b> | <b>Käytä puhelintasi tehokkaasti</b>                                                 | <b>19</b> |
| 1.1      | Käyttöjännite                                                | 3         | 5.1      | Luurin avaaminen/<br>sulkeminen                                                      | 19        |
| 1.2      | Turvallisuustiedot                                           | 3         | 5.2      | Näppäinlukitus/<br>lukituksen avaus                                                  | 19        |
| 1.3      | Vaatimustenmukaisuus                                         | 4         | 5.3      | Tekstin tai numeroiden<br>näppäily                                                   | 19        |
| 1.4      | GAP-yhteensopivuus                                           | 4         | 5.4      | Puhelu käynnissä                                                                     | 19        |
| 1.5      | Kierrätys ja hävittäminen                                    | 4         | 5.5      | Koputus                                                                              | 20        |
| 1.6      | Sähkö-, magneetti- ja<br>sähkömagneettiset kentät<br>("EMF") | 5         | 5.6      | Soittajan tunnistus                                                                  | 21        |
| <b>2</b> | <b>Sinun puhelimesi</b>                                      | <b>6</b>  | 5.7      | Puhelinmuistion<br>käyttäminen                                                       | 21        |
| 2.1      | Pakkauksesta löytyy                                          | 6         | 5.8      | Uudelleenvalintaluette-<br>lon käyttö                                                | 23        |
| 2.2      | Yleistä puhelimestasi                                        | 7         | 5.9      | Soittolistan käyttäminen                                                             | 24        |
| 2.3      | Näytön kuvakkeet                                             | 9         | 5.10     | Sisäpuhelun käyttö                                                                   | 25        |
| 2.4      | Tukiaseman esittely                                          | 10        | 5.11     | Haku                                                                                 | 27        |
| <b>3</b> | <b>Aloittaminen</b>                                          | <b>11</b> | <b>6</b> | <b>Omat asetukset</b>                                                                | <b>28</b> |
| 3.1      | Tukiaseman kytkeminen                                        | 11        | 6.1      | Luurin nimen<br>muuttaminen                                                          | 28        |
| 3.2      | Puhelimen asentaminen                                        | 11        | 6.2      | Luurin äänet                                                                         | 28        |
| 3.3      | Tervetuloa-tila                                              | 12        | 6.3      | Näytön kielen<br>vaihtaminen                                                         | 29        |
| 3.4      | Valikkorakenne                                               | 14        | 6.4      | Kontrastin asettaminen                                                               | 29        |
| <b>4</b> | <b>Puhelimen<br/>käyttäminen</b>                             | <b>17</b> | 6.5      | Automaattinen lopetus -<br>toiminnon käyttöön<br>ottaminen / poistaminen<br>käytöstä | 29        |
| 4.1      | Puhelun soittaminen                                          | 17        |          |                                                                                      |           |
| 4.2      | Puheluun vastaaminen                                         | 18        |          |                                                                                      |           |
| 4.3      | Puhelun lopettaminen                                         | 18        |          |                                                                                      |           |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Kellon ja hälytyksen asetukset</b>                 | <b>31</b> |
| 7.1      | Päiväyksen ja kellonajan asettaminen                  | 31        |
| 7.2      | Päiväys/aika-muodon muuttaminen                       | 31        |
| 7.3      | Herätyksen asettaminen                                | 32        |
| 7.4      | Herätysäänien asettaminen                             | 32        |
| <b>8</b> | <b>Lisäasetukset</b>                                  | <b>33</b> |
| 8.1      | Hiljainen puhelu                                      | 33        |
| 8.2      | Kokoustilan käyttöönottoaminen / poistaminen käytöstä | 33        |
| 8.3      | Puhelun esto                                          | 34        |
| 8.4      | PIN-koodin muuttaminen                                | 34        |
| 8.5      | Rekisteröinti                                         | 35        |
| 8.6      | Luurin rekisteröinnin poistaminen                     | 36        |
| 8.7      | Maan valitseminen                                     | 36        |
| 8.8      | Tehdasasetusten palautus                              | 36        |
| 8.9      | Oletusasetukset                                       | 37        |
| 8.10     | Automaattinen suunnanvalinta                          | 37        |
| 8.11     | Uudelleensoittoajan muuttaminen                       | 38        |
| 8.12     | Valintatilan (maakohtainen asetus) muuttaminen        | 38        |
| 8.13     | Ensimmäisen soiton asettaminen                        | 38        |

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Verkkopalvelut</b>                        | <b>40</b> |
| 9.1       | Soitonsiirto                                 | 40        |
| 9.2       | Ääniviesti                                   | 40        |
| 9.3       | Infopalvelu                                  | 41        |
| 9.4       | Vastasoitto                                  | 41        |
| 9.5       | Vastasoiton peruminen                        | 42        |
| 9.6       | Tietojen näytön estäminen                    | 42        |
| <b>10</b> | <b>Puhelinvastaaja</b>                       | <b>43</b> |
| 10.1      | Toisto                                       | 43        |
| 10.2      | Kaikkien viestien poistaminen                | 45        |
| 10.3      | Vastaajan toiminnon asettaminen              | 5         |
| 10.4      | Oma vastaajaviesti                           | 45        |
| 10.5      | Vastaajan käynnistäminen/sulkeminen luurista | 46        |
| 10.6      | Vastaajan asetukset                          | 46        |
| 10.7      | Puheluiden myötäkuuntelu                     | 48        |
| <b>11</b> | <b>Tekniset tiedot</b>                       | <b>50</b> |
| <b>12</b> | <b>Usein kysytyjä kysymyksiä</b>             | <b>51</b> |
| <b>13</b> | <b>Hakemisto</b>                             | <b>54</b> |

---

# 1 Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti ennen puhelimen käyttöä. Ohje sisältää tärkeää tietoa puhelimesta.

---

## 1.1 Käyttöjännite

- Laite toimii 100-240 V verkkovirralla. Sähkökatkon sattuessa puhelinyhteys saattaa katketa.
- Laitteen käyttöjännite on luokiteltu vaaralliseksi. Laturi sammuu ainoastaan irrottamalla se verkkovirrasta. Varmista esteetön pääsy pistorasian luokse.
- Verkon käyttöjännite on luokiteltu TNV-3:ksi EN 60-950 standardin mukaisesti.



## **Varoitus**

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:

- Älä päästä akkua tai sen napoja kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä pura puhelinta – voit altistua vaarallisen korkeille jännitteille.
- Älä käytä laitteessa muuta kuin sen kanssa toimitettua tai Philipsin hyväksymää akkua: räjähdysvaara.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja johtoja.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettavia akkuja:
  - a) TCL, PL-043043, Li-ion-polymeeriakku, 3,7V 500mAh
  - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion-polymeeriakku, 3,7V 500mAh

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettavia muuntajia:

### **Tukiasema**

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500mA

### **Latausteline**

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150mA
  - b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150mA
- 

## 1.2 Turvallisuustiedot

- Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.
- Tällä puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita sähkökatkosten aikana. Hätäpuheluita varten on oltava jokin muu laite.
- Puhelin ei saa altistua kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta, äläkä päästä esineitä putoamaan puhelimen päälle.
- Älä puhdistaa puhelinta alkoholilla, ammoniakilla, bentseenillä tai hiovilla aineilla.
- Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä päästä pieniä metalliesineitä kosketuksiin laitteen kanssa. Ne saattavat heikentää äänen laatua ja vaurioittaa laitteen.
- Älä päästä akkua kosketuksiin

nesteiden kanssa.

- Lähistöllä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat häiritä laitteen toimintaa.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat:

- Käyttölämpötila välillä 0 ~ +35 °C (32–95 °F).
- Säilytyslämpötila välillä -20 ~ +45 °C (-4–113 °F).
- Akun käyttöikä saattaa heiketä alhaisissa lämpötiloissa.

---

### 1.3 Vaatimustenmukaisuus

Philips vakuuttaa, että laite täyttää direktiivin 1999/5/EC keskeiset vaatimukset ja muut tärkeät ehdot. Laite voidaan liittää vain pakkauksessa mainittujen maiden analogisiin puhelinverkkoihin.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

### 1.4 GAP-yhteensopivuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja tukiasemat ovat yhteensopivia valmistajasta riippumatta. Puhelimesi ja sen tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, jolloin ne täyttävät vähimmäistoimintavaatimukset: luurin rekisteröinti, puhelinyhteys, puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen. Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos käytät tukiaseman kanssa muita kuin ID555-luuria. Jos haluat rekisteröidä ja käyttää

uutta ID555-luuriasi toisen valmistajan GAP-standardin mukaisen tukiaseman kanssa, katso ensin valmistajan ohjeet ja sen jälkeen ohjeet sivulla 35.

Jos haluat rekisteröidä eri valmistajan luurin ID555-tukiasemaan, aseta tukiasema rekisteröintitilaan (sivulla 35) ja toimi sen jälkeen valmistajan käyttöohjeiden mukaan.

---

### 1.5 Kierrätys ja hävittäminen

Vanhon laitteen hävittäminen: WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) tarkoituksena on varmistaa, että käytöstä poistetut laitteet kierrätetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ihmisten ja luonnon suojelemiseksi. Tämä laite on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Laite hävitetään sähkö- ja elektroniikkaromun mukana.

Keräyspiste on varustettu merkinnällä



Laite voidaan hävittää jollain seuraavista tavoista:

- Vie koko laite (johtoineen, pistokkeineen ja lisävarusteineen) sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Jos ostat uuden laitteen, voit antaa vanhan laitteen kokonaisuudessaan uuden laitteen myyjälle. Myyjän on otettava laite vastaan ja hävitettävä se WEEE-direktiivin mukaisesti.

### Akkujen hävittäminen:

Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.



### Pakkaustiedot:

Philips on varustanut pakkauksen standardinmukaisilla kierrätysmerkinnöillä.



Tuemme taloudellisesti kansallisia uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmiä.



Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

terveys- ja turvallisuusasiat, jotta laitteet täyttävät valmistushetkellä kaikki lain asettamat vaatimukset ja niihin sovellettavat EMF-standardit.

3. Philips kehittää, valmistaa ja myy laitteita, joilla ei ole haitallisia terveysvaikutuksia.
4. Philips vakuuttaa, että laitteet ovat todistetusti turvallisia oikein käytettynä.
5. Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen ja noudattaa tuotteissaan uusimpia vaatimuksia.

## 1.6 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy useita kuluttajille suunnattuja laitteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philipsin tärkeimpiin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että yritys huomioi laitteidensa valmistuksessa kaikki tarvittavat

## 2 Sinun puhelimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsille!

Jotta saat laitteellesi parhaan mahdollisen tuotetuen, rekisteröi se osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### 2.1 Pakkauksesta löytyy



**Luuri**



**Tukiasema**



**Akkukotelon  
kansi**



**1 Li-ion  
ladattava akku**



**Virtalähde**



**Puhelinjohto\***



**Käyttöopas**



**Takuu**



**Pikaopas**




#### **Huom!**

\*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinasiaan.

Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtalähteineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.



## 2.2 Yleistä puhelimestasi

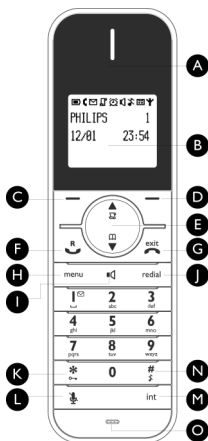

### A Kuuloke

### B Näyttö

Katso lisätietoja näytön kuvakkeista sivulla 9.

### C Vasen näppäin

Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella.

Puhelun aikana: Aloita toinen puhelu, katso puhelinmuistiot, siirrä puhelu. Laita taustavalo päälle.

### D Oikea näppäin

Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella.

Laita taustavalo päälle.

### E Navigointinäppäimet

Valmiustilassa: Selaa ylös/päätäksesi soittolistaan ja alas/päätäksesi puhelinmuistioon.

Puhelun aikana: Selaa ylös/alas lisätäksesi tai vähentääksesi kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Muokkaustilassa: Selaa ylös/alas siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kirjaimeseen.

Muissa toimintatiloissa: Selaa valikkoluetteloa ylös/alas tai siirry edelliseen tai seuraavaan merkintään puhelinmuistiossa, uudelleenvalintaluettelossa tai soittolistassa.

### F Puhennäppäin

Valmiustilassa: Vastaa tulevaan ulko- tai sisäpueluun.

Puhelun aikana: Ota uudelleenvalinta käyttöön.

Muissa toimintatiloissa: Valitse numero puhelinmuistiosta, uudelleenvalintaluettelosta tai soittolistasta.

### G Lopetusnäppäin

Valmiustilassa: *Paina pitkään* kytkeäksesi luurin päälle/pois päältä.

Puhelun aikana: Lopeta puhelu.

Muissa toimintatiloissa: Paluu valmiustilaan.



### H Valikkonäppäin

Valmiustilassa: Siirry päävalikkoon.

### I Kaiutinnäppäin

Valmiustilassa: Laita kaiutin päälle ja valitse numero. Vastaa puheluun handsfree-tilassa.

Puhelun aikana: Laita kaiutin päälle/pois.

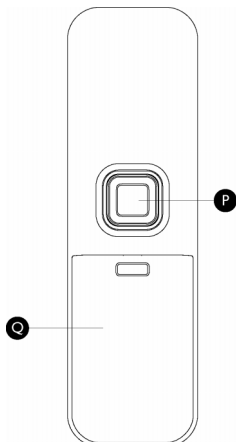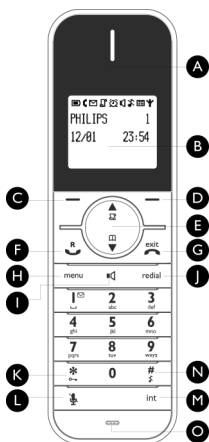

## J Uudelleenvalintanäppäin redial

Valmiustilassa: Siirry uudelleenvalintaluetteloon.

## K Näppäinlukitus \*

Valmiustilassa: Näppäile merkki \*.  
Paina pitkään lukitaksesi/vapauttaaksesi näppäimistön.

Puhelun aikana: Näppäile merkki \*.

## L Mykistä-näppäin ↓

Puhelun aikana: Mykistä/vapauta luurin mikrofoni.

## M Soitonsiirtonäppäin & Sisäpuhelu-/Kokouspuhelunäppäin int

Valmiustilassa: Aloita sisäpuhelu.

Puhelun aikana: Laita puhelu odottamaan ja kutsu toista luuria.

Paina pitkään aloittaaksesi kokouspuhelun sisä- ja ulkopuheluiden välillä.

## N Hälytysääni päällä/pois & Taukonäppäin #

Valmiustilassa: Näppäile merkki #.

Paina pitkään asettaaksesi hälytysäänen päälle/pois.

Puhelun aikana: Näppäile merkki #.

Esivalinnan aikana: Paina pitkään lisätäksesi tauon, joka merkitään "P".

Muokkaustilassa: Paina pitkään vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.

## O Mikrofoni


## P Kaiutin

## Q Akkukotelon kansi

## Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitason äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

## 2.3 Näytön kuvakkeet

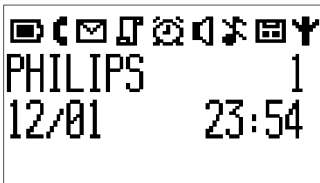

Akku on täynnä. Kuvake vilkkuu, kun akku latautuu tai lataus on vähissä.



Akku on tyhjä.



Ulkopuhelu yhdistetty tai pidossa. Kuvake vilkkuu puhelua vastaanotettaessa.



Uusia ääniviestejä vastaanotettu. Kuvake vilkkuu, jos kaikkia viestejä ei ole luettu.



Näkyä, kun puhelimessa on soittolistatietoja tai jos soittolistaa selataan. Kuvake vilkkuu, kun puhelimessa on uusia vastaamattomia puheluita.



Näkyä, kun herätyskello on otettu käyttöön.



Näkyä, kun kaiutin on otettu käyttöön.



Näkyä, kun soittoaäni on kytketty pois käytöstä.




Ilmoittaa, että puhelinvastaaja on käytössä. Vilkkuu, kun puhelinvastaajan muisti on täynnä.



Ilmoittaa, että luuri on tunnistettu ja tukiaseman ulottuvilla. Vilkkuu, kun luuri on tukiaseman ulottumattomissa tai etsii tukiasemaa.

## 2.4 Tukiaseman esittely

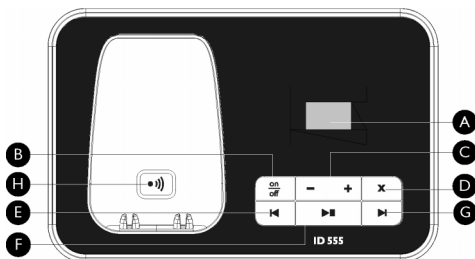

### A Viestilaskuri

*Vilkkuu.* Ilmoittaa uusien viestien lukumäärän.

*Palaa.* Ilmoittaa vanhojen viestien lukumäärän.

*2 palkkia vilkkuu.* Muisti on täynnä. Ilmoittaa äänenvoimakkuuden (L0 - L5), kun painetaan .

Ilmoittaa tämänhetkisten viestien lukumäärän viestejä toistettaessa.

### B On/Off-näppäin

Valmiustilassa *lyhyt painallus* kytkee puhelinvastaajan päälle/pois.

### C Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet

Lisää/vähennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa.

Äänenvoimakkuustasoja on 5.

Puheluiden myötäkuuntelu on käytössä, jos äänenvoimakkuus ei ole kokonaan pois päältä.

### D Poista-näppäin

Poista viesti samalla, kun toistat viestejä.

*Pitkä painallus* poistaa kaikki viestit, kun vastaaja on valmiustilassa (kuuntelemattomat viestit säilytetään).

### E Edellinen viesti/

#### Toista viesti -näppäin

Palaa edelliseen viestiin, jos painetaan kahdesti viestin toiston aikana.

Toistaa nykyisen viestin, jos painetaan kerran viestin toiston aikana.

### F Toista/pysäytä -näppäin



Toistaa viestit (ensimmäinen viesti toistetaan ensimmäisenä).

Lopeta viestien kuuntelu.

### G Seuraava viesti -näppäin

Siirtyy seuraavaan viestiin viestejä toistettaessa.

### H Hakunäppäin


Hae luuria.

*Paina pitkään* aloittaaksesi rekisteröinnin.

## 3 Aloittaminen

### 3.1 Tukiaseman kytkeminen

- 1 Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja sähköpistorasia.
- 2 Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittimiinsä kuvan mukaisesti.

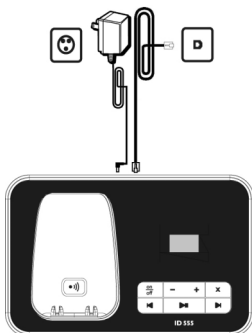

- 3 Kytke puhelinjohdon pistoke puhelinrasiaan ja virtajohdon pistoke sähkörasiaan.

#### **Huom!**

Puhelimen pistoke ei ole välttämättä kiinni puhelinjohdossa. Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

#### **Varoitus**

Sijoita tukiasema etäälle suurista metalliesineistä kuten arkistokaapeista, pattereista tai sähkölaitteista. Ne saattavat häiritä laitteen toimintaa. Paksut väliseinät saattavat aiheuttaa häiriöitä tukiaseman signaaleille.

#### **Varoitus**

Tukiasemassa ei ole virtakytkintä. Virta on päällä, kun laite on kytketty virtalähteeseen. Laite voidaan sammuttaa ainoastaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista siis esteetön pääsy pistorasian luokse. Virta- ja puhelinjohdot on kytkettävä oikein. Väärä kytkentä voi rikkoa laitteen.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa puhelimen valintaaani saattaa jäädä kuulumatta.

### 3.2 Puhelimen asentaminen


Ennen kuin otat luurin käyttöön, aseta akku paikalleen ja lataa se täyteen.

#### 3.2.1 Akun asentaminen


#### **Varoitus**

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua Li-ion akkua. Laitteessa ei saa käyttää muunlaisia akkuja, sillä ne saattavat vuotaa.

- 1 Liu'uta akkukotelon kansi ulos.



- 2** Aseta akku paikoilleen ja laita kansi takaisin kiinni.

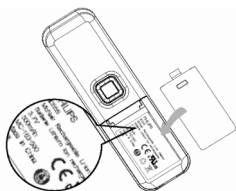

### 3.2.2 Akun lataaminen

#### Varoitus

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttöä vähintään 24 tunnin ajan. Kun akun varaus laskee, akun varauksen tunnistin antaa merkkiään ja akkukuvake alkaa vilkkua näytössä. Jos akun virta on loppumaisillaan, puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Käynnissä olevat toiminnot eivät jää muistiin.

- 1** Aseta luuri latautumaan tukiasemaan. Laite vahvistaa merkkiäänellä, että luuri on asetettu paikalleen oikein.
- 2** Akkukuvake  vilkkuu näytöllä latauksen aikana.
- 3** Akkukuvake  näkyy yhtäjaksoisesti, kun luuri on latautunut.

#### Huom!

Akut saavuttavat täyden toimintatehonsa kolmen täyteenlatauksen (yli 15 tuntia) ja purkamisen jälkeen, jolloin niiden virta riittää n. 12 tunnin puheaikaan ja 150 tunnin valmiusaikaan.

### 3.3 Tervetuloa-tila

#### Huom!

**TERVETULOA**-näyttö ei aukea välttämättä kaikissa maissa. Jos näyttö ei aukea, sinun ei tarvitse määrittellä maa/operaattori/kieliasetuksia.

Jos **TERVETULOA**-näyttö avautuu ennen kuin ryhdyt käyttämään puhelinta, sinun on määritettävä laitteen asetukset puhelimen käyttömaan mukaisesti.

Kun puhelinta on ladattu muutama minuutti, näytölle tulee sana

**TERVETULOA** eri kielillä. Määrittele maakohtaiset asetukset seuraavasti:

- 1** Paina  **VALITS**, kun näyttöön tulee teksti **TERVETULOA**.
- 2** Siirry  maasi ja haluamasi kielen kohdalle.
- 3** Vahvista valintasi painamalla  **VALITS**.
  - *Yhteysasetukset ja valikkokieli määritellään automaattisesti valitsemasi maan mukaisesti.*
  - *Päivämäärän/ajan asettaminen, katso "Päiväyksen ja kellonajan asettaminen" sivulla 31.*

*Puhelimesi on nyt käyttövalmis.*

#### Huom!

Voit kuitenkin soittaa tai vastaanottaa puheluita ilman, että sinun tarvitsee määrittää maa-asetukset. Tervetuloa-tila näytetään uudestaan puhelun jälkeen.


### **Vinkki**

Voit vaihtaa maa-asetuksiasi milloin tahansa ensimmäisten määritysten jälkeen. (katso kappaleen 8.7 kohta “Maan valitseminen”)


Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, luuri siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Luuri palaa automaattisesti valmiustilaan myös silloin, kun asetat sen paikoilleen tukiasemaan.


### 3.4 Valikkorakenne

Alla olevassa taulukossa on esitetty puhelimen valikkorakenne. Siirry päävalikkoon painamalla valmiustilassa . Käytä navigointinäppäimiä  valikoissa liikkumiseen ja avaa valikon kohdat painamalla vasenta näppäintä .

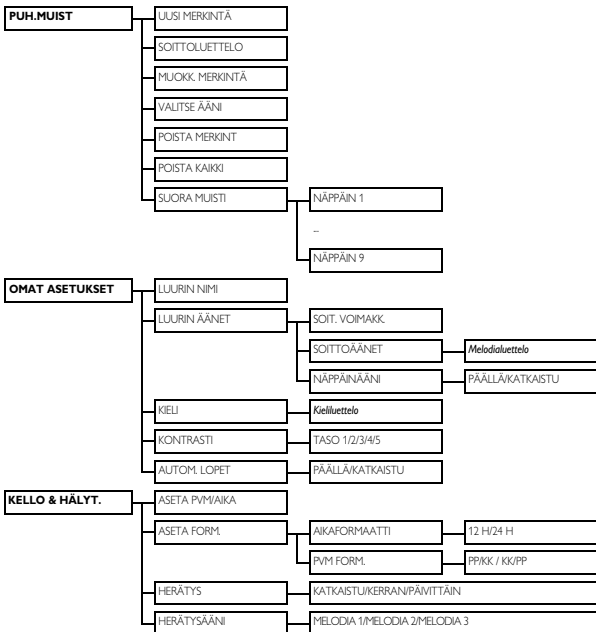



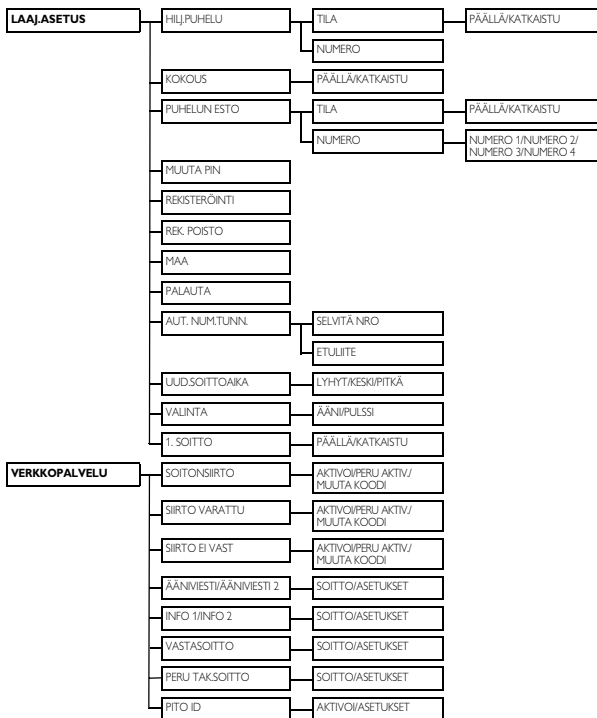

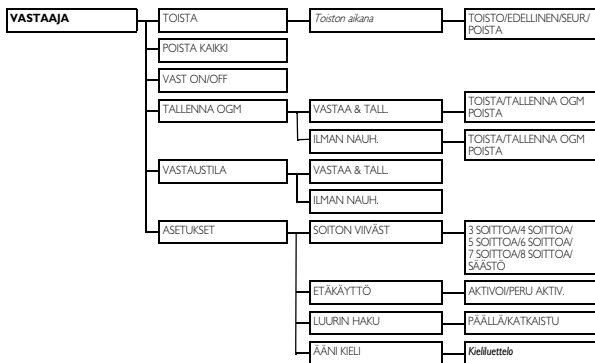

## 4 Puhelimen käyttäminen

### 4.1 Puhelun soittaminen

#### 4.1.1 Numeron esivalinta

- 1 Valitse numero (enintään 24-numeroinen).
  - 2 Paina näppäintä  tai .
- *Puhelu yhdistyy.*

#### \* Vinkki

Voit liittää esivalintanumeroon etuliitteen, katso lisätietoja kohdasta katso "Automaattinen suunnanvalinta" sivulla 37.

#### 4.1.2 Suora valinta

- 1 Avaa linja painamalla näppäintä  tai .
  - 2 Valitse numero.
- *Puhelu yhdistyy.*

#### 4.1.3 Numeron valinta uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Paina valmiustilassa näppäintä .
  - 2 Siirry  haluamaasi kohtaan uudelleenvalintaluettelossa.
  - 3 Paina näppäintä  tai .
- *Puhelu yhdistyy.*

#### \* Vinkki

Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi valittua numeroa. Viimeksi valittu numero näkyy luettelossa

ensimmäisenä. Jos uudelleenvalittava numero on myös puhelinmuistiossa, luettelossa näkyy yhteystiedon nimi.

### 4.1.4 Numeron valinta soittolistasta

- 1 Paina valmiustilassa .
  - 2 Siirry  kohtaan **SOITTOLUETTELO** tai **VASTAAJA** ja paina  **VALITS** avataksesi haluamasi alavalikon.
  - 3 Siirry  haluamaasi kohtaan.
  - 4 Paina näppäintä  tai .
- *Puhelu yhdistyy.*

#### ⊖ Huom!

Sinun on tilattava palvelu erikseen puhelinoperaattoriltasi, jos haluat että soittajan nimi ja numero näkyvät soittolistassasi (katso "Soittolistan käyttäminen" sivulla 25).

### 4.1.5 Numeron valinta puhelinmuistiosta

- 1 Paina valmiustilassa .
  - 2 Siirry  haluamaasi kohtaan puhelinmuistiossa.
  - 3 Paina näppäintä  tai .
- *Puhelu yhdistyy.*

#### \* Vinkki

Sen sijaan, että selaat  puhelinmuistiota, voit painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esim. painamalla  näet kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla uudelleen  näet B:llä alkavat yhteystiedot jne.

---

## 4.2 Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä .

- *Puhelu yhdistyy.*

### Huom!

Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut toiminnot. Kun puhelin soi, kaikki muut toiminnot (asetukset, valikkojen selaaminen, jne.) keskeytyvät.

### Varoitus

Kun puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

---

### 4.2.1 Handsfree-vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä .

- *Luurin kaiutin kytkeytyy toimintaan..*

### Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

---

## 4.3 Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä .

### Vinkki

Jos **AUTOM. LOPET** on käytössä (katso "Automaattinen lopetus - toiminnon käyttöön ottaminen / poistaminen käytöstä" sivulla 29), voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti laittamalla luurin takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on käytössä automaattisesti.

### Huom!

Puhelun kesto näkyy puhelimen näytöllä noin 5 sekuntia.

## 5 Käytä puhelintasi tehokkaasti

### 5.1 Luurin avaaminen/ sulkeminen

Avaa/sulje luuri pitämällä valmiustilassa näppäintä  alaspainettuna 3 sekuntia.

### 5.2 Näppäinlukitus/ lukituksen avaus

Lukitse/avaa näppäinlukko pitämällä valmiustilassa näppäintä  alaspainettuna 2 sekuntia.

### 5.3 Tekstin tai numeroiden näppäily

Kun valitset kentän, johon voi kirjoittaa tekstiä, kirjoita teksti painamalla kirjaimilla varustettuja numeronäppäimiä kerran tai useammin. Näin kirjoitat esimerkiksi nimen "PAUL":

- 1** Paina kerran : **P**
- 2** Paina kerran : **PA**
- 3** Paina kaksi kertaa : **PAU**
- 4** Paina kolme kertaa : **PAUL**

Alla olevassa taulukossa näytetään merkkien sijainti:

| Näppäimet                                                                          | Merkki                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | välilyönti 1 @ _ # = <<br>> ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { }<br>¤ § |
|  | a b c 2 à ä ç å æ                                         |

|                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | d e f 3 è é Δ Φ                                                           |
|  | g h i 4 ì Γ                                                               |
|  | j k l 5 Λ                                                                 |
|  | m n o 6 ñ ò ö                                                             |
|  | p q r s 7 β Π Θ Σ                                                         |
|  | t u v 8 ù ü                                                               |
|  | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                                         |
|  | . 0 , / : ; " ' ! ; ? * + -<br>% \ ^ _                                    |
|  | Paina pitkään<br>vaihtaaksesi isojen ja<br>pienien kirjainten<br>välillä. |
|  | *                                                                         |

### \* Vinkki

Voit pyyhkiä viimeksi näppäilyyn numeron tai merkin painamalla  **TAKAIS.**

### 5.4 Puhelu käynnissä

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana. Käytettävissä olevat toiminnot:

#### 5.4.1 Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta

Paina puhelun aikana  säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä

**ÄÄNENVOIMAKK. 1 –**  
**ÄÄNENVOIMAKK. 3.**

#### 5.4.2 Mikrofonin mykistäminen/vapauttaminen

Kun mikrofoni on mykistetty, toinen osapuoli ei kuule sinua.

- 1 Paina puhelun aikana  mykistääksesi mikrofonin.
- 2 Paina  kytkeäksesi mikrofonin päälle.

#### 5.4.3 Kaiutintoiminto (Handsfree)

##### Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

- 1 Paina puhelun aikana näppäintä  ottaaksesi kaiuttimen käyttöön.
- 2 Paina näppäintä  uudelleen palataksesi normaaliin puhelutilaan.

#### 5.4.4 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana handsfree-tilassa  säätääksesi äänenvoimakkuutta välillä **ÄÄNENVOIMAKK. 1 – ÄÄNENVOIMAKK. 5**.

#### 5.4.5 Toisen samanaikaisen puhelun aloittaminen (toiminto riippuu palveluntarjoajasta)

Paina puhelun aikana  **OPTIO** ja valitse **AL.2.PUHELU** asettaaksesi

meneillään olevan puhelun pitoon ja aloittaaksesi toisen ulkopuhelun. Näppäile tämän jälkeen toisen vastaanottajan puhelinnumero.

#### 5.4.6 Puhelinmuistion selaaminen

Paina puhelun aikana  **OPTIO** ja valitse **PUH.MUIST** päästäksesi selaamaan puhelinmuistiot.

#### 5.5 Koputus

Jos olet tilannut palveluntarjoajaltasi koputuspalvelun, kuulokkeesta kuuluu piippaava ääni, kun saat toisen puhelun. Toisen puhelun soittajan nimi tai numero näkyy puhelimessasi, jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun operaattoriltasi. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja kyseisestä palvelusta.

- Jos saat toista puhelua puhuessasi uuden puhelun, voit asettaa meneillään olevan puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluu painamalla  + .

TAI

- Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa tulevaan puheluu painamalla  + .
- Voit vuorotella näiden kahden puhelun välillä painamalla toistuvasti  + .

Toiminnot saattavat olla erilaisia puhelinoperaattorista riippuen.

##### Huom!

Odottavan puhelun merkkivalo näkyy 40 sekunnin ajan. Vastaamatta jääneen puhelun tiedot näkyvät

soittolistassa. (katso "Soittolistan käyttäminen" sivulla 25)

## 5.6 Soittajan tunnistus

Kysy lisätietoja

soittajantunnistuspalvelusta puhelinoperaattoriltasi. Jos olet palvelun käyttäjä, soittajan tiedot näkyvät puhelimessasi. Jos et ole palvelun käyttäjä tai soittajan numero on salainen, et näe tietoja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja.

## 5.7 Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistiossa on 200 muistipaikkaa, joista 10 on pikavalintapaikkoja ( – ). Toiminnot ovat maakohtaisia, joten näppäin 1 ja näppäin 2 voivat olla määritettyinä ääniviestinumeroon ja verkko-operaattorisi palvelunumeroon. Jokaiseen yhteystietoon mahtuu puhelinnumeron kohdalle enintään 24 numeroa ja nimen kohdalle enintään 14 kirjainta.

### 5.7.1 Puhelinmuistion selaaminen

- 1** Paina  valmiustilassa ja siirry  selaamaan puhelinmuistiot.
  - *Puhelinmuistio on aakkosjärjestyksessä.*
- 2** Nähdäksesi tarkemmat tiedot siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALITS**.

- 3** Soittaaksesi puhelinmuistiossa olevaan numeroon siirry  yhteystiedon kohdalle ja paina .

### \* Vinkki

Sen sijaan, että selaat  puhelinmuistiot, voit painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esim. painamalla  näet kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla uudelleen  näet B:llä alkavat yhteystiedot jne.

### 5.7.2 Yhteystiedon tallentaminen puhelinmuistioon

- 1** Paina valmiustilassa  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **UUSI MERKINTÄ**.
- 2** Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK**.
- 3** Näppäile puhelinnumero (enintään 24-numeroinen) ja paina  **OK**.
  - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

### \* Vinkki

Et voi tallentaa uusia yhteystietoja, kun puhelinmuistio on täynnä. Poista tällöin vanhoja yhteystietoja, jotta voit lisätä uusia.

### 5.7.3 Puhelinmuistion merkinnän muokkaaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **MUOKK. MERK.** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  muokattavan yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALITS**.
- 3 Paina  **TYHJ.** pyyhkiäksesi kirjaimia yksitellen, näppäile nimi ja paina  **OK**.
- 4 Paina  **TYHJ.** pyyhkiäksesi numeroita yksitellen, näppäile puhelinnumero ja paina  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.7.4 Melodian asettaminen

Tämän toiminnon avulla voit valita osoitekirjaan tallennettujen henkilöiden kohdalla käytettävän soittoaänen.

#### Huom!

Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi numeronnäyttöpalvelu.

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **VALITSE ÄÄNI** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  sen yhteystiedon kohdalle, jonka äänen haluat määrittää, ja paina  **VALITS**.

- 3 Valitse tai muuta yhteyshenkilön soittoaäni painamalla  **MUOKKAA**.

- 4 Siirry  melodialuetteloon ja vahvista valintasi painamalla  **VALITS**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.7.5 Yhteystiedon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **POIST MERKINT** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  poistettavan yhteystiedon kohdalle ja paina  **VALITS**.
- 3 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.7.6 Puhelinmuistioluettelon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **VALITS**.
- 2 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



## 5.7.7 Pikavalintanumerot

Puhelinmuistiossa on 9

pikavalintapaikkaa (näppäimet  – ). Kun painat kyseistä näppäintä pitkään valmiustilassa, puhelin soittaa automaattisesti pikavalintanumeroon. Toiminnot ovat maakohtaisia, joten näppäin 1 ja näppäin 2 voivat olla määritettyinä ääniviestinumeroon ja verkko-operaattorin palvelunumeroon.

### 5.7.7.1 Pikavalintanumeron tallentaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **SUORA MUISTI** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  haluamasi näppäimen kohdalle (näppäimet 1–9) ja paina  **VALITS**.
  - *Pikavalintanumero näytetään (jos se on tallennettu).*
- 3 Paina  **OK** nähdäksesi valikon vaihtoehdot.
- 4 Paina  **VALITS** valitaksesi **MUOKKAA**.
- 5 Siirry  sen merkinnän kohdalle, jonka haluat tallentaa pikavalintanumeroksi ja näytä sen tiedot painamalla  **VALITS**.
- 6 Vahvista painamalla  **VALITS**.
  - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

### 5.7.7.2 Pikavalintanumeron poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **PUH.MUIST**, siirry  kohtaan **SUORA MUISTI** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  haluamasi näppäimen kohdalle (näppäimet 1–9) ja paina  **VALITS**.
  - *Pikavalintanumero näytetään (jos se on tallennettu).*
- 3 Paina  **VALITS** nähdäksesi valikon vaihtoehdot.
- 4 Siirry  kohtaan **POISTA** ja paina  **VALITS**.
  - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

## 5.8 Uudelleenvalintaluettelon käyttö

Puhelimeen tallentuu 20 viimeksi valittua numeroa. Numeron pituus on enimmillään 24 numeromerkkiä.

### 5.8.1 Uudelleenvalintaluettelon selaaminen

- 1 Paina valmiustilassa  ja siirry  selaamaan uudelleenvalintaluetteloa.
  - *Viimeksi valittu numero näkyy luettelossa ensimmäisenä. Jos uudelleenvalittava numero on myös puhelinmuistiossa, luettelossa näkyy yhteystiedon nimi.*



## Huom!

Palaa valmiustilaan painamalla näppäintä



### 5.8.2 Uudelleenvalintanumeron tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa ja siirry haluamaasi kohtaan. Katso lisätietoja painamalla **VALITS**.
- 2 Paina ja paina **VALITS** valitaksesi **TALLENNA NUMERO**.
- 3 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina **OK**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



## Huom!

Paina **TYHJ**, pyyhkiäksesi viimeksi näppäillyn numeron tai merkin.

### 5.8.3 Uudelleenvalintanumeron poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa ja siirry haluamaasi kohtaan.
- 2 Paina , siirry kohtaan **POISTA** ja paina **OK**.
- 3 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla uudelleen **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.8.4 Uudelleenvalintaluettelon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa .
- 2 Paina , siirry kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina **OK**.
- 3 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla uudelleen **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.9 Soittolistan käyttäminen

Soittolistasta pääset nopeasti **SOITTOLUETTELO-** ja **VASTAAJA-** tapahtumiin. Jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun, soittajan tiedot (nimi tai numero) sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät puhelimessasi\*. **SOITTOLUETTELO** sisältää tiedot 50 viimeksi vastaanotetusta puhelusta. Puhelut (vastatut ja ei-vastatut) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että uusin on luettelossa ensimmäisenä. Kun soittolista on tyhjä, ruudulla näkyy **TYHJÄ LUETTELO**.



## Huom!

\* Jos soittajan tiedot ovat salaisia tai palveluntarjoajasi ei näytä päiväys- ja aikatietoja, puhelutiedoissa näytetään ainoastaan puhelun päiväys ja kellonaika.

Jos et ole tilannut soittajan tunnistuspalvelua, soittolistassa ei näytetä mitään tietoja.

### 5.9.1 Soittolistan käyttäminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **SOITTOLUETTELO** ja **VASTAAJA** ja paina  **VALITS** avataksesi haluamasi alavalikon.

### 5.9.2 Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa , ja siirry  haluamaasi kohtaan. Katso lisätietoja painamalla  **VALITS**.
- 2 Paina  ja paina  **VALITS** valitaksesi **TALLENNA NUMERO**.
- 3 Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina  **OK**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa puhelinnumeroa ja paina  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.9.3 Soittoluettelon tiedon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTOLUETTELO**, siirry  haluamaasi kohtaan soittoluettelossa ja paina  **OPTIO**.
- 2 Siirry  kohtaan **POIST MERKINT** ja paina  **VALITS**.
- 3 Vahvista poisto painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.9.4 Soittoluettelon poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTOLUETTELO**, siirry  haluamaasi kohtaan soittoluettelossa ja paina  **OPTIO**.
- 2 Siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **VALITS**.
- 3 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### 5.10 Sisäpuhelun käyttö

#### Varoitus

Sisäpuhelutoiminto ja soitonsiirto ovat mahdollisia vain samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien välillä.

Toiminto on käytettävissä, jos rekisteröityjä luureja on vähintään kaksi. Toiminnon avulla voit soittaa ilmaisia sisä- ja ryhmäpuheluita, ja siirtää tulevia ulkopuheluita luurista toiseen.

#### 5.10.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin

#### Huom!

Jos toinen luuri ei ole ID555-sarjaa, toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

- 1 Paina valmiustilassa näppäintä .
  - Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.

- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS.**

### 5.10.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

- 1** Aseta puhelu pitoon pitämällä näppäintä  puhelun aikana alaspainettuna (soittaja ei kuule sinua).
- *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*

- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS.**

- *Valittu luuri soi.*

- 3** Sisäpuheluun vastataan painamalla soivan luurin näppäintä .

- *Sisäpuhelu yhdistyy.*

- 4** Jos haluat siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin, paina ensimmäisen luurin näppäintä .

- *Ulkoinen puhelu siirretään.*

### **Huom!**

Jos toinen luuri ei vastaa, voit palauttaa ulkoisen puhelun ensimmäiseen luuriin painamalla näppäintä .

### 5.10.3 Ulkopuheluun vastaaminen sisäpuhelun aikana

- 1** Kun sisäpuhelun aikana tulee ulkoinen puhelu, puhelin hälyttää uudelleen.

- 2** Lopeta sisäpuhelu ja vastaa ulkoiseen puheluun painamalla . Luuri alkaa soida. Vastaa ulkoiseen puheluun painamalla .

- *Ulkopuhelu yhdistyy.*

### **Vinkki**

Aseta sisäpuhelu pitoon ja vastaa ulkoiseen puheluun painamalla näppäintä .

### 5.10.4 Sisä- ja ulkopuhelun vuorottelu

Voit vuorotella sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla näppäintä .

### 5.10.5 Kolmen osallistujan puhelinneuvottelun muodostaminen

Kokouspuhelutoiminnon avulla yksi ulkopuhelu voidaan jakaa kahden luurin välillä (sisäpuhelutilassa). Näin kolme osapuolta voivat keskustella ilman erillistä verkkopalvelua.

- 1** Paina puhelun aikana näppäintä  asettaaksesi puhelun pitoon (soittaja ei kuule sinua).

- *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*

- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina

 **VALITS.**

- *Valittu luuri soi.*

- 3** Vastaa sisäpuheluun painamalla soivan luurin näppäintä .

- *Sisäpuhelu yhdistyy.*

- 4** Pidä ensimmäisen luurin näppäintä  alaspainettuna 2 sekuntia aloittaaksesi kolmen osallistujan kokouspuhelun.

- *Näytölle tulee **KOKOUS**, kun kokouspuhelu on yhdistynyt.*

#### **Vinkki**

Jos **KOKOUS**-toiminto on käytössä (katso "Kokoustilan käyttöönottoaminen / poistaminen käytöstä" sivulla 33), kokouspuhelu käynnistyy automaattisesti jos toinen luuri avataan kesken ulkoisen puhelun.

#### **Huom!**

Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, puhelin ja tukiasema siirtyvät automaattisesti valmiustilaan.

#### **Vinkki**

Voit lopettaa hakutoiminnon painamalla uudelleen tukiaseman näppäintä .

## **5.11 Haku**

Hakutoiminnon avulla voit paikallistaa kadonneen luurin, jos se on tukiaseman ulottuvilla ja siinä on virtaa.

- 1** Paina tukiaseman näppäintä .

- *Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat soida.*

- 2** Kun luuri on löytynyt, lopeta hakutoiminto painamalla mitä tahansa näppäintä.

## 6 Omat asetukset

### 6.1 Luurin nimen muuttaminen

Voit antaa luurille nimen, joka näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.

Luurin oletusnimi on **PHILIPS**.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **LUURIN NIMI**.

- 2 Muokkaa luurin nimeä (enintään 12 kirjainta) ja vahvista uusi nimi painamalla  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

### 6.2 Luurin äänet

#### 6.2.1 Soittoäänen voimakkuuden asettaminen

##### Varoitus

Kun asetat soittoäänen voimakkuutta tai puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

Soittoäänen voimakkuustasoja on viisi, mukaan lukien nouseva voimakkuus.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  **VALITS**. Valitse **SOIT**. **VOIMAKK.** painamalla  **VALITS**.

- 2 Siirry  haluamasi äänenvoimakkuuden kohdalle ja vahvista painamalla  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

##### Huom!

Kun soittoääni on kytketty pois päältä, näytössä näkyy kuvake .

#### 6.2.2 Soittoäänen valitseminen

Puhelimessasi on 15 polyfonista soittoääntä, joista voit valita mieleisesi.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  **VALITS**. Siirry  kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina  **VALITS**.

- 2 Siirry  haluamasi soittoäänen kohdalle kuullaksesi sen.

- 3 Valitse soittoääni painamalla näppäintä  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

## 6.2.3 Näppäinäänten käyttöön ottaminen / poistaminen käytöstä

Näppäintä painettaessa kuuluu piippaus. Voit pitää näppäinäänet käytössä tai poistaa ne käytöstä. Näppäinäänet ovat oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  **VALITS**. Siirry  kohtaan **NÄPPÄINÄÄNI** ja paina  **VALITS**.

**2** Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **KATKAISTU** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

## 6.3 Näytön kielen vaihtaminen

Puhelimessasi voi käyttää eri näyttökieliä Tervetuloa-valikossa tehdyn maavalinnan mukaan.

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KIELI** ja paina  **VALITS**.

**2** Siirry  haluamasi kielen kohdalle ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

## \* Vinkki

Kun olet valinnut näytön kielen, se tulee voimaan puhelimen valikoissa välittömästi. Vastaaajan oletustervehdyksen kieli ei kuitenkaan vaihdu.

## 6.4 Kontrastin asettaminen

Kontrastitasoja on viisi (**TASO 1**, **TASO 2**, **TASO 3**, **TASO 4** tai **TASO 5**). Oletuskontrasti on **TASO 2**.

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KONTRASTI** ja paina  **VALITS**.

**2** Siirry  haluamasi kontrastitason kohdalle (**TASO 1**, **TASO 2**, **TASO 3**, **TASO 4** tai **TASO 5**) ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

## 6.5 Automaattinen lopetus -toiminnon käyttöön ottaminen / poistaminen käytöstä

Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa puhelut yksinkertaisesti asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Automaattinen lopetus -toiminto on oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **AUTOM. LOPET** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **KATKAISTU** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.



## 7 Kellon ja hälytyksen asetukset

Tämän toiminnon avulla voit asettaa puhelimeesi päiväyksen, kellonajan ja hälytyksen. Oletuspäivämäärä on **01/01** ja oletusaika **00.00**.

### 7.1 Päiväyksen ja kellonajan asettaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYT.** ja paina  **OK**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **ASETA PVM/AIKA**.
- 2** Viimeksi tallennettu päiväys näkyy näytössä. Anna oikea päiväys (PP/KK) ja paina  **OK**.
- 3** Viimeksi tallennettu kellonaika näkyy näytössä. Syötä oikea kellonaika (TT:MM). Paina  valitaksesi **A** (am) tai  valitaksesi **P** (pm), jos kellon ajan näyttötapa on 12H. Vahvista painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

### Huom!

Jos päiväys-/aikakenttään syötetään virheellinen arvo, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä.

Tunnit: 00–12; minuutit: 00–59

Päivä: 01–31, kuukausi: 01–12

### Varoitus

Jos puhelimesi on ISDN-yhteydessä, päiväys ja aika saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivityksen saatavuus riippuu palveluntarjoajastasi. Tarkista ISDN-yhteytesi päiväys- ja aika-asetukset tai ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

### 7.2 Päiväys/aika-muodon muuttaminen

Voit halutessasi muuttaa puhelimesi päiväyksen/kellonajan muotoa. Oletusmuoto on **PP/KK** ja **24 H**.

#### 7.2.1 Ajan näyttötavan muuttaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYT.** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan **ASETA FORM.** ja paina  **VALITS**.
- 2** Paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **AIKAFORMAATTI**.
  - Nykyinen asetus näkyy näytössä.
- 3** Valitse  -näppäimellä ajan näyttötapa (**12 H** tai **24 H**) ja vahvista valinta painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

#### 7.2.2 Päiväyksen muodon muuttaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYT.** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan

**ASETA FORM.** ja paina

 **VALITS.**

- 2** Siirry  kohtaan **PVM FORM.** ja paina  **OK.**

- Nykyinen asetus näkyy näytössä.

- 3** Valitse  -näppäimellä päiväyksen näyttötapa (**PP/KK** tai **KK/PP**) ja vahvista valinta painamalla  **OK.**

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

### 7.3 Herätyksen asettaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYT.** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan **HERÄTYS** ja paina  **VALITS.**

- 2** Siirry  kohtaan **KATKAISTU, KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN** ja paina  **VALITS.**

- 3** Jos valitset **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**, anna herätysaika (TT:MM) ja paina  **2** valitaksesi **A** tai paina  **7** valitaksesi **P**, jos ajan näyttötapa on 12 H. Vahvista asetus painamalla  **OK.**

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

### **Huom!**

Herätysääni kuuluu ja kuvake  vilkkuu vain 1 minuutin ajan. Voit lopettaa herätyksen painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

### 7.4 Herätysäänien asettaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **KELLO & HÄLYT.** ja paina  **OK**, siirry  kohtaan **HERÄTYSÄÄNI** ja paina  **VALITS.**

- 2** Siirry  kohtaan **MELODIA 1, MELODIA 2** tai **MELODIA 3** ja vahvista valinta painamalla  **VALITS.**

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

---

## 8 Lisäasetukset

---

### 8.1 Hiljainen puhelu

Kun Hiljainen puhelu -toiminto on käytössä, voit soittaa tiettyyn numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä. Toimintoa kannattaa käyttää esimerkiksi pikavalintana hälytysnumeroon.

Toiminnon numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

---

#### 8.1.1 Hiljainen puhelu - toiminnon käyttöön ottaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **HILJ.PUHELU**.
- 2 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **TILA**.
- 3 Siirry  kohtaan **PÄÄLLE** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
- 4 Näppäile hiljainen puhelu -toiminnon numero ja vahvista se painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

---

#### 8.1.2 Hiljainen puhelu - toiminnon poistaminen käytöstä

- 1 Paina pitkään  (jos hiljainen puhelu on ollut käytössä aikaisemmin).

- 2 Siirry  kohtaan **KATKAISTU** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

---

#### 8.1.3 Hiljainen puhelu - numeron muuttaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **HILJ.PUHELU**.
- 2 Siirry  kohtaan **NUMERO** ja paina  **VALITS**.
  - Toiminnon viimeisin numero näytetään (jos tallennettu).
- 3 Näppäile Hiljainen puhelu -toiminnon numero (enintään 24-numeroinen) ja vahvista se painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

---

#### 8.2 Kokoustilan käyttöönottaminen / poistaminen käytöstä

Kun kokoustila on käytössä, kokouspuhelu käynnistyy automaattisesti, jos toinen luuri avataan kesken ulkoisen puhelun. Tämä tila on oletuksena **PÄÄLLÄ**.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KOKOUS** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **KATKAISTU** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.

## 8.3 Puhelun esto

Puhelun esto estää tiettyjen numeroiden valinnan niistä luureista, joihin esto on asetettu. Voit määrittää enintään 4 eri estettävää numeroa, joissa saa olla enintään 4 numeromerkkiä.

### 8.3.1 Puhelun eston käyttöönottaminen / poistaminen käytöstä

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, Siirry  kohtaan **PUHELUN ESTO** ja paina  **VALITS**.

- 2 Anna pyydettyä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.

#### **Huom!**

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 3 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **TILA**.
- 4 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **KATKAISTU** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.

### 8.3.2 Puhelun estonumeron muokkaaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **PUHELUN ESTO** ja paina  **VALITS**.

- 2 Anna pyydettyä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.

#### **Huom!**

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 3 Siirry  kohtaan **NUMERO** ja paina  **VALITS**.
- 4 Siirry  kohtaan **NUMERO 1**, **NUMERO 2**, **NUMERO 3** tai **NUMERO 4** ja paina  **VALITS**.
- 5 Näppäile estonumero (enintään 4 numeromerkkiä) ja vahvista numero painamalla  **OK**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.

#### **Huom!**

Jos puhelimesta yritetään soittaa estettyyn numeroon, puhelu ei yhdisty. Puhelin ilmoittaa virhetoiminnosta äänimerkillä ja palaa valmiustilaan.

## 8.4 PIN-koodin muuttaminen

PIN-koodia tarvitaan puhelun eston asettamiseen, luurien rekisteröintiin/ rekisteröinnin poistamiseen sekä puhelinvastaajan etäkäyttöön. Oletuskoodi on 0000. PIN-koodin enimmäispituus on 4 numeroa. Puhelin pyytää PIN-koodia tarvittaessa.

#### **Huom!**

Oletuskoodi on 0000. Jos muutat PIN-koodia, säilytä uusi PIN-koodi turvallisessa paikassa, josta löydät sen helposti. Älä hävitä PIN-koodia.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja

paina  **VALITS**, siirry   
kohtaan **MUUTA PIN** ja paina  
 **VALITS**.

**2** Anna pyydettäessä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.

- Näppäily PIN näkyy näytössä tähtimerkkeinä (\*).

**3** Anna uusi PIN ja paina  **OK**.

**4** Anna uusi PIN uudelleen ja vahvista muutos painamalla  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.

### **Huom!**

Jos unohdat PIN-koodisi, sinun on resetoitava puhelin palauttaaksesi oletusasetukset. Katso lisätietoja kohdasta "Tehdasasetusten palautus".

## **8.5 Rekisteröinti**

Jos haluat rekisteröidä ylimääräisen luurin tai olet vahingossa peruuttanut puhelimesi luurin rekisteröinnin ja haluat rekisteröidä sen uudelleen, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti. ID555-luurien rekisteröintiohje. Toimenpiteet saattavat vaihdella rekisteröitävästä luurista riippuen. Katso tällöin lisätietoja kyseisen luurin käyttöohjeesta.

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää. Samaan tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria. Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin poistaminen edellyttää PIN-koodia.

### **Huom!**

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

#### **Luurin manuaalinen rekisteröinti:**

Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin poistaminen edellyttää PIN-koodia.

### **Huom!**

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

**1** Pidä tukiaseman näppäintä  alaspainettuna noin 5 sekuntia. Tukiasemasta kuuluu merkkiäni, kun se on valmis vastaanottamaan rekisteröinnin.

**2** Paina luurista , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **REKISTERÖINTI** ja paina  **VALITS**.

### **Huom!**

Jos et paina mitään luurin näppäintä 10 sekunnin kuluessa, rekisteröintitoiminto keskeytyy. Jos näin käy, toista vaihe 1.

**3** Anna PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

### **Huom!**

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

**4** **ODOTA\_** näkyy näytössä.

### **Huom!**

Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luuri palaa valmiustilaan.

## 8.6 Luurin rekisteröinnin poistaminen

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **REK. POISTO** ja paina  **VALITS**.

**2** Anna pyydettyä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.

### **Huom!**

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

**3** Siirry  rekisteröinnistä poistettavan luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa rekisteröinnin poistumisesta äänimerkillä ja näytölle tulee **REKISTERÖIMÄT..***

### **Huom!**

Jos et paina luurin näppäintä 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistaminen keskeytyy ja luuri palaa valmiustilaan.

Voit poistaa rekisteröinnin ID555-sarjaan kuulumattomasta luurista ainoastaan ID555-puhelimella.

## 8.7 Maan valitseminen

Tämä valikko ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Voit halutessasi vaihtaa TERVETULOA-tilassa valitsemasi maa-asetuksen.

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **MAA** ja paina  **VALITS**.

**2** Siirry  haluamasi maan kohdalle ja vahvista valinta painamalla  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

### **Huom!**

Kun maa on valittu, maakohtaiset yhteysasetukset otetaan käyttöön automaattisesti (esim.

uudelleensoittoaika, valintatila, kieli jne).

## 8.8 Tehdasasetusten palautus

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa laitteen oletusasetukset.

### **Varoitus**

Tehdasasetusten palautus hävittää kaikki henkilökohtaiset asetukset ja puhelutiedot ja puhelin palaa oletusasetuksiin. Puhelinmuistion tiedot ja vastaajan uudet viestit säilyvät kuitenkin tallessa resetoinnin jälkeenkin.

### **Huom!**

Voit joutua määrittämään puhelimesi asetukset uudelleen. Tällöin puhelin siirtyy uudelleen TERVETULOA-tilaan resetoinnin jälkeen. (katso kappale 3.3)

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **PALAUTA** ja paina  **VALITS**.

**2** **PALAUTA?** näkyy näytössä. Vahvista painamalla  **OK**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.*

- *Laitteen oletusasetukset on palautettu (katso "Oletusasetukset" sivulla 37).*

## 8.9 Oletusasetukset

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Soiton äänenvoimakkuus     | TASO 2               |
| Soittoääni                 | FLICK                |
| Kuulokkeen äänenvoimakkuus | ÄÄNENVOI-MAKK. 3     |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | ÄÄNENVOI-MAKK. 3     |
| Näppäinäännet              | KÄYTÖSSÄ             |
| Kontrasti                  | TASO 2               |
| Automaattilopetus          | KÄYTÖSSÄ             |
| Hälytys                    | KATKAISTU            |
| Estotila                   | KATKAISTU            |
| Hiljainen puhelu           | KATKAISTU            |
| Luurin nimi                | PHILIPS              |
| Päivämäärä/aika            | 01/01/2008;<br>00:00 |
| PIN-koodi                  | 0000                 |
| Kokous                     | KATKAISTU            |

### Vastaaaja

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Vastaaajatila              | VASTAA & TALL.                  |
| Soittoja ennen vastaamista | 5                               |
| Vastaaajan tervehdys       | Valmiina VASTAA & TALL. -tilaan |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Luurin myötäkuuntelu | KATKAISTU |
| Tukiaseman kaiutin   | TASO 5    |
| Etäkäyttö            | POIS      |

## 8.10 Automaattinen suunnanvalinta

Tällä toiminnolla voit lisätä suuntanumeron puhelinnumeron eteen esivalinnan aikana (katso "Numeron esivalinta" sivulla 17). Voit myös käyttää toimintoa lisätäksesi esivalinnassa tunnistettavia numeroita. Voit määritellä enintään 5 tunnistettavaa numeroa ja 14 kirjainta.

### Huom!

ID555 ei toimi välttämättä kaikkien PABX-vaihdetyyppien kanssa.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **AUT. NUM.TUNN.** ja paina  **VALITS**.

- 2** **SELVITÄ NRO** näkyy näytössä.

- Viimeisin tunnistettava numerosarja näytetään (jos tallennettu).

- 3** Näppäile tunnistettava numerosarja (enintään 5 numeroa) ja vahvista painamalla  **OK**.

- 4** **ETULIITE** näkyy näytössä.

- Viimeisin automaattinen suuntanumero näytetään (jos tallennettu).

- 5** Näppäile suuntanumero (enintään 14-numeroinen) ja vahvasta painamalla  **OK**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.

### **Huom!**

Jos tunnistettavaa numeroa ei anneta (tyhjä), suuntanumero lisätään esivalintanumeroon automaattisesti, kun näppäintä  on painettu. Numeroita, jotka alkavat erikoismerkeillä \*, # tai tauko (P), ei lisätä esivalintanumeroon  -näppäimen painamisen jälkeen.

## **8.11 Uudelleensoittoajan muuttaminen**

Uudelleensoitto aika (tai viive) on aika, jonka kuluttua yhteys katkeaa, kun olet painanut näppäintä . Vaihtoehtoja ovat lyhyt, keskipitkä tai pitkä.

Puhelimeesi valmiiksi asetettu oletusaika soveltuu parhaiten maakohtaisiin asetuksiin, eikä sitä tulisi muuttaa.

### **Huom!**

Toiminto on kätevä erilaisia verkkopalveluita käytettäessä. Kun käytät palveluita, joissa sinua pyydetään näppäilemään numeroita [ + ], [ + ], (jonotus, puhelinsiirto...), aika-asetus vaikuttaa palvelun toimintaan. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **UUD.SOITTOAika** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  kohtaan **LYHYT, KESKI** tai **PITKÄ** ja vahvasta asetus painamalla  **VALITS**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.

---

## **8.12 Valintatilan (maakohtainen asetus) muuttaminen**

Puhelimeesi valmiiksi asetettu oletusvalintatila soveltuu parhaiten maakohtaisiin asetuksiin, eikä sitä pitäisi tarvita muuttaa.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **VALINTA** ja paina  **VALITS**.
- 2** Siirry  kohtaan **ÄÄNI** tai **PULSSI** ja vahvasta valintasi painamalla  **VALITS**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.

---

## **8.13 Ensimmäisen soiton asettaminen**

Kun tämä toiminto on pois päältä, äänipuhelun ensimmäinen soitto ei kuulu. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen niissä maissa, joissa soittajan tiedot lähetetään



ensimmäisen soiton jälkeen. Näin puhelimet eivät soi myöskään viestejä vastaanottaessa.

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **1. SOITTO** ja paina  **VALITS**.

**2** Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **KATKAISTU** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.

- *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja palaa edelliseen valikkoon.*

## 9 Verkkopalvelut

Tämän valikon kautta voit kätevästi muokata, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettyjä maa/ palveluntarjoajakohtaisia verkkopalveluita. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi. Puhelimeesi on tallennettu valmiiksi makohtaiset numerot, joita ei pitäisi tarvita muuttaa.

### 9.1 Soitonsiirto

Soitonsiirtoon on 3 eri toimintoa: Soitonsiirto (aina), soitonsiirto puhelimen ollessa varattuna ja soitonsiirto, kun puhelun ei vastata.

#### 9.1.1 Soitonsiirron käyttöönotto

##### Huom!

Kun toiminto on käytössä, puhelusi siirtyvät valitsemaasi numeroon valitsemasi siirtotavan mukaan.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS.**
- 2 Siirry  haluamasi soitonsiirtovaihtoehdon kohdalle (**SOITONSIIRTO / SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI VAST**) ja paina  **VALITS.**
- 3 Anna numero, johon puhelut siirretään, ja paina  **OK.**
  - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*

- 4 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

#### 9.1.2 Soitonsiirron käytöstä poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS.**
- 2 Siirry  haluamasi soitonsiirtovaihtoehdon kohdalle (**SOITONSIIRTO / SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI VAST**) ja paina  **VALITS.**
- 3 Siirry  kohtaan **PERU AKTIV.** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS.**
  - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 4 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

#### 9.1.3 Koodien muuttaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS.**
- 2 Siirry  haluamasi soitonsiirtovaihtoehdon kohdalle (**SOITONSIIRTO / SIIRTO VARATTU / SIIRTO EI VAST**) ja paina  **VALITS.**
- 3 Siirry  kohtaan **MUUTA KOODI** ja paina  **VALITS** antaaksesi soitonsiirtotonumeron.
- 4 Vahvista painamalla  **OK.**

### 9.2 Ääniviesti

Soittaja voi jättää sinulle ääniviestin, jos et voi tai halua vastata puheluihin.

Toiminto on käytettävissä maa/ palveluntarjoajakohtaisesti. Palvelu on usein maksullinen, koska viestit tallentuvat palveluntarjoajan palvelimelle eivätkä puhelimeesi. Kysy lisätietoja tästä toiminnosta omalta palveluntarjoajaltasi.

## 9.2.1 Ääniviestinumeron asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ÄÄNIVIEСТИ** tai **ÄÄNIVIEСТИ 2** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.
- 3 Muokkaa ääniviestin numeroa ja paina  **OK**.

## 9.2.2 Ääniviestin käyttöönotto

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ÄÄNIVIEСТИ** tai **ÄÄNIVIEСТИ 2** ja paina  **VALITS**.
- 2 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTO**.
  - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

## 9.3 Infopalvelu

### 9.3.1 Infopalvelun käyttöönotto

- 1 Paina valmiustilassa , siirry

 kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **INFO 1** tai **INFO 2** ja paina  **VALITS**.

- 2 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTO**.

- *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*

- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

## 9.4 Vastasoitto

### 9.4.1 Vastasoiton määrittäminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **VASTASOITTO** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.
- 3 Anna vastasoiton numero ja paina  **OK**.

### 9.4.2 Vastasoiton käyttöönotto

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **VASTASOITTO** ja paina  **VALITS**.
- 2 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTO**.
  - *Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.*
- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

---

## 9.5 Vastasoiton peruminen

---

### 9.5.1 Vastasoiton peruminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **PERU TAK.SOITT** ja paina  **VALITS**.
  - 2 Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.
  - 3 Anna takaisin soiton peruuttamisen numero ja paina  **OK**.
- 

### 9.5.2 Vastasoiton peruuttamisen käyttöönotto

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **PERU TAK.SOITT** ja paina  **VALITS**.
  - 2 Paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITTO**.
    - Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.
  - 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.
- 

## 9.6 Tietojen näytön estäminen

---

### 9.6.1 Tietojen näytön estämisen asetukset

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry 

kohtaan **PITO ID** ja paina  **VALITS**.

- 2 Siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**.
  - 3 Anna tietojen näyttämisen eston numero ja paina  **OK**.
- 

### 9.6.2 Tietojen näytön estämisen käyttöönotto

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VERKKOPALVELU** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **PITO ID** ja paina  **VALITS**.
- 2 Valitse **AKTIVOI** painamalla  **VALITS**.
  - Puhelin soittaa valitun palvelun numeroon.
- 3 Kun numero on valittu, paina  palataksesi valmiustilaan.

## 10 Puhelinvastaaja

Puhelimessasi on vastaaja, jonka voi asettaa tallentamaan vastaamatta jääneet puhelut Vastaajaan mahtuu jopa 99 viestiä. Vastaajaan voi äänittää enintään 30 minuuttia (sisältäen omat vastaajaviestisi).

Voit käyttää puhelinvastaajan perustoimintoja tukiaseman näppäimillä (viestien kuuntelu ja poistaminen, äänenvoimakkuuden säätäminen). Lisätietoja tukiaseman näppäinten toiminnoista löydät kohdasta "Tukiaseman esittely" sivulla 10.

Voit käyttää puhelinvastaajaa myös puhelimen vastaajavalikon kautta.

Puhelinvastaajan asetuksille on myös oma valikko.

Paina aluksi tukiaseman -näppäintä laittaaksesi puhelinvastaajan päälle (jos se on pois päältä). Puhelinvastaajan voi laittaa päälle myös puhelimesta (katso "Vastaajan käynnistäminen/sulkeminen luurista" sivulla 46).

### 10.1 Toisto

#### 10.1.1 Vastaajan ohjauspainikkeet tukiasemassa

| Tukiaseman painikkeet                                                              | Kuvaus                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Käynnistä/sammuta vastaaja                                                                                                    |
|    | Toista viesti tai pysäytä viestin toisto                                                                                      |
|    | Poista nykyinen viesti<br>Jos haluat poistaa kaikki vanhat viestit, pidä painike pohjassa kaksi sekuntia valmiustilassa       |
|   | Paina kerran, jos haluat kuunnella saman viestin uudellen<br>Paina kahdesti, jos haluat kuunnella edellisen viestin uudelleen |
|  | Siirry kuuntelemaan seuraavaa viestiä                                                                                         |
|  | Pienennä (-) tai suurennä (+) kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä toistettaessa                                             |
|  | Hae luuria<br>Aloita rekisteröintitoiminto painamalla painiketta yli kolme sekuntia                                           |

### 10.1.2 Kuuntele uudet viestit luurista

Viimeksi nauhoitettu viesti kuuluu ensin kaiuttimesta. Kun kaikki uudet viestit on toistettu, vastaaja pysähtyy ja -kuvake lakkaa vilkkumasta.

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi **TOISTA**-valikkoon.

**2** Toiminnot viestejä kuunneltaessa

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äänvoimakkuuden säätö        | Paina  -näppäintä.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Viestien kuuntelun pysäytys  | Paina  <b>PYSÄYT</b> pysäyttääksesi viestin toiston.                                                                                                                                                                                                                         |
| Toisto                       | Paina  <b>OPTIO</b> , siirry  kohtaan <b>TOISTO</b> ja toista viesti uudestaan painamalla  <b>VALITS</b> . |
| Seuraava viesti              | Paina  <b>OPTIO</b> , siirry  kohtaan <b>SEUR.</b> ja paina  <b>VALITS</b> .                               |
| Edellinen viesti             | Paina  <b>OPTIO</b> , siirry  kohtaan <b>EDELLINEN</b> ja paina  <b>VALITS</b> .                           |
| Poista viesti                | Paina  <b>OPTIO</b> , siirry  kohtaan <b>POISTA</b> ja paina  <b>VALITS</b> .                              |
| Kuuntele viestit puhelimesta | Paina  -näppäintä.                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### \* Vinkki

Voit kuunnella viestejä myös painamalla  -näppäintä valmiustilassa, siirtymällä  kohtaan **VASTAAJA** ja painamalla  **VALITS**, ja painamalla uudelleen  **VALITS** siirtyäksesi **TOISTA**-valikkoon.

### 10.1.3 Vanhojen viestien kuunteleminen puhelimesta

Voit kuunnella vanhoja viestejä vain, jos uusia viestejä ei ole tullut. Vastaaja toistaa vanhimman viestin ensimmäisenä ja jatkaa

automaattisesti kunnes kaikki viestit on toistettu.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi **TOISTA**-valikkoon.
- 2** Paina  **VALITS**.

- Viestit toistetaan vanhimmasta alkaen kunnes kaikki viestit on toistettu.

- 3** Voit käyttää myös muita toimintoja samalla, kun kuuntelet viestejä. Paina  nähdäksesi käytettävissä olevat toiminnot (katso lisätietoja

kohdasta "Kuuntele uudet viestit luurista" sivulla 44).

## 10.2 Kaikkien viestien poistaminen

### Huom!

Kuuntelemattomat viestit säilyvät vastaajassa.

### Varoitus

Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **POISTA KAIKKI** ja paina  **VALITS**.

- 2 **POISTA KAIKKI?** näkyy näytössä. Paina  **OK** vahvistaaksesi kaikkien viestien poistamisen.
  - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

## 10.3 Vastaajan toiminnon asettaminen

Vastaajassa on 2 eri toimintoa: Vastausviesti ilman tallennusta ja Vastaa ja tallenna.

Vastaajan oletustila on **VASTAA & TALL.**, jolloin soittaja voi jättää vastaajaan viestin.

Vastaaja voidaan asettaa myös **ILMAN NAUH.** -tilaan, jolloin soittaja ei voi jättää vastaajaan viestiä.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan

**VASTAUSTILA** ja paina

 **VALITS**.

- 2 Siirry  kohtaan **VASTAA & TALL.** tai **ILMAN NAUH.** ja paina  **VALITS**.

• *Vastaajan tila on nyt valittu.*

### Huom!

Vastaaja toistaa valitsemastasi tilasta riippuen sopivan vastaajaviestin, kun puhelu yhdistyy vastaajaan. Vastaajan oletusviesti riippuu siitä, mikä maa valittiin Tervetuloa-tilassa (katso sivu 12).

## 10.4 Oma vastaajaviesti

### 10.4.1 Oman vastaaja-viestin tallentaminen

Oma viestisi korvaa vastaajan oletusviestit. Voit palauttaa vastaajan oletusviestin käyttöön yksinkertaisesti poistamalla oman viestisi. Voit äänittää uuden viestin oman vanhan viestisi päälle, jos et ole siihen tyytyväinen.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **TALLENNA OGM** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **VASTAA & TALL.** tai **ILMAN NAUH.** ja paina  **VALITS**.
- 3 Siirry  kohtaan **TALLENNA OGM** ja paina  **VALITS**.
  - *Äänitys käynnistyy.*
- 4 Tallenna äänitys painamalla  **TALL.**
  - *Äänitetty viesti toistetaan, minkä jälkeen näyttö palaa*

edelliseen valikkoon. Voit  
pysäyttää toiston painamalla  
 OK.

### Huom!

Oman vastaajaviestisi enimmäispituus  
on 2 minuuttia.

#### 10.4.2 Oman vastaaja-viestin kuunteleminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry kohtaan **VASTAAJA** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **TALLENNA OGM** ja paina **VALITS**.
- 2 Siirry kohtaan **VASTAA & TALL.** tai **ILMAN NAUH.** ja paina **VALITS**.
- 3 Paina **VALITS** siirtyäksesi **TOISTA**-tilaan.
  - Edellinen oma vastaajaviestisi (jos sellaista on) toistetaan, minkä jälkeen näyttö palaa edelliseen valikkoon.

#### 10.4.3 Oman vastaajaviestisi poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry kohtaan **VASTAAJA** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **TALLENNA OGM** ja paina **VALITS**.
- 2 Siirry kohtaan **VASTAA & TALL.** tai **ILMAN NAUH.** ja paina **VALITS**.
- 3 Siirry kohtaan **POISTA** ja paina **VALITS**.
  - Äänitetty vastaajaviesti poistetaan.

#### 10.5 Vastaajan käynnistäminen/ sulkeminen luurista

- 1 Paina valmiustilassa , siirry kohtaan **VASTAAJA** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **VAST ON/OFF** ja paina **VALITS**.
- 2 Siirry kohtaan **PÄÄLLE** tai **KATKAISTU** ja vahvista valintasi painamalla **VALITS**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

#### 10.6 Vastaajan asetukset

##### 10.6.1 Soiton viivästys

Voit määritellä, kuinka monta kertaa puhelin soi ennen kuin soitto siirtyy vastaajaan. Vastaajan voi asettaa toistamaan vastaajaviestisi soittajalle 3–8 soiton jälkeen tai **SÄÄSTÖ**-tilaan. Vastaajan oletusviiveenä on 5 soittoa.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry kohtaan **VASTAAJA** ja paina **VALITS**, siirry kohtaan **ASETUKSET** ja paina **VALITS**, paina **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **SOITON VIIVÄST**.
- 2 Siirry haluamasi soiton viiveen kohdalle (3–8 soittoa tai **SÄÄSTÖ**-tila) ja vahvista valinta painamalla **VALITS**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.



## \* Vinkki

Säästö-toiminnon avulla säästät puhelumaksuissa, kun tarkistat poissa ollessasi onko vastaajassasi uusia viestejä. Jos vastaajassa on uusia viestejä, oma vastaajaviestisi käynnistyy 3 soiton jälkeen. Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, oma vastaajaviestisi käynnistyy 5 soiton jälkeen. Jos haluat siis tarkistaa ilman puhelumaksua oletko saanut uusia viestejä, voit lopettaa puhelun neljännen soiton jälkeen.

### 10.6.2 Vastaajan etäkäyttö

Jos olet poissa kotoa, voit tarkistaa viestit vastaajastasi etäkäyttötoiminnon avulla. Voit soittaa omaan numeroosi mistä tahansa puhelimesta. Kun syötät vastaajan etäkäyttökoodin\*, pääset kuuntelemaan vastaajassasi olevat viestit. Voit ohjata vastaajan toimintoja (viestien kuuntelu tai poistaminen, vastaajan päälle laittaminen jne.) puhelimen näppäimillä.

#### Huom!

Tämä toiminto ei ole käytössä automaattisesti.

\* Etäkäyttökoodi (joka on sama kuin PIN-koodisi) estää vastaajasi luvattoman etäkäytön. Katso lisätietoja kappaleesta 10.6.2.2.

#### 10.6.2.1 Etäkäytön käyttöönottaminen/käytöstä poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ETÄKÄYTTÖ** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  kohtaan **AKTIVOI** tai **PERU AKTIV.** ja vahvista valintasi painamalla  **VALITS**.
  - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

#### 10.6.2.2 Vastaajan hallinta ulkoisella puhelulla

- 1 Soita omaan numeroosi toisesta puhelimesta.
  - Vastaaja toistaa oman tervehdyksesi.
- 2 Paina käyttämäsi puhelimen #-näppäintä 8 sekunnin kuluessa vastaajan käynnistymisestä ja anna etäkäyttökoodi (sama kuin PIN-koodisi).
  - Jos antamasi etäkäyttökoodi on väärä, kuulet virheestä ilmoittavan merkkiään. Anna oikea etäkäyttökoodi.
  - Jos et anna etäkäyttökoodia 10 sekunnin kuluessa, vastaaja katkaisee puhelun välittömästi.

- Jos annoit oikean etäkäyttökoodin (sama kuin PIN-koodisi), kuulet hyväksymisestä ilmoittavan merkkiään.
- Vastaaja toistaa kaikki uudet viestit (jos sellaisia on) ja lopettaa viimeisen jälkeen automaattisesti.

## Huom!

Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, vastaaja ei toista mitään viestejä. Alla olevassa taulukossa esitetään, kuinka vastaajan toimintoja voidaan etäkäyttää:

| Paina                                                                              | Toiminto                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Paina kerran, jos haluat kuunnella nykyisen viestin uudelleen tai kahdesti, jos haluat palata edelliseen viestiin |
|    | Toista vanhat viestit                                                                                             |
|    | Siirry seuraavaan viestiin                                                                                        |
|    | Poista nykyinen viesti                                                                                            |
|   | Käynnistä vastaaja                                                                                                |
|  | Lopeta nykyisen viestin kuuntelu                                                                                  |
|  | Sammuta vastaaja                                                                                                  |
|  | Syötä etäkäyttökoodi, jos vastaaja on päällä ja kuulet vastaajaviestin                                            |

## 10.7 Puheluiden myötäkuuntelu

### 10.7.1 Puheluiden myötäkuuntelu luurin avulla

Jos luurin myötäkuunteluasetus on **PÄÄLLÄ**, kuulet tulevat viestit luurin kuulokkeesta ja voit joko vastata puheluun tai olla vastaamatta. Jos haluat vastata, paina . Tämä toiminto ei ole käytössä automaattisesti.

**1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN HAKU** ja paina  **VALITS**.

**2** Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **KATKAISTU** ja paina  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

### 10.7.2 Puheluiden myötäkuuntelu tukiaseman avulla

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta myötäkuuntelun aikana painikkeilla  ja . Pienin taso kytkee myötäkuuntelun pois päältä.

### 10.7.3 Äänen kielen määrittäminen

Tässä valikossa voit vaihtaa oletustervehdyksen kielen. Valikon saatavuus ja sen sisältämät kielivaihtoehdot ovat maakohtaisia.

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **VASTAAJA** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **ÄÄNI KIELI** ja paina  **VALITS**.
  - *Valittu kieli näkyy korostettuna.*
- 2** Siirry  haluamasi kielen kohdalle ja vahvista valintasi painamalla  **VALITS**.
  - *Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

---

# 11 Tekniset tiedot

---

## Näyttö

- Progressiivinen LCD-taustavalo

## Puhelimen yleisiä toimintoja

- Soittajan nimen & numeron tunnistus
- 15 polyfonista soittoääntä

## Puhelinmuistiluettelo, uudelleenvalintaluettelo ja soittolista

- Puhelinmuistio, 200 paikkaa
- Uudelleenvalintaluettelo, 20 paikkaa
- Soittolista, 50 paikkaa

## Akku

- 1 kpl 500mAh Li-ion-polymeeriakkuja

## Radiotiedot

- Taajuusalue: 1880–1900 MHz
- Maksimilähtöteho: 250 mW

## Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: n. 800 mW

## Paino ja mitat

- Luuri: 74 grammaa
- 144 x 13 x 43 mm (K x S x L)
- Tukiasema: 143 grammaa
- 70 x 85 x 128 mm (K x S x L)

## Lämpötilat

- Käyttö: 0 ~ +35 °C (32–95 °F)
- Varastointi: -20 ~ +45 °C (-4–113 °F)

---

## Suhteellinen kosteus

- Käyttö: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40 °C
- Varastointi: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40 °C

---

## 12 Usein kysyttyjä kysymyksiä

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

Tästä osasta löydät puhelimesi toiminnasta usein esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia.

### Kytkenä

#### Puhelin ei mene päälle.

- Lataa akku: Aseta puhelin tukiasemaan latautumaan. Puhelin menee päälle hetken kuluttua.

#### Luuri ei lataudu.

- Tarkista laturin liitännät.

#### -kuvake ei vilku latauksen aikana.

- Akku on täynnä: Akkua ei tarvitse ladata.
- Luuria ei ole asetettu oikein laturiin: Korjaa puhelimen asentoa.
- Kosketuspinnat ovat likaantuneet: Puhdista kosketuspinnat kuivalla liinalla.
- Laitteessa on väärienlainen akku: Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja Li-ion ladattava akku. Alkali- ja muut paristot saattavat vuotaa.

#### Yhteys katkeaa kesken puhelun.

- Lataa akku.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

#### Puhelin on poissa kuuluvuusalueelta.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

#### VAROITUS näkyy puhelimen näytöllä.

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja Li-ion ladattava akku. Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.

---

### Asetukset

#### HAKEE... näkyy puhelimen näytössä ja kuvake vilkkuu.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Varmista, että tukiasema on päällä.
- Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen (katso "Rekisteröinti" sivulla 35).

---

### Ääni

#### Puhelin ei soi.

Tarkista, ettei **SOIT. VOIMAKK.** ole asetuksella pois ja ettei näytössä ole  -kuvaketta (katso kappaleen 6.2.1 kohta "Soittoäänien voimakkuuden asettaminen").

## Soittaja ei kuule ääntäni lainkaan

Mikrofoni voi olla mykistetty: Paina puhelun aikana .

## Ei valintaääntä.

- Laite ei saa virtaa: Tarkista kytkennät.
- Akku on tyhjä: Lataa akku.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Vääränlainen puhelinjohto: Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
- Puhelinpistoke ei ole paikallaan: Liitä pistoke puhelinjohtoon.

## Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista.

## Toistuvia häiriöitä radion tai television äänessä.

- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle laitteista.

---

## Laitteen toiminta

### Näppäimistö ei toimi.

- Avaa näppäinlukitus: Paina valmiustilassa pitkään .

### Luuri kuumenee pitkän puhelun aikana.

- Tämä on normaalia. Luuri kuluttaa puhelun aikana virtaa.

## Luuria ei voi rekisteröidä tukiasemaan.

- Tukiasemaan on rekisteröity jo enimmäismäärä luureja (5). Jos haluat rekisteröidä uuden luurin, sinun on poistettava jokin toinen luuri rekisteristä.
- Poista luurin akku ja aseta se takaisin paikalleen.
- Yritä uudelleen irrottamalla tukiasema virtalähteestä ja kytkemällä se uudelleen. Rekisteröi luuri tämän jälkeen uudelleen.
- Varmista että olet antanut oikean PIN-koodin. Jos et ole muuttanut koodia, oletuskoodi on 0000.

## Soittajan numero ei näy

- Palvelu ei ole käytössä: Tarkista palvelun tila operaattoriltasi.

## En pysty muuttamaan ääniviestin asetuksia.

- Operaattorin ääniviestin hallinnasta vastaa operaattori. Sitä ei voida hallita puhelimesta. Jos haluat muuttaa asetuksia, ota yhteyttä operaattoriisi.

## Ääni on huono ja antennikuvake vilkkuu

- Laitteen toimintasäde on sisätiloissa n. 50 metriä ja ulkona n. 300 metriä. Jos luuri viedään toiminta-alueen ulkopuolelle, antennikuvake  alkaa vilkkua.

### **Luuri siirtyy jatkuvasti valmiustilaan.**

- Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, luuri siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Luuri palaa automaattisesti valmiustilaan myös silloin, kun asetat sen paikoilleen tukiasemaan.

### **Puhelinmuistioon ei voi tallentaa uusia tietoja ja näytöllä lukee MUISTI TÄYSI.**

- Vapauta muistia poistamalla yhteystietoja ja tallenna uusi yhteystieto uudelleen.

### **Väärä PIN-koodi.**

- Oletuskoodi on 0000.
- Jos olet muuttanut PIN-koodin etkä muista uutta koodia, palauta puhelimen tehdasasetukset jolloin PIN-koodiksi tulee jälleen oletuskoodi (katso kappaleen 8.8 kohta katso "Tehdasasetusten palautus").

### **Vastaaja ei äänitä viestejä.**

- Muisti on täynnä: Poista vanhoja viestejä.
- Vastaajan asetuksena on **ILMAN NAUH.** Poista **ILMAN NAUH.** käytöstä ja ota **VASTAA & TALL.**-asetus käyttöön (katso "Vastaajan toiminnon asettaminen" kappaleessa 10.3).

### **Vastaajan etäkäyttö ei onnistu.**

- Aktivoi vastaajan etäkäyttö (katso "Vastaajan etäkäyttö" kappaleessa 10.6.2).

### **Yhteys katkeaa kesken etäkäytön.**

- Et antanut PIN-koodia 8 sekunnin kuluessa. Anna koodi uudelleen 8 sekunnin kuluessa.

### **Vastaaja pysähtyy ennen kuin äänitys on lopussa.**

- Muisti on täynnä: Poista vanhoja viestejä.

---

## 13 Hakemisto

---

### A

Äänen kieli 49  
Äänenvoimakkuus 19  
Ääniviesti 21, 23, 40  
Akun lataaminen 12  
Automaattinen lopetus 29

### H

Haku 27, 43  
Handsfree-vastaaminen 18  
Herätys 32  
Herätysääni 32

### K

Kello ja hälytys 31  
Kieli 29  
Kierrätys ja hävittäminen 4  
Kokouspuhelu 26  
Kontrasti 29  
Koputus 20

### L

Lisävarusteet 6  
Luurin äänet 28  
Luurin avaaminen/sulkeminen 19  
Luurin nimi 28

### M

Maan valitseminen 36  
Merkkivalo 10  
Mykistys 20

### N

Näppäinääni 29  
Näppäinlukitus/lukituksen avaus 19  
Näytön kuvakkeet 9  
Numeron esivalinta 17

### O

Oletusasetukset 39  
Oma vastaajaviesti 45

### P

Päiväys ja aika 31  
Paristojen asentaminen 11  
PIN-koodi 34  
Puhelimen asentaminen 11  
Puhelinmuistio 17, 21  
Puhelinmuistion merkinnän muokkaaminen 22  
Puhelinvastaaja 43  
Puhelu käynnissä 19  
Puheluiden myötäkuuntelu 48  
Puhelujen vuorottelu 26  
Puhelun esto 34  
Puhelun lopettaminen 18  
Puhelun soittaminen 17  
Puheluun vastaaminen 18

### R

Rekisteröinnin poistaminen 36  
Rekisteröinti 35

### S

Sisäpuhelu 25  
Soiton viivästys 46  
Soitonsiirto 40  
Soittoäänien voimakkuus 28



Soittoääni 28  
Soittolista 17, 24  
Soittoluettelon poistaminen 25  
Soittoluettelon tiedon  
poistaminen 25  
Suora valinta 17

## **T**

Tehdasasetusten palautus 36  
Tekstin tai numeroiden näppäily 19  
Tietojen näytön estäminen 42  
Tukiaseman esittely 10  
Tukiaseman kytkeminen 11

## **U**

Ulkopuheluun vastaaminen 26  
Uudelleensoittoaika 38  
Uudelleenvalintaluettelo 17, 23  
Uudelleenvalintaluettelon  
poistaminen 24  
Uudelleenvalintanumeron  
poistaminen 24  
Uudelleenvalintanumeron  
tallentaminen 24

## **V**

Valikkorakenne 14  
Valinta 38  
Vastaajan etäkäyttö 47  
Vastasoiton peruminen 42  
Vastasoitto 41

## **Y**

Yhteystiedon poistaminen 22  
Yhteystiedon tallentaminen 21  
Yleistä puhelimestasi 7



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited  
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48591



**CE 0168**

Printed in China