

# MP3-CD Mini Hi-Fi System

FWM996

Cadastre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Manual do usuário



# PHILIPS



## **CUIDADO**

**A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos descritos neste manual podem provocar uma exposição a radiações perigosas ou outras operações inseguras.**

# **PLUG & PLAY**

**(para instalação do rádio)**

-   
**Ligue o aparelho**
-   
**Siga as instruções no display do produto**
-   
**Pressione "Play"**

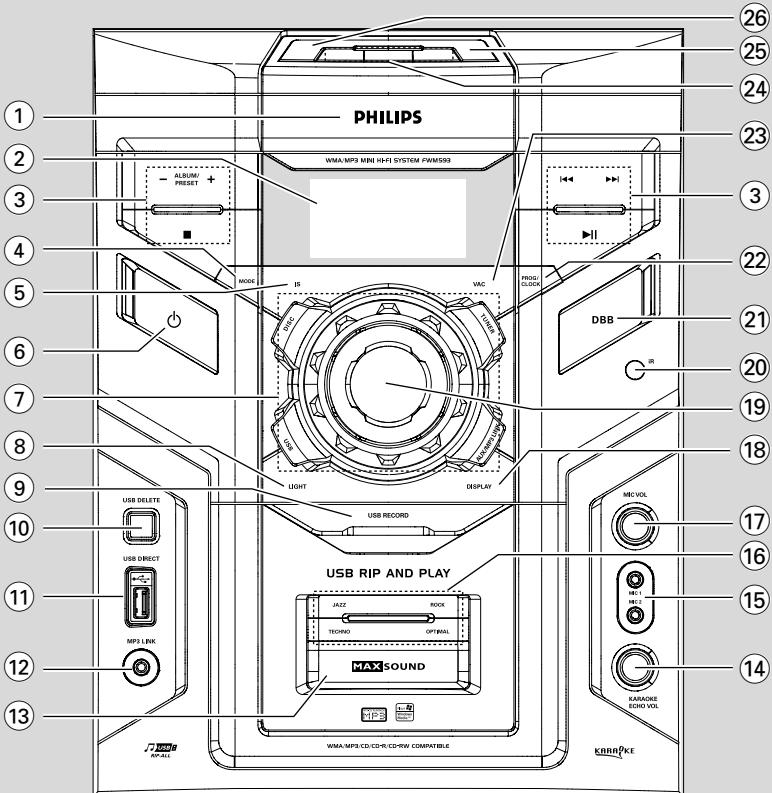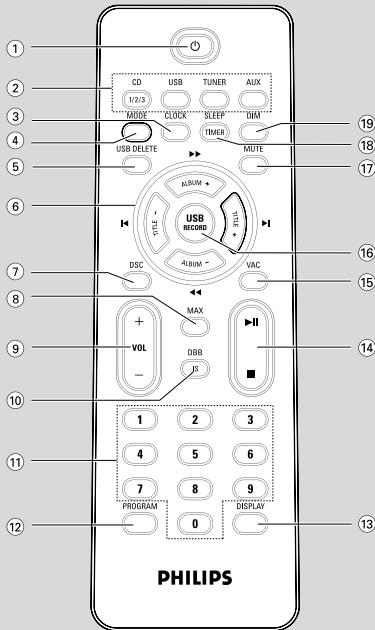

---

## Informações gerais

Acessórios fornecidos .....	5
Informações ambientais .....	5
Informações de segurança .....	5

---

## Conexões

Conexões na parte de trás .....	6~7
Ligar	
Conexão das antenas	
Conexão das caixas acústicas	
Conexão opcional .....	7~8
Conexão de um dispositivo USB ou cartão de memória	
Conexão com um dispositivo não-USB	
Inserção de pilhas no controle remoto .....	8

---

## Controles

Controles no aparelho .....	9~10
Funções no controle remoto .....	10~11

---

## Funções básicas

Plug & Play .....	12
Ligar o aparelho .....	12
Alternar o aparelho para o modo de espera	13
Standby automático para economia de energia .....	13
Modo de visualização .....	13
Controle do volume .....	13
Karokê .....	13
Controle de luz .....	13~14
Luz em modos normais	
Demonstração do modo de luz	
Controle do som .....	14
MAX sound	
DSC (Digital Sound Control)	
DBB (Dynamic Bass Boost)	
Incredible Surround	

---

## Operações de CD/CD de MP3/WMA

Discos que podem ser reproduzidos .....	15
Sobre discos MP3 .....	15
Inserção de discos .....	15~16
Reprodução de discos .....	16
Substituição de discos durante a reprodução .....	16
Seleção de uma faixa/passagem desejada .....	16
Seleção de um álbum/título desejado (discos MP3/WMA somente) .....	17

Modos de reprodução diferentes: SHUFFLE (ALEATÓRIO) e REPEAT (REPETIDO) .....	17
Programação das faixas do disco .....	17
Apagar a programação .....	17

---

## Recepção do rádio

Sintonia de estações de rádio .....	18
Programação de estações de rádio .....	18~19
Armazenamento automático: programação automática	
Programação manual	
Para ouvir uma estação predefinida .....	19
Alteração da grade de sintonia .....	19

---

## USB

Uso do dispositivo USB .....	20~21
Função de cópia .....	22
Ajuste do timer de gravação do rádio .....	23
Para desativar o TIMER	
Para ativar o TIMER	

---

## Origens externas

Ouvir origens externas .....	24
------------------------------	----

---

## Relógio/Timer

Ajuste do relógio .....	25
Ajuste do timer .....	25~26
Para desativar o TIMER	
Para ativar o TIMER	
Ajuste do sleeptimer .....	26

---

## Manutenção .....

---

## Especificações .....

---

## Solução de problemas .....

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para se beneficiar integralmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**IMPORTANTE!**  
**OBSERVE QUE O SELETOR DE VOLTAGEM LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DESTA APARELHO SAIRÁ DE FÁBRICA EM 220 V. OBSERVE A TENSÃO QUE OPERA SUA REGIÃO E AJUSTE O APARELHO ANTES DE LIGA-LO.**

## Acessórios fornecidos

- Dois cabos de alimentação AC (da unidade principal e do subwoofer)
- Duas caixas acústicas frontais
- Duas caixas acústicas traseiras
- 1 subwoofer
- Controle remoto com duas pilhas AAA
- antena de quadro AM
- Antena de cabo FM
- Cabo DIN
- cabo para reproduzidor de MP3
- 1 microfone

## Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu aparelho consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.

## Informações de segurança


- Antes de operar o aparelho, verifique se a voltagem operacional indicada na plaqueta (ou ao lado do seletor de voltagem) do aparelho é idêntica à voltagem da fonte de alimentação local. Caso seja diferente, consulte o revendedor.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana, rígida e estável.
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Coloque o aparelho em um local com ventilação adequada para evitar aumento da temperatura interna. Mantenha pelo menos 10 cm de distância das partes traseira e superior da unidade e 5 cm das laterais.
- A ventilação não deve ser obstruída; as aberturas de ventilação não devem ficar cobertas por objetos como jornal, toalha de mesa, cortina, etc.

- Não exponha o aparelho, as pilhas ou os discos a excesso de umidade, chuva, areia ou fontes de calor causadas por equipamentos que emitem calor ou pela luz solar direta.
- Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.
- Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.
- Não exponha o aparelho a respingos de líquidos.
- Instale esta unidade próximo à tomada AC e em um local no qual o plugue do adaptador AC possa ser facilmente alcançado.
- A lente pode ficar embaçada quando o aparelho é transportado rapidamente de um local frio para outro mais quente. Isso pode impedir a reprodução de discos. Deixe o aparelho no ambiente quente até a umidade evaporar.
- As partes mecânicas do aparelho contêm superfícies autolubrificantes. Não use óleo nem lubrificantes.
- As baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- **Mesmo no modo de espera, o aparelho consome energia. Para desconectar completamente o aparelho da fonte de alimentação, remova o plugue do adaptador AC da tomada da parede.**

**“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”**

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metró, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

**“Proteja sua audição, ouça com consciência”**

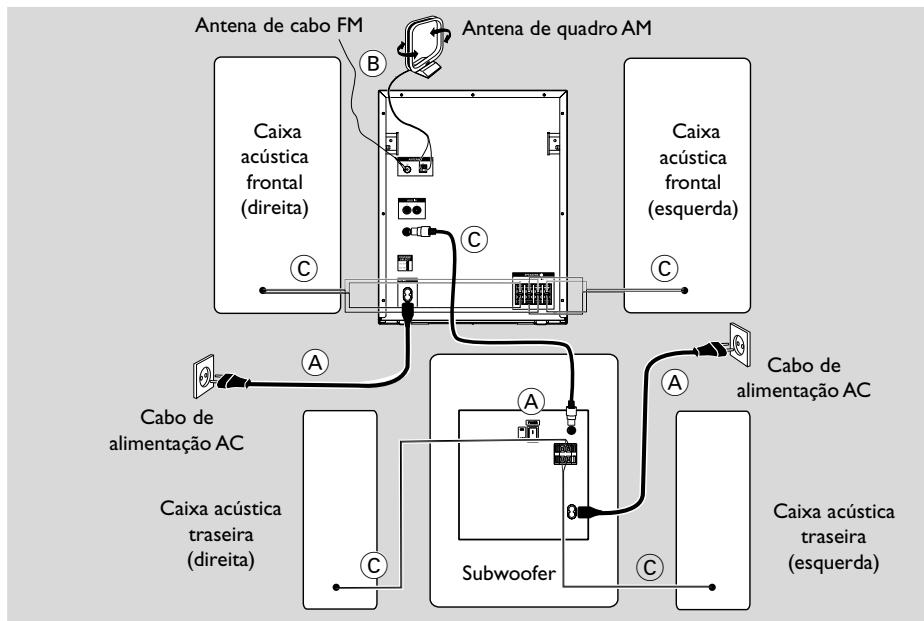

## Conexões na parte de trás

**A plaqueta está na parte de trás do aparelho.**

### (A) Ligar

- Se o sistema for equipado com um seletor de voltagem, ajuste a chave VOLTAGE SELECTOR de acordo com a tensão da rede de alimentação local.
- Antes de conectar os cabos de alimentação AC da unidade principal e do subwoofer à tomada da parede, verifique se todas as outras conexões foram feitas.
- Pressione botão POWER na parte traseira do subwoofer para ligá-lo ou desligá-lo.

### AVISO!


- Para um desempenho ideal, use somente o cabo de alimentação original.
- Nunca faça conexões nem as altere com o equipamento ligado.
- Alta voltagem! Não abra. Você corre o risco de levar um choque elétrico.
- O aparelho não possui nenhuma peça que possa ser consertada pelo usuário.
- Modificações no produto podem resultar em radiação perigosa de EMC ou outras operações inseguras.

**Para evitar o superaquecimento, o aparelho possui um circuito de segurança integrado. Portanto, o aparelho poderá passar automaticamente para o modo de espera em condições extremas. Se isso ocorrer, deixe o aparelho esfriar para usá-lo novamente (não disponível em todas as versões).**

### (B) Conexão das antenas


Conecte a antena de quadro AM fornecida ao terminal AM ANTENNA. Ajuste a posição da antena para obter a melhor recepção.

### Antena de quadro AM

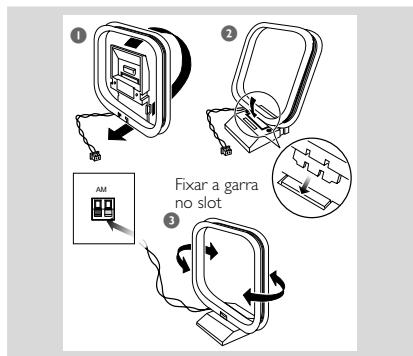

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, vídeo-cassetes ou outras fontes de radiação.

## Antena de cabo FM

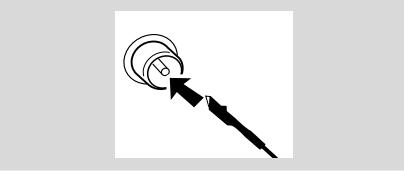

- Para uma melhor recepção estereofônica FM, ligue uma antena de cabo FM exterior ao terminal FM ANTENNA.

### Nota:

Se residir próximo a áreas com interferência de sinais fortes, para uma melhor sintonia, o usuário poderá optar em não usar a antena de cabo FM ou mantê-la enrolada para evitar frequências indesejadas.

## C Conexão das caixas acústicas

### Caixas acústicas frontais


- Conecte os fios das caixas acústicas nos terminais SPEAKERS na unidade principal, a caixa acústica direita ao "R", a caixa acústica esquerda ao "L", os fios brancos ao "+", os fios pretos ao "-" dos terminais de conexão dos Woofers, os fios azuis ao "+" e os fios cinza ao "-" dos terminais de conexão dos Tweeters.

### Subwoofer

- Conecte o cabo DIN fornecido à tomada SUBWOOFER na unidade principal e à tomada FROM MAIN no subwoofer.

### Caixas acústicas traseiras

- Conecte os fios das caixas acústicas aos terminais SPEAKERS no subwoofer: a caixa acústica direita ao "R", a caixa acústica esquerda ao "L", os fios roxos ao "+" e os fios pretos ao "-".

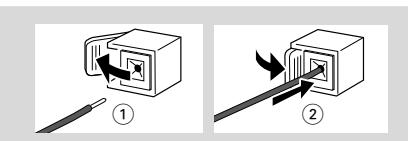

- Insira totalmente no terminal a parte listrada do fio da caixa acústica conforme mostrado.

### Notas:

- Para um desempenho sonoro ideal, use as caixas acústicas fornecidas.
- Não conecte mais de uma caixa acústica a nenhum dos pares de terminais de caixa acústica +/-.
- Não conecte caixas acústicas com impedância inferior à das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção ESPECIFICAÇÕES neste manual.

## Conexão opcional

Os equipamentos e os cabos de conexão opcionais não são fornecidos. Consulte as instruções de operação do equipamento conectado para obter detalhes.

### Conexão de um dispositivo USB ou cartão de memória

Conectando um dispositivo USB (incluindo memória flash USB, ou cartões de memória) ao sistema Hi-Fi, você poderá ouvir as músicas armazenadas no dispositivo pelas potentes caixas acústicas do sistema Hi-Fi.

- 1 Insira o plugue do dispositivo USB no conector  no painel frontal do aparelho principal.

### Ou,

#### para dispositivos com cabos USB:

- a. Insira um plugue do cabo USB (não fornecido) no conector  no painel frontal do aparelho principal.
- b. Insira o outro plugue do cabo USB no terminal de saída USB do dispositivo USB.

### Ou,

#### para cartão de memória:

- a. Insira o cartão de memória em um leitor de cartão (não fornecido).
- b. Use um cabo USB (não fornecido) para conectar o leitor de cartão ao conector  no painel frontal do aparelho principal.

## Conexão com um dispositivo não-USB

### Uso da conexão AUX IN (conectores branco/vermelho)

- Use os cabos de áudio (branco/vermelho, não fornecidos) para conectar a entrada **AUX IN (L/R)** do aparelho (localizado no painel traseiro) aos conectores AUDIO OUT correspondentes do equipamento externo (como TV ou vídeo cassete).

#### Nota:


– Se você estiver conectando um equipamento com saída de áudio mono (um terminal de saída de áudio única), conecte-o ao terminal esquerdo AUX. Você também pode usar um cabo cinch com conversor de mono para duplo (a saída de som permanecerá mono).

### Uso da conexão MP3 LINK (conector 3.5mm)

- Use o cabo para reproduzidor de MP3 (fornecido) para conectar a entrada **MP3 LINK** do aparelho (3.5mm, localizado no painel frontal) ao conector de fone de ouvido de um equipamento externo (como reproduzidor de MP3).

## Inserção de pilhas no controle remoto

Insira duas pilhas (tipo R03 ou AAA, fornecidos) no controle remoto com a polaridade correta, conforme indicado pelos sinais "+" e "-" no interior do compartimento das pilhas.

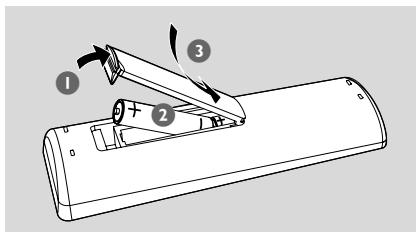

### CUIDADO!

- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não for usá-las por um período longo.
- Não use pilhas novas e velhas ou de diferentes tipos ao mesmo tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

## Controles no aparelho

### ① Bandeja de disco

### ② Display

- exibe o status atual do aparelho.

### ③ Seleção de modo

#### ALBUM/PRESET +/-

para MP3-CD ..... seleciona o álbum anterior/ seguinte.

para Sintonizador .. seleciona uma emissora de rádio pré-sintonizada.

para Relógio/Timer

..... acerta as horas.

para Relógio ..... alterna a exibição entre 12 horas e 24 horas



para CD/MP3-CD.. pára a reprodução ou cancela uma programação.

para Relógio ..... sai do ajuste do relógio.



para CD/ MP3-CD...inicia ou interrompe a reprodução.



para MP3-CD ..... seleciona o título anterior/ seguinte.

para CD ..... pula para o início da faixa atual, anterior ou seguinte.

para CD/MP3-CD/USB/WMA

..... (pressione e mantenha pressionado) busca para trás/ para frente.

para Sintonizador .. sintoniza em uma frequência de rádio acima ou abaixo.

para Relógio/Timer ...acerta os minutos.

### ④ MODE

- seleciona diversos modos de reprodução: por ex. REPEAT ou SHUFFLE

### ⑤ IS (Incredible Surround)

- para ativar ou desativar o efeito de som "surround".

### ⑥

- liga o aparelho ou alterna para o modo de espera.

### ⑦ Seleção de origem – seleciona estas opções:

#### DISC

- seleciona a bandeja de disco 1, 2 ou 3.

#### TUNER

- para selecionar uma banda : FM ou AM.

## USB

- para selecionar a origem USB.

## AUX/MP3 LINK

- seleciona a entrada para um aparelho adicional: AUX.
- seleciona a entrada para um aparelho adicional: MP3 LINK.

## ⑧ LIGHT

- para selecionar efeitos de luz diferentes para alguns botões na unidade principal (Light 1/2/3/4/5).

## ⑨ USB RECORD

- copia música para um dispositivo USB.

## ⑩ USB DELETE

- exclui músicas armazenadas no dispositivo USB.

## ⑪ USB DIRECT

- para selecionar diretamente a fonte USB.

## ⑫ Conector MP3 LINK

- conexão para um dispositivo externo (como reprodutor de MP3)

## ⑬ MAX SOUND

- ativa ou desativa a combinação ideal de vários recursos sonoros.

## ⑭ KARAOKE ECHO VOL

- Ajuste o nível de eco.

## ⑮ MIC 1/2

- conexão do microfone

## ⑯ DSC

- seleciona tipos diferentes de ajustes predefinidos do equalizador de som (OPTIMAL,TECHNO, ROCK ou JAZZ).

## ⑰ MICVOL

- ajusta o nível de mixagem para o karaokê

## ⑱ DISPLAY

- seleciona o modo de visualização de informações do disco.

## ⑲ VOLUME

- aumenta ou diminui o volume.

## ⑳ iR

- sensor de infravermelho para o controle remoto.

## ㉑ DBB

- seleciona o nível de reforço de graves desejado. (DBB 1, DBB 2, DBB 3 ou DBB OFF).

# Controles

- ②② **PROG/CLOCK**  
para CD/MP3-CD  
..... programa faixas do disco.  
para Tuner ..... programa emissoras de rádio  
pré-sintonizadas.  
para Relógio ..... para acertar ou exibir o  
relógio.

- ②③ **VAC**  
– seleciona um tipo de ajuste do equalizador  
baseado no ambiente. (HALL, CONCERT ou  
CINEMA)

- ②④ **DISC 1/2/3**  
– seleciona uma bandeja de disco para /  
reprodução.

- ②⑤ **OPEN•CLOSE**  
– abre ou fecha a bandeja de disco.

- ②⑥ **DISC CHANGE**  
– troca os discos.

---

## Funções no controle remoto

- ① **⏻**  
– liga o aparelho ou alterna para o modo de  
espera.

- ② **Seleção de origem** – seleciona estas opções:  
**CD 1/2/3**

- seleciona a bandeja de disco 1, 2 ou 3.

### TUNER

- para selecionar uma banda : FM ou AM.

### AUX

- seleciona a entrada para um aparelho adicional:  
AUX ou MP3 LINK.

### USB

- para selecionar a origem USB.

- ③ **CLOCK**  
– para acertar ou exibir o relógio.

- ④ **MODE**  
– seleciona diversos modos de reprodução; por ex.  
REPEAT ou SHUFFLE

- ⑤ **USB DELETE**  
– exclui músicas armazenadas no dispositivo USB.

- ⑥ **Seleção de modo**  
**ALBUM - / + (◀ / ▶)**  
para MP3-CD/USB/WMA  
..... seleciona o álbum anterior/  
seguinte.  
para CD/MP3-CD/USB/WMA  
..... (pressione e mantenha  
pressionado) busca para trás/  
para frente.  
para Sintonizador .. sintoniza em uma frequência  
de rádio acima ou abaixo.  
para Relógio/Timer.... acerta a hora.  
para Relógio ..... alterna a exibição entre 12  
horas e 24 horas

- TITLE - / + (◀ / ▶)**  
para MP3-CD/WMA  
..... busca para trás/para frente.  
para CD ..... pula para o início da faixa  
atual, anterior ou seguinte.  
para Sintonizador....seleciona uma emissora de  
rádio pré-sintonizada.  
para Relógio ..... acerta os minutos.

- ⑦ **DSC**  
– seleciona tipos diferentes de ajustes predefinidos  
do equalizador de som (OPTIMAL,TECHNO,  
ROCK ou JAZZ).

- ⑧ **MAX**  
– ativa ou desativa a combinação ideal de vários  
recursos sonoros.

- ⑨ **VOL + / -**  
– aumenta ou diminui o volume.

- ⑩ **DBB/IS (Incredible Surround)**  
– seleciona o nível de reforço de graves desejado.  
(DBB 1, DBB 2, DBB 3 ou DBB OFF).  
– para ativar ou desativar o efeito de som  
"surround".

- ⑪ **Teclado Numérico (0-9)**  
– seleciona o número da faixa do disco

- ⑫ **PROGRAM**  
para CD/ MP3-CD.programa faixas do disco.  
para Sintonizador .. programa emissoras de rádio  
pré-sintonizadas.

- ⑬ **DISPLAY**  
– seleciona o modo de visualização de  
informações do disco.

- ⑭ ■  
para CD/ MP3-CD/WMA  
..... pára a reprodução ou  
cancela uma programação.  
para Sintonizador .. para parar a programação.  
para Relógio ..... sai do ajuste do relógio.  
para Plug&Play ..... para sair do modo "plug &  
play".

▶ II

- para CD/ MP3-CD/WMA  
..... inicia ou interrompe a  
reprodução.

⑮ **VAC**

- seleciona um tipo de ajuste do equalizador baseado no ambiente. (HALL, CONCERT ou CINEMA)

⑯ **USB RECORD**

- copia música para um dispositivo USB.

⑰ **MUTE**

- silencia ou restaura o volume.

⑱ **SLEEP (TIMER)**

- ativa e desativa o temporizador de despertar ou temporizador para desligar

⑲ **DIM**

- para selecionar níveis diferentes de brilho no display (DIM 1/2/3/OFF).

**Notas sobre o controle remoto:**

- **Primeiro, selecione a origem que deseja controlar pressionando uma das teclas de seleção de origem no controle remoto (CD ou TUNER, por exemplo).**
- **Selecione a função desejada (▶ II, ◀, ▶I, por exemplo).**



## Alternar o aparelho para o modo de espera

### Em qualquer outro modo de fonte

- Pressione **⏻**.  
→ O relógio será exibido no display quando o aparelho estiver no modo de espera.

## Standby automático para economia de energia

Como um recurso de economia de energia, o aparelho muda automaticamente para o modo de espera se você não pressionar nenhum botão dentro de 15 minutos depois do fim da reprodução de um disco/USB.

## Modo de visualização

Você pode selecionar níveis diferentes de brilho no display.

- Pressione **DIM** várias vezes no controle remoto para selecionar DIM 1, DIM 2, DIM 3 ou DIM OFF (ESMAECER 1, 2, 3 ou ESMAECER DESATIVADO).

## Controle do volume

Ajuste o **VOLUME** para aumentar (gire o botão no sentido horário ou pressione **VOL +** no controle remoto) ou diminuir (gire o botão no sentido anti-horário ou pressione **VOL -** no controle remoto) o nível de som.

### Para desligar o volume temporariamente

- Pressione **MUTE** no controle remoto.  
→ A leitura continuará sem som e a mensagem "MUTE" aparecerá.
- Para restaurar o volume, pressione **MUTE** novamente ou aumente/diminua o nível de volume.

## Karaoke

Conecte um microfone (fornecido) ao aparelho.

- 1 Conecte um microfone à tomada **MIC 1/2**.
- Antes de conectar o microfone, ajuste **MIC VOL** para o nível mínimo, de modo a evitar ruídos sonoros.
- 2 Pressione **DISC** (ou **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER**, **AUX/MP3 LINK** (ou **AUX**) ou **USB** para selecionar a mistura da fonte e iniciar a reprodução.
- 3 Ajuste o nível de volume da origem com o controle **VOLUME**.
- 4 Ajuste o volume do microfone com o controle **MICVOL**.
- 5 Ajuste o nível de eco com o controle **KARAOKE ECHO VOL**.

### Nota:

– Mantenha os microfones afastados das caixas acústicas de modo a evitar ruídos sonoros.

## Controle de luz

Há seis LEDs de botões no painel frontal do aparelho. LEDs diferentes acenderão ou piscarão de maneiras diferentes dependendo da situação em que o aparelho se encontrar:

### Luz em modos normais

Conforme mostrado na tabela abaixo, ao pressionar (ou girar) os botões correspondentes, os respectivos LEDs acendem ou piscam.

Definição do LED	Indicador STANDBY	Indicador DBB	Indicador VOLME	Indicador USB	Indicador de cópia USB	Indicador MAX
Modo normal						
Modo de espera	On					
LIGADO			On	Parcialmente aceso	On	
DBB LIGADO		On				
MÁXIMO LIGADO						On
Ajuste de VOLUME			Pisca			
Modo USB				On		
Cópia/exclusão USB					Pisca	

# Funções básicas

## Demonstração do modo de luz

- Pressione uma ou diversas vezes **LIGHT** no aparelho para demonstrar estilos diferentes de luz.
- Primeiro pressionamento -> Dois grupos de três LEDs (STANDBY, DBB e USB/VOLUME, USB Ripping e MAX) piscam de forma alternada. (Um grupo de três LEDs acende ou apaga simultaneamente.)
- Segundo pressionamento -> Os LEDs piscam na seqüência: STANDBY, DBB, USB, VOLUME, USB Ripping e MAX.
- Terceiro pressionamento -> Todos os seis LEDs piscam em ordem aleatória.
- Quarto pressionamento -> Todos os seis LEDs apagam.
- Quinto pressionamento -> Volta para o modo normal conforme mencionado na tabela anterior.

## Controle do som

**Para uma melhor audição, selecione um dos seguintes controles de navegação sonora de cada vez: MAX ou DSC no controle remoto.**

### MAX Sound

MAX Sound fornece a melhor combinação de diversos recursos sonoros (DSC, DBB, por exemplo).

- Pressione **MAX SOUND** (ou **MAX** no controle remoto) várias vezes.  
→ Quando ativado, **MAX ON** é exibido e o botão MAX SOUND acende.  
→ Quando desativado, **MAX OFF** é exibido.

**Nota:**

– Quando **MAX** for selecionado, **DBB 3** será ativado.

### DSC (Digital Sound Control)

A característica DSC permite-lhe apreciar efeitos sonoros especiais com programações prévias de compensação, proporcionando a melhor reprodução musical.

- Pressione **DSC** para selecionar: OPTIMAL, TECHNO, ROCK ou JAZZ.  
→ O DSC selecionado é exibido.

## DBB (Dynamic Bass Boost)

Existem três ajustes DBB para aprimorar a resposta de graves.

- Pressione **DBB** (ou **DBB/IS** no controle remoto) para selecionar : DBB 1, DBB 2, DBB 3 ou DBB OFF.  
→ O **DBB** selecionado é exibido e o botão DBB acende, exceto o modo DBB OFF.

**Nota:**

– *Alguns discos podem ter sido gravados em alta modulação, o que causa distorção quando reproduzidos em volume alto. Se isso ocorrer, desative o DBB ou reduza o volume.*

### Seleção automática de DSC-DBB

O melhor ajuste de DBB é gerado automaticamente para cada seleção de DSC. Você pode selecionar manualmente o ajuste de DBB mais adequado ao ambiente.

DSC	DBB
JAZZ	off
ROCK	on (2)
TECHNO	on (3)
OPTIMAL	on (1)

## Incredible Surround

A funcionalidade "Incredible Surround" amplia a distância virtual para obtenção de um efeito estéreo excepcionalmente largo e envolvente.

- Pressione **IS** no aparelho.  
Ou então, pressione e mantenha pressionado **DBB/IS** no controle remoto.  
→ Se for ativado, a mensagem, "INC SURR" será apresentada.  
→ Se for desativado, a mensagem, "IS OFF" será apresentada.



# Operações de CD/CD de MP3/WMA

- 3 Pressione **OPEN-CLOSE** para fechar a bandeja de disco.  
→ "READING DISC" é exibido à medida que o CD player faz a leitura do conteúdo de um disco. Em seguida, o número total de faixas e o tempo de reprodução (ou o número total de álbuns e faixas do disco MP3/WMA) são exibidos.

## Notas:

- *Insira os discos com o rótulo voltado para cima.*
- *Para garantir um bom desempenho do aparelho, aguarde até que a bandeja de disco leia completamente os discos antes de continuar.*
- *No caso de discos MP3/WMA, o tempo de leitura pode exceder 10 segundos devido ao grande número de músicas compiladas.*

## Reprodução de discos

### Para reproduzir o disco atual na bandeja de disco

- Pressione **▶ II**.  
→ Todos os discos colocados serão reproduzidos uma vez e, depois, interrompidos.  
→ Durante a reprodução, a bandeja de disco selecionada, o número de faixas e o tempo de reprodução decorrido da faixa atual são exibidos.  
→ No caso de discos de modos misturados, somente um modo será selecionado para reprodução dependendo do formato da gravação.

## Nota:

- *Ao reproduzir um disco de modo misturado, você poderá encontrar uma faixa sem som muito curta inserida no número total de faixas disponíveis no disco.*

### Para reproduzir somente o disco selecionado

- No modo CD, pressione **DISC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controle remoto).  
→ O disco atual será reproduzido uma vez e, depois, interrompido.

### Para interromper a reprodução

- Pressione **▶ II**.  
→ O display congela e o tempo decorrido de reprodução pisca quando a reprodução é interrompida.
  - Para reiniciar a reprodução, pressione **▶ II** novamente.
- ### Para parar a reprodução
- Pressione **■**.

### No modo CD

- Pressione **DISPLAY** para visualizar o número da faixa atual e o tempo restante de reprodução.

### No modo MP3/WMA-CD

- Pressione **DISPLAY** repetidamente para visualizar o álbum atual e os números das faixas seguidos pela informação ID3 (se disponível).

## Substituição de discos durante a reprodução

- 1 Pressione **DISC CHANGE**.  
→ A bandeja de disco será aberta sem interromper a reprodução atual.
- 2 Para trocar o disco na parte interna, pressione **DISC CHANGE** novamente.  
→ "OPEN" (ABRIR) são exibidos e a reprodução do disco pára.  
→ A bandeja de disco será fechada para acessar o disco na parte interna e, em seguida, reaberta com o disco acessível.

## Seleção de uma faixa/passagem desejada

### Para procurar uma passagem específica durante a reprodução

- Pressione e mantenha pressionado **◀◀ / ▶▶** (ou **ALBUM +/- (◀◀ / ▶▶)** no controle remoto) e solte-o quando a passagem desejada for localizada.  
→ Durante a pesquisa, o volume ficará mudo.

### Para selecionar uma faixa desejada

- Pressione **◀◀ / ▶▶** (ou **TITLE +/- (◀ / ▶)** no controle remoto) várias vezes até a faixa desejada ser exibida.
- Se a reprodução estiver parada, pressione **▶ II** para reiniciá-la.

## Seleção de um álbum/título desejado (discos MP3/WMA somente)

### Para selecionar um álbum desejado

- Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-** (◀◀ / ▶▶) no controle remoto) várias vezes.

### Para selecionar um título desejado

- Pressione |◀◀◀ / ▶▶▶| (ou **TITLE +/-** (◀ / ▶) no controle remoto) várias vezes.

## Modos de reprodução diferentes: SHUFFLE (ALEATÓRIO) e REPEAT (REPETIDO)

Você pode selecionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução. O modo REPEAT (REPETIR) também pode ser combinado com PROGRAM.

⏮ .....reproduz a faixa atual continuamente

⏮ **ALL** ..... repete todo o disco/ programação

⏮ **CD ALL** ..... repete todo o disco continuamente em ordem aleatória

⏮ ..... todas as faixas do disco são reproduzidas em ordem aleatória

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione o botão **MODE** antes ou durante a reprodução até que o display mostre a função desejada.
  - 2 Pressione ▶▶ para iniciar a reprodução se o aparelho estiver na posição STOP.  
→ Se selecionou SHUFFLE, a reprodução será automaticamente iniciada.
  - 3 Para retornar à reprodução normal, pressione o botão **MODE** até que ⏮ ou ⏮ não sejam mais exibidos.
- Você também pode pressionar ■ para cancelar o modo de reprodução.

## Programação das faixas do disco

A programação de faixas pode ser feita quando a reprodução é interrompida. Podem ser armazenadas na memória até 40 faixas em qualquer ordem.

- 1 Insira os discos desejados na bandeja de disco (consulte "Inserção de discos").

- 2 Pressione **DISC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controle remoto) para selecionar um disco.
- 3 No modo de parada, pressione **PROG/CLOCK** (ou **PROGRAM** no controle remoto) para iniciar a programação.  
→ **PROG** começará a piscar.
- 4 Pressione |◀◀◀ / ▶▶▶| (ou **TITLE +/-** (◀ / ▶) no controle remoto) várias vezes para selecionar a faixa desejada.
- No caso de discos MP3/WMA, pressione **ALBUM/PRESET -/+** (ou **ALBUM +/-** (◀◀ / ▶▶) no controle remoto) e |◀◀◀ / ▶▶▶| (ou **TITLE +/-** (◀ / ▶) no controle remoto) para selecionar o álbum e o título desejados para a programação.
- 5 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **PROGRAM** no controle remoto) para armazenar a faixa.
- 6 Para encerrar a programação, pressione ■ **uma vez**.  
→ **PROG** permanece no display e o modo de programação continua ativo.
- 7 Para iniciar a reprodução programada, pressione ▶▶.

### Notas:

- Não é possível criar uma programação com faixas MP3 de vários CDs ou combinadas com faixas de áudio normais.
- Se você tentar programar mais de 40 faixas, "PROGRAM FULL" será exibido.
- Durante a programação, se nenhum botão for pressionado em 90 segundos, o aparelho sairá automaticamente do modo de programação.

### Para rever a programação

- Pare a reprodução e pressione |◀◀◀ / ▶▶▶| (ou **TITLE +/-** (◀ / ▶) no controle remoto) várias vezes.
- Para sair do modo de revisão, pressione ■.

## Apagar a programação

- Pressione ■ uma vez quando a reprodução for interrompida ou duas vezes durante a reprodução.  
→ **PROG** desaparece e "PROGRAM TIME CLEAR" é exibido.

### Nota:

- A programação será apagada quando o aparelho for desconectado da fonte de alimentação ou quando a bandeja de disco for aberta.



## Programação manual

- 1 Sintonize uma estação desejada (consulte "Sintonia de estações de rádio").
- 2 Pressione **PROG/CLOCK** (ou **PROGRAM** no controle remoto).
  - **PROG** fica intermitente.
  - O número predefinido seguinte disponível será apresentado para seleção.

### Para memorizar uma estação de rádio em outra posição

- Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **TITLE +/-** (**◀** / **▶**)) no controle remoto) para selecionar o número predefinido pretendido.
- 3 Pressione novamente **PROG/CLOCK** (ou **PROGRAM** no controle remoto) para memorizar a estação de rádio.
  - **PROG** desaparecerá do visor.
- Repita os **passos 1–3** para memorizar outras estações de rádio.

### Para sair do modo de memorização manual

- Pressione **■** no aparelho.

#### Notas:

- Se tentar memorizar mais de 40 estações de rádio, a mensagem "PROGRAM FULL" aparecerá no visor.
- Durante a programação, se não pressionar nenhum botão no espaço de 90 segundos, o aparelho sairá automaticamente do modo Programa.

### Para ouvir uma estação predefinida

- Pressione os botões **ALBUM/PRESET +/-** (ou **TITLE +/-** (**◀** / **▶**)) no controle remoto) uma ou mais vezes até que a estação predefinida que deseja seja exibida.

## Alteração da grade de sintonia

Em alguns países, o incremento entre canais adjacentes é de 9 kHz (10 kHz em algumas regiões). O incremento de frequência predefinido de fábrica é 10 kHz.

- 1 Selecione o modo sintonizador.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **■** no aparelho por mais de 2 segundos.

#### Nota:

– Todas as estações pré-sintonizadas serão perdidas e será necessário reprogramá-las.

## Uso do dispositivo USB

Conectando um dispositivo USB ao sistema Hi-Fi, você poderá desfrutar das músicas armazenadas no dispositivo através dos poderosos alto-falantes do sistema Hi-Fi.

### Reprodução do dispositivo USB

Com esse sistema Hi-Fi, você pode usar:

- memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- aparelho USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Cartões de memória (é necessário um adaptador de cartão de memória para USB).

**Notas:**

– *Em alguns aparelhos USB (ou dispositivos de memória), o conteúdo armazenado é gravado usando-se de uma tecnologia de proteção a direitos autorais. Esses conteúdos protegidos não são reproduzidos em outros dispositivos (como esse sistema Hi-Fi).*

– **Compatibilidade da conexão USB neste produto:**  
a) *Este produto suporta a maioria dos dispositivos USB compatíveis com os padrões de dispositivos USB.*

- i) *Os dispositivos USB mais comuns são unidades flash, memory sticks, jump drives, etc.*
- ii) *Se "Unidade de disco" for exibido no computador depois que você conectar o dispositivo USB, provavelmente o computador é compatível com esse dispositivo e funcionará com este produto.*

b) *Se o dispositivo USB exigir uma pilha/fonte de alimentação. Verifique se tem uma pilha nova ou carregue o dispositivo USB primeiro e conecte-o ao produto novamente.*

– **Tipos de música suportados:**

- a) *Este dispositivo só suporta músicas desprotegidas com as seguintes extensões de arquivo:*  
.mp3  
.wma
- b) *Músicas compradas em lojas on-line não são suportadas porque são protegidas pelo Gerenciamento de direitos digitais.*
- c) *As extensões de nomes de arquivo a seguir não são suportadas.*  
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac, etc.

– *Não é possível fazer uma conexão direta da porta USB do computador com o produto, mesmo se o computador tiver arquivos mp3 ou wma.*

### Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT 32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios: 8 níveis (máx.)
- Número de álbuns/pastas: 99 (máx.)
- Número de faixas/títulos: 999 (máx.)
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

### O sistema não reproduz nem suporta os seguintes componentes:


- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Formatos de arquivos não suportados são ignorados. Isso significa que documentos do Word .doc ou arquivos MP3 com extensão .dlf, por exemplo, são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos com DRM.
- Arquivos WMA no formato Lossless.

## Como transferir arquivos de música do PC para um dispositivo USB

Arrastando e soltando arquivos de música, você poderá transferir facilmente suas músicas favoritas do PC para um dispositivo USB. No dispositivo de memória flash, você também pode usar o software de gerenciamento de músicas para transferir músicas. No entanto, esses arquivos WMA talvez não possam ser reproduzidos por questões de compatibilidade.

## Como organizar seus arquivos MP3/WMA no dispositivo USB

Esse sistema Hi-Fi navegará pelos arquivos MP3/WMA na ordem pastas/subpastas/títulos. Exemplo:

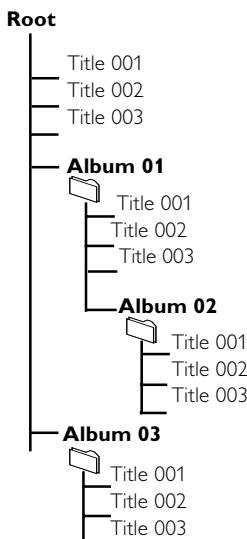

Organize seus arquivos MP3/WMA em pastas ou subpastas diferentes, conforme necessário.

### Notas:

- Se você não tiver organizado os arquivos MP3/WMA em álbuns no disco, eles serão atribuídos automaticamente a um álbum "00".
- Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em .mp3 e o nome dos arquivos WMA, em .wma.
- Para arquivos WMA protegidos com DRM, use o Windows Media Player 10 (ou posterior) para a conversão. Visite [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) para obter mais detalhes sobre o Windows Media Player e WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Verifique se o dispositivo USB se encontra devidamente conectado. (Vide "Preparativos: Conexão de um dispositivo USB ou cartão de memória".)
- 2 Pressione **USB** uma vez ou mais para selecionar USB.
  - NO SOUND será exibido se não for encontrado nenhum ficheiro áudio no dispositivo USB
- 3 Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD (Vide Funcionamento do CD/MP3).

### Notas:

- Por razões de compatibilidade, a informação do álbum/faixa poderá diferir do que é visualizado através do software de gestão de música do leitor
- Os nomes do ficheiros e os tags ID3 serão exibidos como — caso estes não se encontrem em Inglês

## Função de cópia

Esta função permite que você grave músicas de qualquer outra origem (p. ex.: DISC, TUNER ou AUX ) em um dispositivo USB conectado sem precisar parar de curtir suas músicas.

- 1 Insira um dispositivo USB com espaço livre suficiente no conector **USB DIRECT**  do aparelho. (Vide "Preparativos: Conexão de um dispositivo USB ou cartão de memória").
- 2 Prepare a origem a ser gravada.  
**DISC** - insira o(s) disco(s). Selecione o disco a ser gravado. Selecione uma faixa para iniciar a gravação. (Vide "Funcionamento do CDs/MP3/WMA-CDs": "Selecionar uma faixa/passagem pretendida" e "Selecionar um Álbum/Título (somente discos MP3/WMA)").  
**TUNER** - Sintonize uma estação desejada (Vide "Recepção de Rádio": "Sintonização de estações de rádio" e "Sintonizar estações de rádio memorizadas").  
**AUX** - ligue equipamento exterior.
- 3 Pressione **USB RECORD** para iniciar a cópia.  
→ "USB REC" começará a piscar no display.  
→ No modo de disco, "RIPPING ONE" (COPIANDO UM) será exibido uma vez.
- No modo de disco, para gravar todas as faixas a partir da faixa selecionada, pressione **USB RECORD** novamente.  
→ "RIPPING ALL" será exibido uma vez. "ALL" e "USB REC" começará a piscar no display.
- 4 A qualquer momento, basta pressionar **■** para interromper a cópia.

### Notas:

- Essa função também pode ser combinada com a função de programação. Nesse caso, selecionar "RIPPING ALL" (COPIANDO TUDO) no modo de disco gravará todas as faixas programadas a partir do ponto de início no dispositivo USB.
- Não é possível copiar de "MIC IN".
- Nunca desconecte o dispositivo USB antes de pressionar **■** para interromper a cópia.
- No modo DISC, quando você interrompe a cópia ou quando o espaço livre é insuficiente, a faixa que está sendo copiada no momento não é gravada no dispositivo USB e a reprodução é interrompida ao mesmo tempo.
- Durante a cópia, não é possível selecionar outra origem ou faixa (estação de rádio) nem mesmo alternar o aparelho para o modo de espera.

### Para excluir uma faixa/álbum do dispositivo USB

- 1 Conecte o dispositivo USB.
- 2 Selecione a faixa que deseja excluir durante a reprodução.
- 3 Pressione **USB DELETE**.  
→ Aparecer "DELETED TRACK-- PRESS AGAIN TO DELETE".
- 4 Pressione **USB DELETE** novamente antes de "DELETED TRACK-- PRESS AGAIN TO DELETE" desaparecer para confirmar a exclusão.

## Ajuste do timer de gravação do rádio

Esta função permite ajustar o timer para iniciar e interromper automaticamente a cópia feita a partir do rádio.

### IMPORTANTE!

– **Antes de definir o temporizador, certifique-se de que o relógio está acertado.**

- 1 Sintonize uma estação desejada (Vide "Recepção de Rádio": "Sintonização de estações de rádio" e "Sintonizar estações de rádio memorizadas").
- 2 No modo de espera pressione e mantenha pressionado **SLEEP / TIMER** no controle remoto durante mais de dois segundos para selecionar o modo temporizador.
  - A última definição do temporizador ficará intermitente.
  - A fonte selecionada será iluminada.
- 3 Pressione **TUNER** para selecionar o modo Sintonizador.
- 4 Pressione **USB RECORD** para ativar a gravação de USB.
  - Aparecerá "ST", "USB REC" e a hora e os minutos do timer começam a piscar para você inserir a hora de início da gravação.
- Para cancelar o ajuste de gravação USB, pressione **USB RECORD** novamente até "ST" e "USB REC" (GRAV.USB) desaparecerem.
  - Nesse caso, você só pode continuar a ajustar o timer de ativação do aparelho. (Vide "Relógio/Temporizador": "Definição do temporizador".)
- 5 Pressione **ALBUM/PRESET -/+** (ou **ALBUM -/+** (◀◀ / ▶▶) no controle remoto) várias vezes para ajustar a hora em que o timer será iniciado.
- 6 Pressione |◀◀ / ▶▶| (ou **TITLE -/+** (|◀ / ▶|) no controle remoto) várias vezes para ajustar o minuto em que o timer será iniciado.
- 7 Pressione **SLEEP / TIMER** no controle remoto para confirmar.
  - Aparecerá "ET", .,z e os dígitos de hora e minuto do timer (por padrão, 12 horas após o início do timer) começam a piscar.
- 8 Pressione **ALBUM/PRESET -/+** (ou **ALBUM -/+** (◀◀ / ▶▶) no controle remoto) várias vezes para ajustar a hora em que o timer deve parar.

- 9 Pressione |◀◀ / ▶▶| (ou **TITLE -/+** (|◀ / ▶|) no controle remoto) várias vezes para ajustar o minuto em que o timer deve parar.
- 10 Pressione **SLEEP / TIMER** no controle remoto para armazenar o ajuste do timer de gravação do rádio.
  - A cópia será iniciada e finalizada nos horários de início e término ajustados.
  - As caixas serão silenciadas.

### Notas:

- Não é possível ajustar o sleeptimer para um período superior a 12 horas.
- Durante o ajuste do timer, se nenhum botão for pressionado em 60 segundos, o aparelho sairá automaticamente do modo timer.

### Para desativar o TIMER

- No modo em espera, pressione **SLEEP / TIMER** no controle remoto.
  -  e desaparecerá no visor.

### Para ativar o TIMER

- No modo em espera, pressione **SLEEP / TIMER** no controle remoto.
  -  e aparecerá no visor.

# Origens externas

---

## Ouvir origens externas

### Uso da conexão **AUX IN** (conectores branco/vermelho)


- 1 Use os cabos de áudio (branco/vermelho, não fornecidos) para conectar a entrada **AUX IN (L/R)** do aparelho (localizado no painel traseiro) aos conectores **AUDIO OUT** correspondentes do equipamento externo (como TV ou DVD).
- 2 Pressione **AUX/MP3 LINK** (ou **AUX** no controle remoto) uma ou várias vezes até "AUX" ser exibido.

### Uso da conexão **MP3 LINK** (conector 3.5mm)

- 1 Use o cabo para reproduzidor de MP3 (fornecido) para conectar a entrada **MP3 LINK** do aparelho (3.5mm, localizado no painel frontal) ao conector de fone de ouvido de um equipamento externo (como reproduzidor de MP3).
- 2 Pressione **AUX/MP3 LINK** (ou **AUX** no controle remoto) uma ou várias vezes até "MP3 LINK" ser exibido.

#### Notas:

- *Todas as funções de controle de som (DSC ou DBB, por exemplo) estão disponíveis para seleção.*
- *Consulte as instruções de operações do equipamento conectado para obter mais detalhes.*

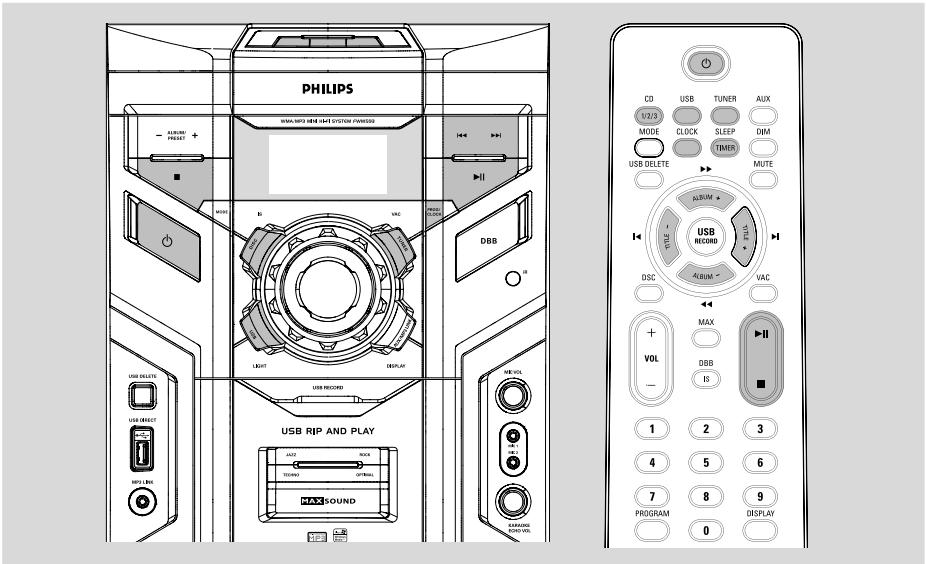

## Ajuste do relógio

O relógio pode ser ajustado nos modos de 12H ou de 24H.

- 1 No modo de espera ou de exibição do relógio, pressione **PROG/ CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) duas vezes.
- 2 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-** (◀◀ / ▶▶) para selecionar o modo relógio.
- 3 Pressione **PROG/ CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) para iniciar o ajuste de relógio.
- 4 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-** (◀◀ / ▶▶) no controle remoto) várias vezes para acertar a hora.
- 5 Pressione |◀◀ / ▶▶| (ou **TITLE +/-** (◀ / ▶) no controle remoto) várias vezes para acertar os minutos.
- 6 Pressione **PROG/ CLOCK** (ou **CLOCK** no controle remoto) novamente para memorizar o ajuste.  
→ O relógio começará a funcionar.

### Para sair sem armazenar o ajuste

- Pressione ■.

### Notas:

- O ajuste do relógio será cancelado quando o cabo de alimentação for desconectado ou se ocorrer uma queda de energia.
- Durante o ajuste do relógio, se nenhum botão for pressionado em 30 segundos, o aparelho sairá automaticamente do modo de ajuste do relógio.

## Ajuste do timer

O aparelho pode alternar para o modo DISC, TUNER ou USB automaticamente em um horário predeterminado, atuando como um alarme para despertar.

### IMPORTANTE!

– Antes de ajustar o timer, certifique-se de que o relógio está ajustado corretamente.

- 1 No modo de espera ou de exibição do relógio, pressione e mantenha pressionado **SLEEP/ TIMER** no controle remoto por mais de dois segundos para selecionar o modo do timer:  
→ Aparecerá no display SELECT SOURCE para selecionar função desejada (TUNER/CD).  
→ A origem selecionada acenderá.
- 2 Pressione **DISC** (ou **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER** ou **USB** para selecionar a origem desejada.

# Relógio/Timer

- Antes de ajustar o timer; verifique se a origem de música foi preparada.

**CD** – Insira o(s) disco(s).

**TUNER** – sintonize a estação de rádio desejada.

- 3 Pressione **SLEEP/TIMER** no controle remoto para iniciar o ajuste do Timer.
  - 4 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **ALBUM +/-** (◀ / ▶)) no controle remoto) várias vezes para ajustar a hora em que o timer será iniciado.
  - 5 Pressione ◀◀ / ▶▶ (ou **TITLE +/-** (◀ / ▶)) no controle remoto) várias vezes para ajustar o minuto em que o timer será iniciado.
  - 6 Pressione **SLEEP/TIMER** no controle remoto para memorizar o horário de início.
- No horário predefinido, a origem selecionada será reproduzida.

## Para sair sem armazenar o ajuste

- Pressione ■.

### Notas:

– Quando o horário predefinido for alcançado e a bandeja de disco estiver vazia, o próximo disco disponível será selecionado. Se todas as bandejas de discos não estiverem disponíveis, Tuner será selecionado automaticamente.

– Durante o ajuste do timer, se nenhum botão for pressionado em 60 segundos, o aparelho sairá automaticamente do modo timer.

## Para desativar o TIMER

- No modo de espera ou de exibição do relógio, pressione **SLEEP/TIMER** no controle remoto.  
→  desaparecerá.

## Para ativar o TIMER

- No modo de espera ou de exibição do relógio, pressione **SLEEP/TIMER** no controle remoto.  
→  aparece no display.

## Ajuste do sleeptimer

O sleeptimer permite que o aparelho acerte automaticamente para o modo de espera após um tempo predefinido.

- 1 No modo ativo, pressione **SLEEP/TIMER** no controle remoto várias vezes para selecionar uma hora predefinida.  
→ As opções são as seguintes (tempo em minutos):  
90 → 75 → 60 → 45 → 30 → 15 → OFF → 90...
- 2 Quando alcançar o período de tempo desejado, pare de pressionar o botão **SLEEP/TIMER**.  
→ **ZZZ** é exibido, exceto para o modo "OFF".  
→ O sleeptimer está ajustado.

## Para verificar o período de tempo restante após a ativação do sleeptimer

- Pressione **SLEEP/TIMER** uma vez.

## Para alterar o sleeptimer predefinido

- Pressione **SLEEP/TIMER** novamente enquanto o período restante for exibido.  
→ O display exibirá as próximas opções do sleeptimer.

## Para desativar o sleeptimer

- Pressione **SLEEP/TIMER** várias vezes até "OFF" aparecer ou pressione .

### Nota:

– **ZZZ** começará a piscar quando o período de tempo restante após a ativação do sleeptimer for inferior a 1 minuto.

## Manutenção

### Limpeza do gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

### Limpeza de discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe a flanela a partir do centro do disco para fora.
- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.



### Limpeza da lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD/Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o limpador.

# Especificações

## AMPLIFICADOR

Potência de saída RMS

Potência total de saída ..... 800 W RMS

Relação sinal – ruído ..... 67 dB A (IEC)

Resposta de frequência ..... 60 – 16000 Hz

Sensibilidade de entrada

AUX ..... 1500mV/2000mV

Saída

Caixas ..... 3  $\Omega$

(1) (3  $\Omega$ , 1 kHz, 10%THD)

## APARELHO DE CD/MP3 PLAYER

Número de faixas programáveis ..... 40

Resposta de frequência ..... 60 – 16000 Hz -3dB

Relação sinal – ruído ..... 75 dB A

Separação de canais ..... 50 dB (1 kHz)

Distorção total harmónica ..... < 1.5%

MPEG 1 Camada 3 (MP3-CD) ... MPEG AUDIO

Taxa de bit do MP3-CD ..... 32-256 kbps

(128 kbps advised)

Resposta de Frequência ..... 32, 44.1, 48 kHz

## RECEÇÃO DE RÁDIO

Faixa de ondas FM ..... 87.5 – 108 MHz

Faixas de onda AM (9 kHz) ..... 531 – 1602 kHz

Faixas de onda AM (10 kHz) ..... 530 – 1700 kHz

Grade de sintonia ..... 9/10 kHz

Número de memórias ..... 40

Antena

FM ..... Fio de 75  $\Omega$

AM ..... Antena de quadro

## CONECTOR USB PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS

USB ..... 12Mb/s, V1.1

..... support MP3 e WMA files

Número de álbuns/ pastas ..... máximo 99

Número de faixas/títulos ..... máximo 999

## CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS

Aparelho .. Bass Reflex de dupla porta de 4 vias

Impedância ..... 2 x 6  $\Omega$

Woofer ..... 2 x 5.25"

Tweeter ..... 2 x 1.75"

Potência de saída ..... 2 x (100 W + 100 W)

Dimensões (l x a x p) ..... 225 x 430 x 275 (mm)

Peso ..... 4.928 Kg cada

## CAIXAS ACÚSTICAS TRASEIRAS

Satélite de faixa total do aparelho

Impedância ..... 3  $\Omega$

Driver da caixa acústica ..... 4" + 4" (falso)

Resposta de frequência ..... 150Hz-16KHz

Potência de saída ..... 2 x 100 W

Dimensões (l x a x p) ..... 142.5 x 345 x 171.3

Peso ..... 2.1 kg cada

## SUBWOOFER

Alimentação AC ..... 110 – 127 / 220 – 240 V;

..... 50/60 Hz intercambiável

Consumo de Energia

Ativa ..... 100 W

Impedância ..... 6  $\Omega$

Driver de subwoofer ..... 8"

Potência de saída ..... 200 W

Dimensões (l x a x p) .. 274 x 430 x 372.3 (mm)

Peso ..... 11.2 kg

## INFORMAÇÕES GERAIS

Material/acabamento ..... Poliestireno/Metal

Alimentação AC (para unidade principal) ..... 110 – 127 / 220 – 240 V;

..... 50/60 Hz intercambiável

Consumo de Energia

Ativa ..... 90 W

Espera .....  $\leq$  20 W

Dimensões (l x a x p) ..... 265 x 345 x 382 (mm)

Peso (sem caixas acústicas) ..... 8.671 kg

**As especificações e o aspecto exterior são sujeitos a alterações sem aviso prévio.**

## AVISO!

**Nunca tente consertar você mesmo o aparelho, pois isso invalidará a garantia. Não abra o aparelho, pois existe risco de choque elétrico.**

**Se ocorrer uma falha, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o aparelho para conserto. Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor ou a Philips para obter assistência.**

Problema	Solução
<b>“NO DISC” (SEM DISCO) é exibido.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Insira um disco.</li><li>✓ Verifique se o disco foi inserido ao contrário.</li><li>✓ Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.</li><li>✓ Substitua ou limpe o disco. Consulte “Manutenção”.</li><li>✓ Use um CD-RW finalizado ou um disco com formato CD de MP3 correto.</li></ul>
<b>“DISC NOT FINALIZED” (DISCO NÃO FINALIZADO) é exibido.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Use um CD-RW ou CD-R finalizado.</li></ul>
<b>A recepção do rádio é fraca.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se o sinal estiver muito fraco, ajuste a antena para melhorar a recepção.</li><li>✓ Aumente a distância entre o Mini HiFi System e a TV ou o DVD.</li></ul>
<b>O aparelho não reage quando botões são pressionados.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Desconecte da tomada AC, reconecte-a e ligue novamente o aparelho.</li></ul>
<b>O som está inaudível ou com má qualidade.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ajuste o volume.</li><li>✓ Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.</li><li>✓ Verifique se o fio listrado da caixa acústica está fixo.</li><li>✓ Certifique-se de que o CD de MP3 foi gravado dentro da taxa de bits de 32 a 256 kbps com frequências de amostragem de 48 kHz, 44,1 kHz ou 32 kHz.</li></ul>
<b>As saídas de som esquerda e direita estão invertidas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verifique as conexões das caixas acústicas e o local onde estão instaladas.</li></ul>

# Solução de problemas

Problema	Solução
<b>O controle remoto não funciona corretamente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Selecione a origem (DISC ou TUNER, por exemplo) antes de pressionar o botão de função (▶  ,   ◀, ▶ ).</li><li>✓ Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.</li><li>✓ Insira as pilhas com as polaridades (sinais +/-) alinhadas, conforme indicado.</li><li>✓ Substitua as pilhas.</li><li>✓ Aponte o controle remoto diretamente para o sensor de infravermelho.</li></ul>
<b>A contagem de tempo não está funcionando.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ajuste o relógio corretamente.</li><li>✓ No modo em espera, pressione SLEEP/TIMER no controle remoto para ativar o modo TIMER</li></ul>
<b>O ajuste do relógio/timer é cancelado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado. Acerte o relógio/timer:</li></ul>
<b>Alguns ficheiros do dispositivo USB não são exibidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verifique se o número de pastas excede 99 ou se o número de títulos excede 999.</li></ul>
<b>“DEVICE NOT SUPPORTED” navega pelo visor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Retire o dispositivo USB ou selecione outro dispositivo.</li></ul>

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>					
CRUZEIRO DO SUL	68-33224432	BARRA S FRANCISCO	27-37562245	BELO HORIZONTE	31-32257622
RIO BRANCO	68-32217642	CASTELO	28-35404082	BELO HORIZONTE	31-32254066
RIO BRANCO	68-32249116	COLATINA	27-32722288	BELO HORIZONTE	31-34420944
		GUARAPARI	27-33614355	BELO HORIZONTE	31-34181919
		LINHARES	27-33710148	BELO HORIZONTE	31-32957700
<b>ALAGOAS</b>		S GABRIEL DA PALHA	27-37271153	BELO HORIZONTE	31-34491000
ARAPIRACA	82-52223267	SAO MATEUS	27-37638064	BELO HORIZONTE	31-21027373
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	BETIM	31-35322088
PALMEIRA DOS INDIOS	82-4213452	VITORIA	27-32233899	BOM DESPACHO	37-35212906
UNIAO DOS PALMARES	82-23811305			BOM DESPACHO	37-35225111
		<b>GOIAS</b>		CARANROLA	32-37412071
<b>AMAPA</b>		ANAPOLIS	62-3243542	CASSIA	35-35412293
MACAPA	96-2175924	CACU	64-64561811	CONGONHAS	31-37311638
SANTANA	96-2811080	CALDAS NOVAS	64-4532878	CONS LAJAFETE	31-37637784
		CATALAO	64-4412786	CONTAGEM	31-33912994
<b>AMAZONAS</b>		FORMOSA	61-6318166	CONTAGEM	31-33953461
MANAUS	92-36333035	GOIANIA	62-32919095	CORONEL FABRICIANO	31-38411804
MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32292908	CURVELO	38-37131009
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	64-34952272	DIVINOPOLIS	37-32221222
		INHUMAS	62-5111840	FORMIGA	37-32314177
<b>BAHIA</b>		IPAMERI	62-4511184	FRUTAL	34-34232570
ALAGONHINHAS	75-4211128	ITAPURANGA	62-3551484	GOV. VALADARES	33-32716650
BARREIRAS	77-3617592	ITUMBARA	64-34310837	GUAXUPÉ	35-35513891
BOM JESUS DA LAPA	77-4814335	JUSSARA	62-3731806	GUAXUPÉ	35-35514124
BRUNADO	77-4421381	LUZIANIA	61-6228519	IPATINGA	31-38212321
CAETITE	77-3454183	MINERIOS	64-6618259	ITABIRA	31-38312616
CAMACARI	71-36218288	PIRES DO RIO	64-4611133	ITAJUBA	35-36211315
CICERO DANTAS	75-32782767	RIALMA	62-3971320	ITAPERICICA	37-33411326
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	RIO VERDE	64-36421073	ITAPERICICA	37-33411326
ESPLANADA	75-4271454	TRINIDADE	62-5051505	ITALUJA	37-32412468
EUNAPOLIS	73-2851891	URUJCUI	62-3571285	ITUBERA	34-32682131
FEIRA DE SANTANA	75-32322882			JOAO MONLEVADE	31-38512909
FEIRA DE SANTANA	75-2213427	<b>MARANHÃO</b>		JOAO MONLEVADE	31-38521124
GANDU	73-32541664	ACAILANDIA	99-35381889	JOAO PINHEIRO	38-35611327
ILHEUS	73-231595	BACABAL	99-36212794	JUIZ DE FORA	32-30842584
IRECE	74-36410202	BALSAS	99-5410113	JUIZ DE FORA	32-32151514
ITABERAIBA	75-2512358	CAROLINA	99-3261949	LAGOA DA PRATA	37-3261949
ITABUNA	73-36137777	CAXIAS	99-35212377	LAVRAS	35-38211988
ITAPETINGA	77-2613003	CHAPADINHA	98-4711364	MAHUAÇU	33-33314735
JACOBINA	74-36211323	CODO	99-36611277	MONTE CARMELO	34-38420282
JEQUIE	73-3254141	CODO	99-36612942	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911888
JUAZEIRO	74-36114556	COELHO NETO	98-34731351	MONTES CLAROS	38-32218925
JUAZEIRO	74-36111022	IMPERATRIZ	99-32346969	MURAIAS	32-32742424
LAURO DE FREITAS	71-3784021	PEDREIRAS	99-36442342	MUZAMBINHO	35-52712419
MURITIBA	75-4241908	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	NAUJUAQUE	33-36211625
PAULO AFONSO	75-2081349	SANTA INES	98-36357553	NOVA LIMA	31-35412026
POCOES	77-4311890	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-2241581	OLIVEIRA	37-33314444
RIBEIRA DO POMBAL	77-2761853	SAO LUIS	98-32322326	PARA DE MINAS	37-32136369
SALVADOR	71-24273659	SAO LUIS	98-32315276	PARA DE MINAS	37-32212975
SALVADOR	71-2675000			PARACATU	38-36711250
SALVADOR	71-32072070	<b>MATO GROSSO</b>		PARASSOPAS	35-35214342
SALVADOR	71-33356233	ALTA FLORESTA	66-35212460	PATOS DE MINAS	34-38222588
SANTO AMARO	75-32413171	ALTO ARAGUAIA	66-4811726	PATROCINIO	34-38311531
SENHOR DO BONFIM	74-5411343	BARRA DO GARGAS	66-4011394	PITANGUI	37-32712322
SERRINHA	75-2681794	CUIABA	65-36230421	PURUPIRI	37-33714632
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-5491333	POCOS DE CALDAS	35-37112866
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	PONTES E LACERDA	65-2662326	POCOS DE CALDAS	35-37224448
VALENCA	75-6413710	PRIMAVERA DO LESTE	66-4981682	POCOE NOVA	31-38117246
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	RONDONOPOLIS	66-4233888	POUSO ALEGRE	35-34212120
		SINOP	66-5314592	S SEBASTIAO PARAISO	35-35313094
<b>CEARÁ</b>		TANGARÁ DA SERRA	65-5281611	S SEBASTIAO PARAISO	35-35312654
BREJO SANTO	88-5310133	VARZEZA GRANDE	65-6826502	SANTOS DUMONT	32-32516349
CRATELUS	88-6910019			SAO JOAO DEL REI	32-33718306
CRATO	88-5215201	<b>MATO GROSSO DO SUL</b>		STO ANTONIO MONTE	37-32811258
FORTALEZA	85-32875506	AMAMBAI	67-4811543	TEOFILO OTONI	33-35225831
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33242804	TIMOTEO	31-38462728
IBAPIANA	88-3651223	CAMPO GRANDE	67-3831540	UBA	32-35328262
IGUAU	88-5810512	CAMPO GRANDE	67-3213898	UBERABA	34-33332520
ITAIPOCA	88-6312030	DOURADOS	67-4217117	UBERLANDIA	34-32123636
JUAZEIRO DO NORTE	88-35112667	IVINHEMA	67-4421244	UBERLANDIA	34-32360764
LEMOEIRO DO NORTE	88-4231938	NAVIRAÍ	67-4612486	VARGINHA	35-32227889
OROS	88-5841271	NOVA ANDRADINA	67-4413851	VARZEZA DA PALMA	38-37311548
SOBRAL	88-3611065	PONTA PORA	67-4514813	VAZANTE	34-38131400
TIANGLUA	88-36713336	RIO BRILHANTE	67-4527950	VICOSA	31-38918000
UBAJARA	88-6341233	TRES LAGOAS	67-5212007		
		<b>MINAS GERAIS</b>		<b>PARÁ</b>	
<b>DISTRITO FEDERAL</b>		ALFENAS	35-32927104	ABAIETUBA	91-37512272
BRASILIA	61-32269898	ALDENORA	33-271234	BELEM	91-32690400
GAMA	61-5564480	ANDRADAS	35-37312970	BELEM	91-32423000
		ARAXA	34-36611132	CAPANEMA	91-34621100
<b>ESPIRITO SANTO</b>		ARAXA	34-36691869	CASTANHAL	91-37215052
ALEGRE	28-35526249	ARCOS	37-33515455	ITAUBA	93-5181545
ARACRUZ	27-23561251	BAMBUI	37-34311473	MARABA	94-3211891
BAIXO GUANDU	27-37321142	BARBACENA	33-33330283	OBIDOS	93-5472116
				PARAGOMINAS	91-30110778
				PORTO TROMBETAS	93-35491606
				SANTAREM	93-35235322
				<b>PARANÁ</b>	
				CAMPINA GRANDE	83-3212128
				ESPERANCA	83-3612273
				GUARABIRA	83-3711159
				JOAO PESSOA	84-3246989
				JOAO PESSOA	83-2446044
				JOAO PESSOA	83-3221060
				NOVA FLORESTA	83-3741014
				SAFE	83-2824749
				SOLANEA	83-3631241
				<b>PARANÁ</b>	
				AMPERE	46-5471605
				ANTONINA	41-34321782
				APUCARANA	43-34225306
				ARACANGAS	42-32527373
				ASSIS CHATEAUBRIAND	44-2285181
				BANDEIRANTES	54-4231711
				CAMPO MOURAO	44-35238970
				CANAVIELE	45-32254005
				CIANCORT	44-229284
				CURITIBA	41-33334764
				CURITIBA	41-32648791
				CURITIBA	41-32534391
				FOZ DO IGUAÇU	45-35232029
				FOZ DO IGUAÇU	44-2252023
				FRANCISCO BELTRAO	46-32323230
				GUARAPUAVA	42-3623525
				IBAITI	43-5461162
				IBIPORA	43-2581863
				IRATI	42-3421337
				LAPA	41-3622410
				LOANDA	44-4252023
				LONDRINA	43-3241002
				MANGUAGUARI	44-2331335
				MARINGA	44-32264620
				MEDIANEIRA	45-2642580
				PALMEIRA	42-2523006
				PARANAGUAIA	41-34225804
				PATO BRANCO	46-32342786
				PONTA GROSSA	42-32226590
				RIO NEGRO	47-36450251
				ROLANDIA	43-2561947
				S J D OS PINHAIS	41-2822522
				S MIGUEL DO IGUAÇU	45-5651429
				SANTA FE	44-2471461
				SAO JORGE D'ESTE	46-3341305
				STO ANTONIO PLATINA	43-35341809
				TELEMACO BORBA	42-32726044
				TOLEDO	45-23522471
				UMUARAMA	44-36231233
				<b>PERNAMBUCO</b>	
				BEL JARDIM	81-37261918
				CABO STO AGOSTINHO	81-35211823
				CAMARAGIBE	81-34581246
				CARIARI	81-37222035
				FLORESTA	81-8771274
				GARANHUNS	87-37611900
				GARANHUNS	87-37610085
				PAULISTA	81-34331414
				RECIFE	81-32313999
				RECIFE	81-21621111
				RECIFE	81-34654062
				RECIFE	81-34625090
				RECIFE	87-38716309
				SALGUEIRO	87-38311401
				SANTA LUIZADA	
				<b>PIAUÍ</b>	
				CAMPO MAIOR	86-23521376
				FLORIANO	89-5221154
				OEIRAS	89-4621066
				PARNAIBA	86-3222877
				PICOS	89-4231444
				PICOS	89-34515335
				TERESINA	86-2231355
				TERESINA	81-34625090
				TERESINA	86-32210825
				TERESINA	86-32214618
				<b>RIO DE JANEIRO</b>	
				B JESUS ITABOANA	22-38312126
				BELFORD ROXO	21-27616060

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-32222311
CAMPOR GOTTACAZES	22-29212499	SÃO RICO DE PAULA	54-2444866	BOTUCATU	14-38155504	SAO ROQUE	11-47862559
CANTAGALO	22-25555303	SAO GABRIEL	55-3252833	CAMPINAS	19-32369199	SAO VICENTE	13-34628031
DIQUE DE CAXIAS	21-27711508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-32544619	SOROCABA	15-32241170
ITAOCARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-3521365	CAMPINAS	19-32336498	SOROCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-38220605	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-37372500	STA BARBARA D' OESTE	19-34631211
MACAE	22-27262325	SOBRADINHO	51-37421409	CAMPINO LIMPO PAULISTA	11-40039200	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591358	STA CRUZ DO SUL	51-37154456	CAMPUS DO JORDAO	12-36622142	TAGUATINGA	16-32524039
MARIE	21-26323605	STA CRUZ DO SUL	51-37154456	CATANDUVA	17-35232324	TAUBATE	12-26219080
INTEROJI	21-26220157	TAPEJARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32841211	TUPA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25227692	TAPERAA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38765310
NOVA IGUAÇU	21-26675663	TAQUARI	51-6531291	DIADEMA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-6641940	DRACENA	18-38214279		
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-3352101	FERNANDOPOLIS	17-34429291	<b>SERGIPE</b>	
RIO DE JANEIRO	21-25894622	TRES DE MAIO	55-33558727	FRANCA	16-37223098	ARACAJU	79-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25892000	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44492608	ARACAJU	79-32176080
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-2311396	GUARUJA	13-33582942	ESTANCIA	79-522325
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37411443	GUARULHOS	11-64513576	ITABAIANA	79-4312023
RIO DE JANEIRO	21-3159290	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-64431153	LAGARTO	79-6312656
RIO DE JANEIRO	21-33916353			IGARAPAVA	16-31724600		
RIO DE JANEIRO	21-22367814	<b>RONDÔNIA</b>		INDAIAL	19-38753881	<b>TOCANTINS</b>	
RIO DE JANEIRO	21-31592187	ARQUEMES	69-33535491	INDAIALTUBA	15-32210936	ARAGUAINA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38675252	CACAO	69-4431415	ITAPIRA	19-38633802	ARAGUAINA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CEREJEIRAS	69-33422251	ITARARE	19-33422251	GUARAI	63-34641590
RIO DE JANEIRO	21-24451213	GUAJARA-MIRIM	69-3541430	ITU	11-40230188	GURUPI	63-33511038
SAO GONCALO	21-27013124	JI-PARANÁ	69-34211891	ITUIVERAVA	16-7293365	GURUPI	63-312420
TERESOPOLIS	21-27499467	PORTO VELHO	69-32273377	JABOTICABAL	16-32021580		
TRES RIOS	24-22556887	RIO DE MOURA	69-4421178	JALIS	17-36324979		
TRES RIOS	24-22521388	VILHENA	69-33223321	JAU	14-36222117		
				JUNDAÍ	11-45862182		
				LEME	19-35713528		
<b>RIO GRANDE DO NORTE</b>		<b>RORAIMA</b>		LIMEIRA	19-34413179		
CAICO	84-4171844	BOA VISTA	95-32249605	MARILIA	14-344547437		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233456	MATAO	16-33621046		
NATAL	84-32231249			MAUA	11-45145233		
NATAL	84-32122345	<b>SANTA CATARINA</b>		MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
PAU DOS FERROS	84-3512334	BLUMENAU	47-3227742	MOGI-GUAÇU	19-38181171		
		CANOINHAS	47-4223615	MOGI-MIRIM	19-38624401		
		CANOINHAS	47-4223615	OLIMPIA	17-2812184		
<b>RIO GRANDE DO SUL</b>		CAPINZAL	49-35552266	OSASCO	11-36837343		
AGUDO	55-2651036	CHAPECO	49-33223004	OURINHOS	14-33225657		
ALEGRETE	55-34221969	CHAPECO	49-33221144	PRACIACABA	19-24340454		
CAXIAS DO SUL	53-23412395	CONCORDIA	49-34423704	PRASSUNINGA	15-35614091		
BENTO GONCALVES	54-4526825	CRICUMÁ	48-34375155	PORTO FERREIRA	19-35812441		
CAMAQUA	51-36711686	CUNHA PORA	49-4660043	PRES PRUDENTE	18-2225168		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CURITIBANOS	49-32410851	PRES EPITACIO	18-281184		
CANELA	54-32821551	DESCANSO	49-36230245	PRES PRUDENTE	18-2217943		
CAPA DA CANOA	51-6652638	FLORIANOPOLIS	48-32254149	PROMESAO	14-25411963		
KARAZINHO	54-3302292	INDAIAL	47-33232375	RIBEIRAO PRETO	16-34106989		
CAXIAS DO SUL	54-3215107	IPORA DO OESTE	49-36341289	RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
CAXIAS DO SUL	54-2268020	ITAIOPOLIS	476-522282	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
CERRO LARGO	55-33591973	ITAJAI	47-3344777	RIO CLARO	19-35348543		
CORONEL BICACO	55-35571397	JARAGUA DO SUL	47-33722050	S BERNARDO CAMPO	11-41257000		
ERECHIM	54-3211933	JOACABA	49-33220418	S BERNARDO CAMPO	11-43681786		
ESTANCIA VELHA	51-33612142	JOINVILLE	47-34331146	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
FARFOPOLHA	54-3263603	LAGES	49-2232355	S JOAO BOA VISTA	19-36232990		
FAXINAL DO SOTURNHO	55-32631150	LAGES	49-2232355	S JOSE CAMPOS	12-39239508		
FLORES DA CUNHA	54-2922625	LAGUNA	49-32244414	S JOSE DO RIO PARDO	16-36085760		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAURO MULLER	48-4643202	S JOSE RIO PRETO	17-32325680		
GETULIO VARGAS	54-3411888	MARAVILHA	49-6640052	S JOSE RIO PRETO	17-2352381		
GIRUIA	55-33611764	PIRAQUATUBA	49-661014	SALTO	11-40296563		
GRAVATAI	51-4882830	PORTO UNIAO	47-3223859	SANTO ANDRE	11-49905288		
HORIZONTINA	55-35371680	RIO DO SUL	47-5211920	SANTOS	13-32272947		
IBIRAIARAS	54-3551359	SAO MIGUEL D' OESTE	49-36220026	SANTOS	13-32847339		
IJUI	55-33327766	SEARA	49-4521034	SAO CARLOS	16-33614913		
IMBE	51-36272704	SOMBRIO	48-5331225	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39912278		
LAJEADO	51-37145155	TAIO	478-620576	SAO JOSE RIO PRETO	17-2352541		
MARAU	54-33424571	TUBARAO	48-6224468	SAO PAULO	11-2964622		
MOATEZNEIRO	51-4324187	TURVO	48-5250373	SAO PAULO	11-67036116		
NONOI	54-3621126	URUSSANGA	48-6511317	SAO PAULO	11-69791184		
NOVA PRATA	54-32412328	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-38659897		
NOVO HAMBURGO	51-35821391	XANXERE	49-4333026	SAO PAULO	11-62156667		
OSORIO	51-36632524			SAO PAULO	11-69545517		
PALMEIRA MISSOES	55-37421407	<b>SÃO PAULO</b>		SAO PAULO	11-34726766		
PANAMBI	55-3753488	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-46944011		
PASSO FUNDO	54-32111104	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-32077111		
PELOTAS	53-32223633	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-39757996		
PORTO ALEGRE	51-32226941	ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-62976464		
PORTO ALEGRE	51-33256653	ARARAQUARA	16-33368710	SAO PAULO	11-56679923		
PORTO ALEGRE	51-32288934	ATIBAIA	15-44118145	SAO PAULO	11-28753333		
RIO GRANDE	53-32223211	AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-55321515		
SANTA DO LIVRAMENTO	55-32411899	BARRETOS	17-33222742	SAO PAULO	11-42809411		
SANTA MARIA	55-32222325	BATATAIS	16-37614455	SAO PAULO	11-32217317		
SANTA ROSA	55-35121991	BAURIL	16-32239551	SAO PAULO	11-37714709		
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32633992	BIGUIU	18-36424011	SAO PAULO	11-25770899		
SANTO ANGELO	55-33131183						
SANTO AUGUSTO	55-37811511						

# CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:**

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias**

**Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.**

***Esta garantia perderá sua validade se:***

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.


A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

## **Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.**

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: [cic@philips.com.br](mailto:cic@philips.com.br)  
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:  
Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2  
5651 CD Eindhoven  
The Netherlands*

Visite a Philips na Internet  
<http://www.philips.com>

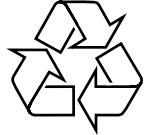

FWM996

