

PHILIPS

Слушалки

Серия 8000

TAH8507



Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции относно безопасността	2
	Защита на слуха	2
	Обща информация	2

2	Вашите Bluetooth слушалки за над ухото	3
	Какво има в кутията	3
	Други устройства	3
	Общ преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки	4

3	Начални стъпки	5
	Зареждане на батерията	5
	Сдвояване на слушалките с мобилен телефон	5

4	Използване на вашите слушалки	6
	Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство	6
	Кабелно свързване	6
	Многооточково свързване	6
	Свързване на слушалките с вашия компютър	7
	Управление на музика и повиквания	7
	Изтегляне на приложението	8

5	Технически данни	9
---	------------------	---

6	Забележка	10
	Декларация за съответствие	10
	Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия	10
	Изваждане на вградената батерия	10
	Съответствие на EMF	10
	Информация за околната среда	11
	Забележка за съответствие	11

7	Търговски марки	12
---	-----------------	----

8	Често задавани въпроси	13
---	------------------------	----

1 Важни инструкции относно безопасността

Защита на слуха



Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето на използване на слушалките при висока сила на звука и настройте звука на безопасно ниво. Колкото по-висока е силата на звука, толкова по-кратък е безопасния период за слушане.

При използване на слушалките, спазвайте следните указания.

- Слушайте при разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не увеличавате непрекъснато силата на звука, тъй като слухът се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова, че да не можете да чувате околните шумове.
- Трябва да бъдете внимателни или временно да прекратите използването в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките с тапи и тези с наушници може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки с наушници за покриване и на двете уши по време на шофиране не се препоръчва и може да бъде незаконно в някои области.
- С оглед на вашата безопасност, избягвайте разсейване от музика или телефонни повиквания в трафик или друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреди или неправилно функциониране:



Внимание

- Не излагайте слушалките на твърде голямо нагряване.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не трябва да се излагат на пръски и капки. (Вижте номиналното напрежение/IP рейтинга на конкретния продукт)
- Не потапяйте слушалките във вода.
- Не зареждайте слушалките, когато конекторът или контактът е влажен.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, амониак, бензен или абразиви.
- Ако е нужно почистване, използвайте мека кърпа. Ако е необходимо, можете да я навлажните с минимално количество вода или разтворен мек сапун, за да почистите продукта.
- Врагдената батерия не трябва да се излага на твърде голямо нагряване, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- При неправилна смяна на батерията е възможна експлозия. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- За постигането на определен IP рейтинг, е необходимо да затворите капака на гнездото за зареждане.
- Поставянето на изтощената батерия в огън или гореща фурна, или механичното счупване или срязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на възпламенима течност или газ.
- Подложените на изключително ниско въздушно налягане батерии могат да експлодират или да се стигне до изтичане на възпламенима течност или газ.
- Смяната на батерията с неправилен тип води до риск от сериозни повреди на слушалките и батерията (например при някои типове литиеви батерии).

Температура и влажност при работа и съхранение

- Съхранявайте на място с температура между -20°C и 50°C с относителна влажност до 90%.
- Работете на места с температура между 0°C и 45°C и относителна влажност до 90%.
- Експлоатационният живот на батерията може да се съкрати при използване в среди с висока или ниска температура.

2 Вашите Bluetooth слушалки за наг ухото

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support.

С тези слушалки за наг ухото на Philips можете:

- Да се наслаждавате на удобни безжични обаждания
- Да се наслаждавате и управлявате музиката безжично
- Да превключвате между обаждания и музика
- Да се насладите на шумопотискане

Какво има в кутията



Philips Bluetooth слушалки
Philips TAH8507



USB кабел за зареждане
(само за зареждане)




Аудио кабел



Адаптер за самолет




Микрофон на стойка



USB портков ключ



Калъф за носене



Ръководство
за бързо
стартиране



Глобална гаранция




Брошура за
безопасно
използване

Други устройства

Мобилен телефон или устройство (напр. ноутбук, таблет, Bluetooth адаптери, MP3 плейъри и пр.), което поддържа Bluetooth и е съвместимо със слушалките (виж „Технически данни“ на страница 9).

Общ преглед на Вашите безжични Bluetooth слушалки

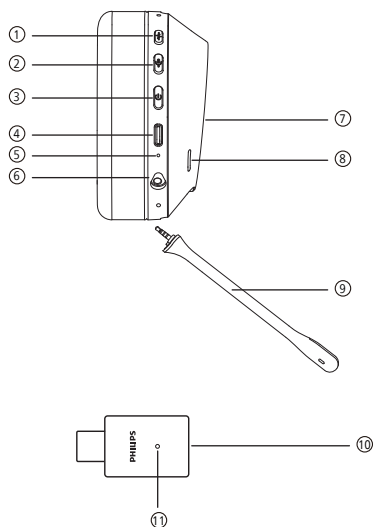

- ① Бутон за ANC режим
(активно шумопотискане)
- ② Бутон за гласов асистент
- ③ Бутон за включване
- ④ USB-C
- ⑤ LED индикатор
- ⑥ 2,5mm аудио жак /
жак за стойка за микрофон
- ⑦ Сензорен панел
- ⑧ Светодиод за заето
- ⑨ Прикрепяема стойка за
микрофон
- ⑩ Бутон Сдвояване
- ⑪ LED индикатор

3 Начални стъпки

Зареждане на батерията



Забележка

- Преди да използвате вашите слушалки за първи път, за да се постигне оптимален капацитет и живот на батерията, заредете я за 2 часа.
- За да избегнете повреди, използвайте само оригинален заряден кабел USB.
- Завършете вашето обаждане преди да почнете да зареждате слушалките, тъй като свързването им за зареждане ще ги изключи.

Свържете предоставения заряден USB кабел към:

- Гнездото за зареждане USB тип C на слушалките и;
- зарядното устройство/USB порта на компютър.

→ Светодиодът светва в бяло по време на зареждането и се изключва, когато слушалките се заредят напълно.



Свет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.

Сдвояване на слушалките с мобилен телефон

Преди използването на слушалките с мобилен телефон за първи път, сдвоете ги с мобилния телефон. При успешното сдвояване се установява уникална шифрована връзка между слушалките и мобилния телефон. Слушалките запаметяват последните 4 устройства в своята памет. Ако се опитате да сдвоите повече от 4 устройства, най-рано сдвоеното устройство бива замествено от новото.

- 1 Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени.
- 2 Натиснете и задръжте **⏻** за 5 секунди, докато синият и белият светодиоди не премигнат последователно.
 - Слушалките остават в сдвоен режим за 5 минути
- 3 Уверете се, че мобилният телефон е включен и функцията Bluetooth е активирана.
- 4 Извършете сдвояването на слушалките с мобилния ви телефон. За повече информация, вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон.

Следващият пример показва как да сдвоите слушалките с вашия мобилен телефон.

- Активирайте Bluetooth функцията на вашия мобилен телефон, изберете **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Използване на вашите слушалки

Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство

- 1 Включете вашия мобилен телефон/Bluetooth устройство.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, за да включите слушалките.
 - ↳ Белият светодиод ще се включи след 2 секунди
 - ↳ Слушалките се свързват повторно с последно свързания мобилен телефон/Bluetooth устройство и донгъл автоматично

Съвет

- Ако включите мобилния телефон/Bluetooth устройството или активирате Bluetooth функцията след включването на слушалките, ще трябва да свържете повторно слушалките и мобилния телефон /Bluetooth устройството ръчно.

Забележка

- Ако слушалките не успеят да се свържат с последно свързаното Bluetooth устройство в рамките на 20 секунди, ще се променят в режима на свързване, след което ще се изключат автоматично, ако не се свържат с което и да е Bluetooth устройство 5 минути по-късно.

Кабелно свързване

Можете също така да използвате слушалките с предоставения аудио кабел. Свържете предоставения аудио кабел към слушалките и външно аудио устройство.

Многоточково свързване

Сдвояване

- Сдвояване на слушалките с две устройства, например мобилен телефон и ноутбук

Превключване между устройствата


- Музиката може да бъде възпроизвеждана само от едното устройство в даден момент. Второто ви устройство ще бъде запазено за телефонни обаждания
- Поставете на пауза аудиото от едното устройство, за да пуснете аудиото от другото ви устройство

Забележка

- Приемането на обаждане на устройство две ще постави на пауза възпроизвеждането на устройство едно. Обаждането ще бъде пренасочено автоматично към вашите слушалки.
- Завершването на обаждането ще възобнови възпроизвеждането от устройство едно автоматично.

Свързване на слушалките с вашия компютър

- 1 Включете донгъла във вашия компютър с USB-C или USB-A с конвертер.

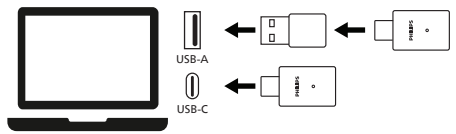

- 2 Включете слушалките; вашият компютър и слушалките ще се свържат автоматично

Съвет

- Донгълът ще светне в постоянно синьо, след като е свързан.

Забележка

За повторно свързване:

а) Извадете и включете вашия донгъл в компютъра и го изчакайте да се свърже автоматично.

Или

б) Докато донгълът е в USB порта на компютъра, натиснете веднъж бутона на донгъла, за да започне свързването с вашето устройство.

Управление на музика и повиквания

Вкл./Изкл.

Задача	Бутон	Действие
Включва слушалките	Бутон за включване	Натиснете и задръжте за 2 секунди
Изключва слушалките	Бутон за включване	Натиснете и задръжте за 2 секунди → Белият светодиоод светва и изгасва

Управление на музика

Задача	Бутон	Действие
Възпроизвеждане и поставяне на пауза на музика	Тъчпаг	Чукнете 2 пъти
Регулиране на звука	Тъчпаг	Плъзнете нагоре/Плъзнете надолу
Следващ запис	Тъчпаг	Плъзнете напред
Предишен запис	Тъчпаг	Плъзнете назад

Управление на повикванията

Задача	Бутон	Действие
Отговор на обаждане	Тъчпаг	Чукнете 2 пъти
Отхвърляне/Затваряне на обаждане	Тъчпаг	Докоснете 1 секунда
Отговор на ново обаждане по време на обаждане	Тъчпаг	Чукнете 2 пъти
Отхвърляне на ново обаждане по време на обаждане	Тъчпаг	Докоснете 1 секунда
Превключване на обаждане, когато е отговорено на две обаждания	Тъчпаг	Чукнете 2 пъти

ANC контрол

Задача	Бутон	Действие
ANC ВК/В Режим на осведоменост/ANC ИЗКЛ	Бутон за ANC режим (активно шумопотискане)	Натиснете веднъж

Режим на осведоменост

Задача	Бутон	Действие
Режим на осведоменост	Бутон за ANC режим (активно шумопотискане)	Натиснете, докато чуете „Awareness on“ (Осведоменост е включен)
Бърз разговор	Тъчпад	Поставяне на дланта върху ясната чашка за ухото

Функция за смартфон с гласов асистент (напр. Google app, Siri)

Задача	Бутон	Действие
Функция за събуждане на смартфон с гласов асистент	Бутон за гласов асистент	Натиснете веднъж

Забележка

- Вижте инструкциите за работа на смартфона.

Други индикатори за състояние на слушалките

Състояние на слушалките	Индикатор
Слушалките са готови за съвояване	Светодиодът премигва последователно в синьо и бяло
Слушалките са включени, но не се свързани с Bluetooth устройство	Синият светодиод премигва веднъж на всеки 7 секунди. Ако не бъде установена никаква връзка, слушалките ще се изключат сами в рамките на 5 минути
Нисък заряд на батерията	Белият светодиод мига бавно, докато не се изключи захранването
Батерията е напълно заредена	Белият светодиод е изключен
Слушалките се използват в телефонния разговор	Червеният светодиод за заето ще мига

Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Philips Headphones“ в Apple App Store или Google Play за изтегляне на приложението.



Приложението за Philips Headphones ви позволява да управлявате музиката, която слушате. Можете да настроите звука така, че вашата музика и обаждания винаги да отговарят на вашите потребности.

5 Технически данни

Слушалки

- Време за възпроизвеждане на музика (ANC изключен): до 55 часа
- Време за възпроизвеждане на музика (ANC включен): до 45 часа
- Време за зареждане: 2 часа
- Акумулаторна литиево-йонна батерия (800 mAh)
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Съвместими Bluetooth профили:
 - HFP (Профил за използване без ръце)
 - A2DP (Профил за разширено аудио разпространение)
 - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра
- Дигитално намаляване на ехо и шум
- Автоматично изключване
- Type-C-USB порт за зареждане
- Поддържа AAC и SBC



Забележка

- Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- Времето за възпроизвеждане на аудио е приблизително и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.

6 Забележка

Декларация за съответствие

С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Извърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.



Този символ върху продукта означава, че съдържа вградена презареждаща се батерия, която се управлява от Европейски регламент 2013/56/EU и не може да се извърля с обикновените домакински отпадъци. Настоятелно препоръчваме да предадете продукта в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips за професионално отстраняване на презареждащата се батерия. Информирайте се относно местните системи за разделно събиране на електроудъжи и електронни продукти и

презареждащи се батерии. Следвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте продукти и презареждащи се батерии с обикновените домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и презареждащи се батерии помага да предотвратите отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на вградената батерия

Ако в страната ви няма система за събиране/рециклиране на електронни продукти, можете да защитите околната среда, като извадите и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките са извадени от кутията за зареждане, преди да извадите батериите.



Съответствие на EMF

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби по отношение на излагането на електромагнитни вълни.

Информация за околната среда

Избягнато е излишното опаковане.

Направили сме опит да направим лесно отделима опаковка от три материала: картон (кутия), полиестерна пяна (буфер) и пликотен (пликове, защитни листи от пяна).

Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.

Забележка за съответствие

Устройството отговаря на правилника на Федералната комисия по комуникации, част 15. Работата с устройството отговаря на следните две условия:

1. **Устройството не може да излъчва вредни смущения и**
2. **Устройството трябва да приема произволни смущения, Кобиличен такива, които могат да причинят неправилно функциониране.**

Правилник на Федералната комисия по комуникации

Това окабеляване е тествано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В според част 15 на правилника на Федералната комисия по комуникации. Тези ограничения са създадени, за да осигурят надеждна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радио честотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранции, че при дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване

причинява вредни смущения на радиото или ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкцията за употреба, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранции, че при дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез неговото включване и изключване, потребителят може да опита да коригира смущенията, като използва последователно следните мерки:

- Да промени мястото на приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт с верига, която се различава от тази на приемника.
- Да се посъветва с доставчика или с опитен радиотелевизионен техник.

Декларация за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации, установени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

Внимание: Потребителят трябва да знае, че промени и модификации, които не са изрично одобрени от отговорната за съответствието страна, могат да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

Канада:

Това устройство съдържа освободени от лицензиране приемници/предаватели, които отговарят на условията за отмяна на лиценза за научно и икономическо развитие на Канада RSS(s). Работата с устройството отговаря на следните две условия: (1) Това устройство не може да причини смущения. (2) Това устройство трябва да приеме всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC Декларация за излагане на смущения:

Оборудването отговаря на ограниченията за излагане на смущения в Канада, установени за неконтролирани среди.

Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

7 Търговски марки

Bluetooth

Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от Top Victory Investment Limited. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.

Siri

Siri е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Google

Google е търговска марка на Google LLC.

Google Assistant не е наличен на някои езици и в някои страни.

8 Често задавани въпроси

Моите Bluetooth слушалки не се включват.

Ниско ниво на батерията. Зарегете слушалките.

Не мога да сдвоя Bluetooth слушалките си с Bluetooth устройство.

Bluetooth е деактивиран. Активирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството си и включете Bluetooth устройството преди да включите слушалките.

Как да рестартирате сдвояването.

Натиснете и задръжте заедно бутона за включване + ANC бутона за 3 секунди, светодиодът светва в синьо, а после светодиодите премигват в синьо и бяло последователно.

Мога да чувам, но не мога да управлявам музиката от моето Bluetooth устройство (например възпроизвеждане/пауза/бързо превъртане напред/назад).

Уверете се, че Bluetooth аудио източника поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“ на страница 9).

Нивото на силата на звука на слушалките е твърде ниско.

Някои Bluetooth устройства не могат да свържат нивото на силата звука със слушалките чрез синхронизиране на силата на звука. В този случай трябва да регулирате силата на звука на вашето Bluetooth устройство самостоятелно, за да постигнете подходящото ниво на звука.

Bluetooth устройството не може да намери слушалките.

- Възможно е слушалките да са свързани към сдвоено преди това устройство. Изключете свързаното устройство или го изведете от обхват.
- Възможно е сдвояването да е нулирано или слушалките вече да са сдвоени с друго устройство. Сдвоете отново слушалките с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя. (вижте „Сдвояване на слушалките с мобилен телефон“ на страница 5).

Моите Bluetooth слушалки са свързани към Bluetooth мобилен телефон с възможност за стерео, но музиката се възпроизвежда само на говорителя на мобилния телефон.

Вижте ръководството за потребителя на мобилния телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

Качеството на аудио е лошо и се чува пукане.

- Bluetooth устройството е извън диапазона. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или отстранете препятствията помежду им.
- Зарегете слушалките си.

Рестартиране на донгъл сдвояването.

- Включете донгъла в компютъра ви.
- От донгъла натиснете и задръжте бутона „Сдвояване“ за 2 секунди, докато синият и белият светодиоди премигнат последователно.
- От слушалките натиснете и задръжте  за 5 секунди, докато синият и белият светодиоди премигнат последователно.
- Скоро след това донгълът и слушалките ще се сдвоят автоматично.
- След успешното сдвояване, светодиодът ще светне в синьо.

За допълнителна поддръжка, посетете www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз. Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта. Всички останали имена на компании и продукти са възможно търговски марки на съответните компании, с които се свързват.

