

Ringe fra telefonboken

1. Trykk  i hvile.
2. Skroll  til en telefonbokoppføring.
3. Trykk på - eller -tasten.

Anropet startes.

Hør på meldinger som er lagt inn på telefonsvareren

Trykk  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren (meldingstelleren er på).

Trykk  en gang til for å slå av telefonsvareren (meldingstelleren er av).

Trykk  på basestasjonen for å spille av telefonmeldinger (første melding spilles av først).

Trykk  for å hoppe over denne meldingen og spille av neste melding.

Trykk  en gang for å spille denne meldingen om igjen.

Trykk  to ganger for å gå tilbake til forrige melding.

Trykk   for å justere høyttalervolumet under avspilling av meldingen.

Trykk  for å slette denne meldingen.

Se bruksanvisningen for den nye telefonen din for detaljer om telefonsvarerfunksjonen.

Feilsøking

Mer informasjon finner du i brukerhåndboka som fulgte med telefonen.

Problem

- Det er ingen summetone!
- Anroper kan ikke høre meg tydelig!
- **SØKER...** vises på håndsettet og -ikonet blinker!
- Anropsnummer blir ikke vist!

Løsning

- Kontroller tilkoblingene
- Lad batteriene
- Bruk telefonledningen fra pakken
- Flytt deg nærmere basestasjonen
- Flytt basestasjonen minst en meter unna alle elektriske apparater
- Flytt deg nærmere basestasjonen
- Nullstill enheten og start håndsettregistreringen på nytt
- Sjekk abonnementet ditt hos din nettversoperatør

Velkommen til Philips!

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på www.philips.com/welcome

Behøver du hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboka som fulgte med din telefon.

Nettbasert hjelp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48931 (NO)

 **CE 0168**

Printed in China

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome

ID555



Veiledning for hurtigstart


- 1 Koble til
- 2 Sette inn
- 3 Bruke

PHILIPS


Innholdet i esken



Håndsett

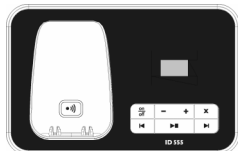

Basestasjon



Batterideksel



I Li-ion
oppladbart batteri



Strømforsyning



Telefonledning*



Brukerhåndbok



Garanti



Veiledning for hurtigstart

*Du kan finne linjeadapteren i boksen som en egen del og ikke som en del av telefonledningen. I så tilfelle må du koble linjeadapteren til telefonkabelen først før du setter telefonkabelen i telefonkontakten.



I multi-håndsett-pakker, finner du ett eller flere ekstra håndsett, ladere med strømforsyning og ekstra oppladbare batterier.

ADVARSEL Bruk bestandig kablene og batteriene som ble levert med telefonen.

1 Koble til

Koble til basestasjonen

1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i vegg og stikkontakt.

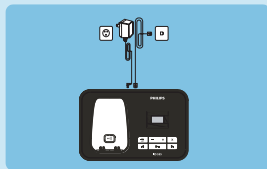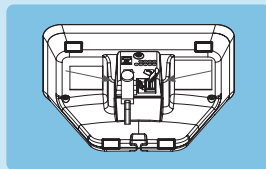


2. Koble telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter på baksiden av basestasjonen.
3. Koble den andre enden av telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter.

2 Sette inn

Sett i de oppladbare batteriene og lad

A Sett i batteriene

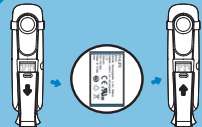

B Lad håndsettet i 24 timer



Konfigurer telefonen din (om nødvendig)

Etter at batteriene er installert og telefonen har ladet i noen minutter, viser telefonen din en velkomstmelding på flere språk:

1. Trykk **VELG**.
2. Skroll till ditt land og tilhørende språk.
3. Trykk **VELG** for å bekrefte valget du har gjort.

Telefonen din er nå klar for bruk.

3 Bruke telefonen

Gjør et anrop

Slå nummeret (maks 24 siffer) og trykk -tasten eller -tasten.

ELLER

Trykk -tasten eller -tasten for å ta linjen og slå nummeret (maks 24 siffer).

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk -tasten eller -tasten.

Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk -tasten.

Juster lydstyrken i øretelefonen eller høyttaleren

Under et anrop, trykk for å velge mellom **VOLUM 1**, **VOLUM 2** eller **VOLUM 3**.

Sette ringemelodi

1. Trykk -tasten i hvile, skroll til **PERS. INNST.** og trykk på **VELG**, skroll til **HÅNDSSETTONE** og trykk på **VELG**, skroll til **RINGETONER** og trykk på **VELG**.
2. Skroll til melodien du ønsker.
3. Trykk **VELG** for å sette ringemelodien.
En bekreftende tone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

Lagre en kontakt i telefonboken

1. Trykk -tasten i hvile, skroll til **TELEFONBOK** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** for å legge inn **NYTT NAVN**.
2. **SKRIV NAVN** blir vist på skjermen.
3. Tast inn navnet til oppføringen (maksimum 14 tegn) og trykk på **OK**.
4. Slå telefonnummeret (maks 24 siffer) og trykk **OK**.
En bekreftende tone høres.

Åpne telefonboken

1. Trykk i hvile og skroll for å se gjennom telefonboken.
2. For å se detaljer, trykk **VELG**.