

# Gids voor een snelle start





Stap A Aansluiten

Stap B opstellen




Stap C Genieten

## Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

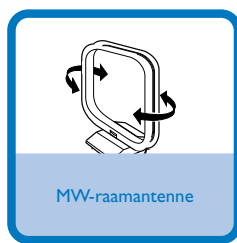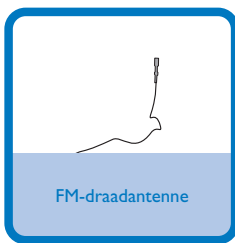

Trek de plastic beschermfolie uit.

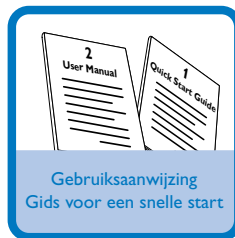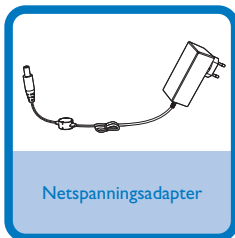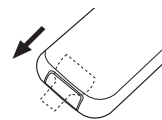

# PHILIPS


## Stap A Aansluiten

1 Sluit de MW en FM antennes aan.

2 Sluit de netadapter van het systeem aan.

### Tip

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.
- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter! Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.

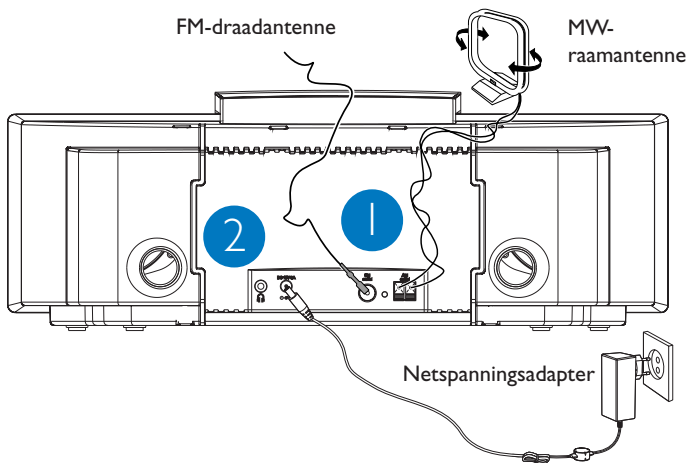

## Stap B opstellen

### Instellen van de klok

1 Druk vanuit stand-by, druk één of meerdere keren op **PROG**.  
→ SET CLOCK wordt kort weergegeven. 12HR of 24HR wordt weergegeven.


2 Druk op **ALBUM/PRESET +/-** (of ◀ / ▶ op de afstandsbediening) om de klokmodus te selecteren.  
→ De klokcijfers voor het uur blijven knipperen.

3 Druk op **ALBUM/PRESET +/-** (of ◀ / ▶ de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

4 Druk opnieuw op **PROG**.  
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.

5 Druk op **ALBUM/PRESET +/-** (of ◀ / ▶ de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.

6 Druk op **PROG** om de tijd te bevestigen.

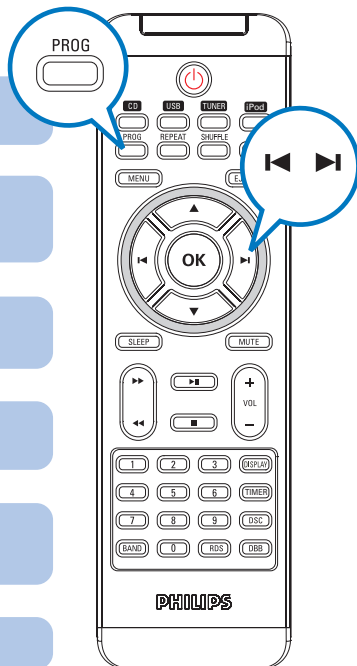


## Een schijf afspelen

- 1 Plaats een schijf in de lader  
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.
- 2 Druk op ►|| om het afspelen te starten.
- 3 Om het afspelen te beëindigen, druk op ■.


## Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

## Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of op **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **ALBUM/PRESET +/-** (of **▲ / ▼** op de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

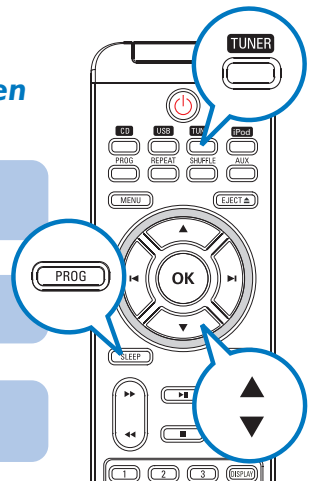

## De Apple iPod afspelen met behulp van de DCM230

1

Selecteer de juiste stationsadapter, dit is aangegeven op elke adapter, en plaats deze in het station.

2

Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.

3

Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of **iPod** op de afstandsbediening om de iPod-bron te selecteren.

4

Schakel uw iPod-speler in.

5

Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.

### Tip

*Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.*

#### Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, FM, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie ( ▶ II, ◀◀, ▶▶ enzovoort).

