


Hvad skal der være i pakken?

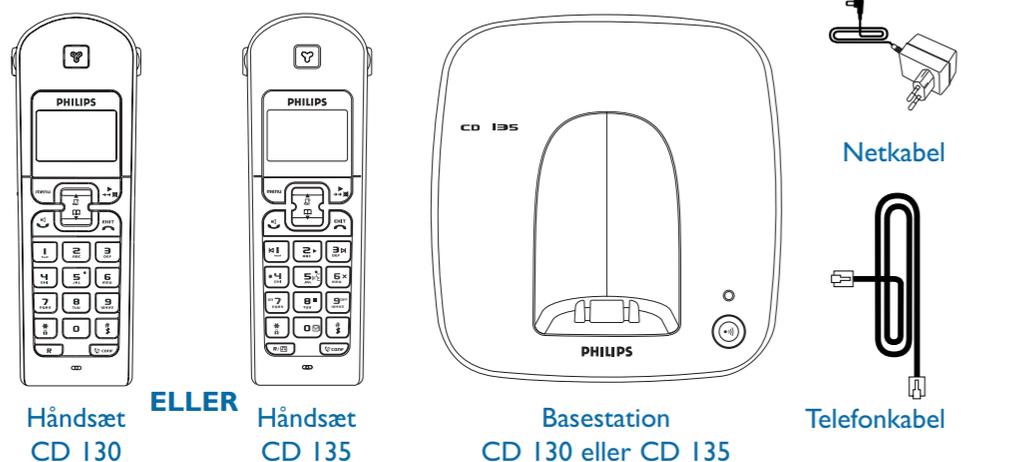


Multi-håndsat-pakken indeholder et eller flere ekstra håndsat med oplader og strømforsyning samt et ekstra sæt genopladelige batterier.

Anvend altid de kabler og ledninger samt den type batterier, der følger med telefonen.

1 Tilslut

A Sådan tilsluttes basen

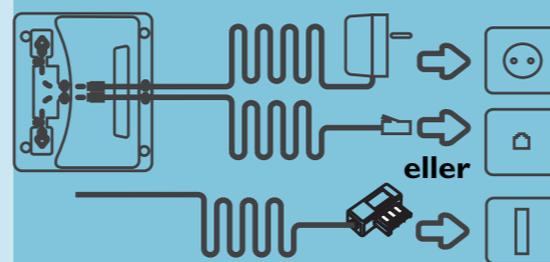


- Sæt netkablets stik i strømforsyningsstikket på undersiden af basen.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på undersiden af basen.
- Sæt netkablets andet stik i en stikkontakt.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på væggen.

2 Installér

Brug altid kun genopladelige batterier.

A Læg batterierne i

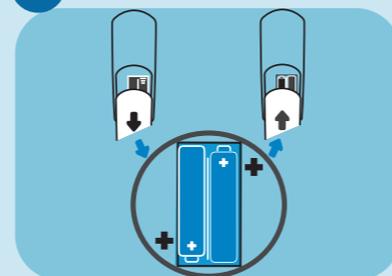

B Håndsettet skal oplades i 24 timer inden brug



Indstille dato og tid

1. Tryk på .
2. Tryk på for at vise **UR OG ALARM**.
3. Tryk på for at vise **DATO OG TID**.
4. Tryk på og indtast den aktuelle dato.
5. Tryk på og indtast det aktuelle klokkeslet.
6. Tryk på for at bekræfte dine indstillinger.

3 Telefonér

Ring op

Tryk på og tast nummeret.

Besvare opkald

Tryk på .

TIP: Du kan taste nummeret ind, inden du ringer op.
Tryk 2 gange på for at aktivere håndsettets højttaler.

Justering af lydstyrken under opkald

Tryk Op eller Ned for at justere lydstyrken.

Indstilling af håndsettets ringemelodi

1. Tryk på og tryk på Ned for at vise **PERS. INDST.**
2. Tryk på , **HÅNDSÆTTONE** vises.
3. Tryk på og tryk Ned for at vise **RINGEMELODI**.
4. Tryk på , den aktuelle ringemelodi afspilles.
5. Tryk på Op eller Ned for at bladre i listen over melodier.
6. Tryk på for at bekræfte dit valg.

Gemme navn og nummer i telefonbogen

1. I stand by, tryk , **TELEFONBOG** vises.
2. Tryk , **TILFØJ NR.** vises.
3. Tryk , **INDTAST NAVN** vises.
4. Indtast navnet og tryk , **TAST NUMMER** vises.
5. Indtast nummeret og tryk på for at gemme nummeret.

Indstilling eller ændring af alarmfunktionen

1. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **UR OG ALARM**.
2. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **SÆT ALARM**.
3. Tryk på , søg med  for at vælge den passende indstilling **FRA** eller **TIL ÉN GANG** eller **TIL DAGLIGT**.
4. Tryk på  for at bekræfte.

Hvis du vælger **TIL ÉN GANG** eller **DAGLIGT**:
Indtast klokkeslet og tryk  for at bekræfte.

TIP: Alarmen slås fra ved at trykke på en af håndsettets taster.

Giv håndsettet et nyt navn

1. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **PERS. INDST.**
2. Tryk på  og tryk på Ned  for at vise **HÅNDSÆTNAVN**.
3. Tryk på  og indtast navnet (indtastning, se betjeningsvejledning).
4. Tryk på  for at bekræfte.

Aflytning af nye beskeder på telefonsvareren

Når der findes nye beskeder på telefonsvareren, blinker symbolet  i håndsettets display, og LED'en på basestationen CD 135 blinker også. Tryk på  på håndsettet. Telefonsvareren begynder at afspille den nyeste besked.

TIP: Slå op i betjeningsvejledningen CD 135 for yderligere informationer om telefonsvarerens funktioner.

Problemløsning

Der findes en omfattende oversigt i betjeningsvejledning.

Problem

- Ingen klartone.
- Dårlig lyd kvalitet.
- Intet symbol på displayet.
- Ingen opkalds-ID, dårlig forbindelseskvalitet til bredbånd DSL internet.

Tip

- Tjek tilslutningerne.
- Brug telefonkablet, der fulgte med telefonen.
- Flyt telefonens base, så den står mindst 1 m væk fra andre elektriske apparater.
- Tjek, at produktet er tilsluttet lysnettet.
- Genoplad batterierne.
- Tjek, at du har tilsluttet et DSL-filter direkte til hvert enkelt telefonstik i huset.
- Tjek, at modem og telefon er tilsluttet i det rigtige filter-stik (stikkene er specifikke for hhv. telefon og modem).
- Filtrene kan være i uorden/ defekte, udskift dem og prøv igen.

Har du brug for mere hjælp?

Betjeningsvejledning

Læs håndbogen, der fulgte med din CD 130 eller CD 135.

Online hjælp

www.p4c.philips.com

Velkommen

Kvikstart Guide

1

Tilslut

2

Installér

3

Telefonér



PHILIPS