Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CEM210

POR Guia para início rápido

CLASS 1
LASER PRODUCT

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
CEM210_55_UM_V1.0

100% recycled paper
100% papier recyclé

1

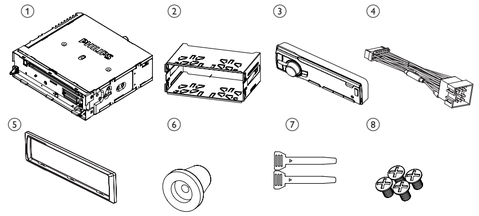

2

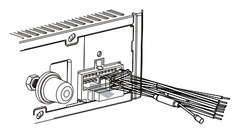

3

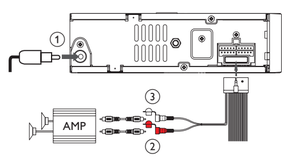

4

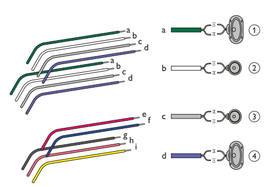

5

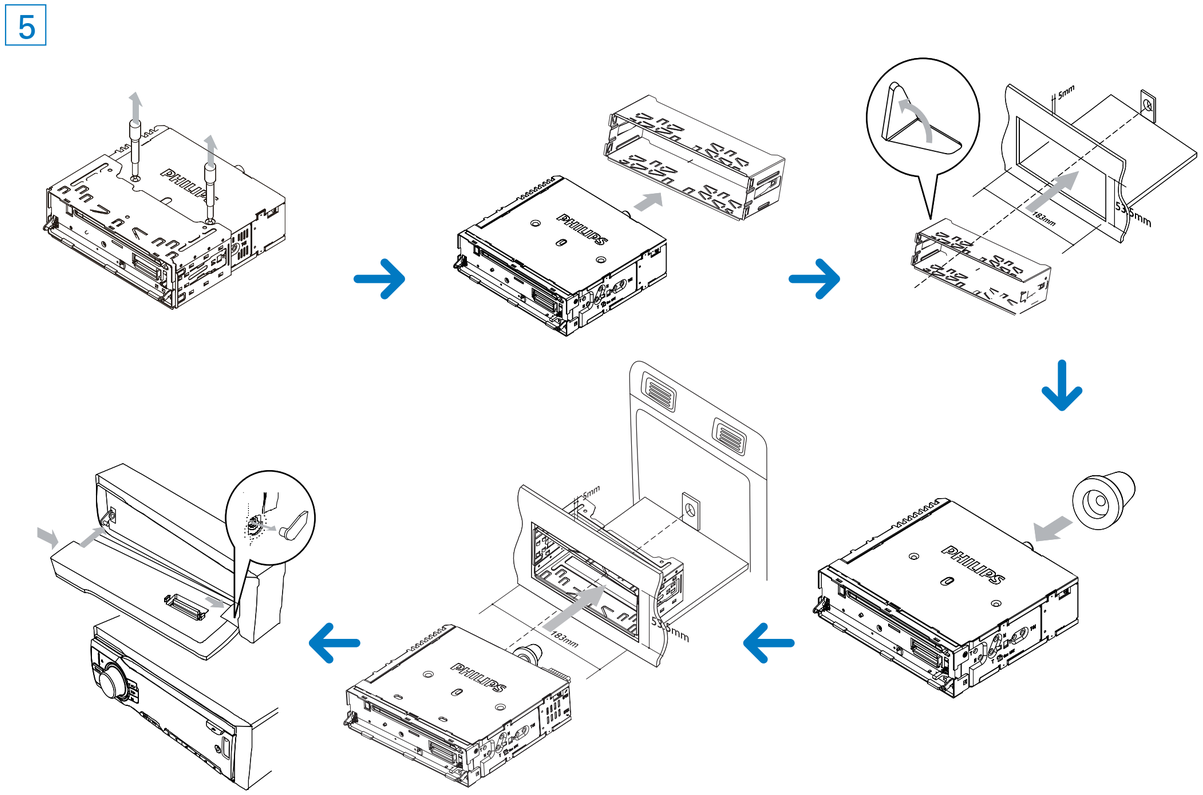

Visão geral das peças 1

Estas são as peças fornecidas necessárias para conectar e instalar o aparelho:

1. Sistema de áudio para carro
2. Suporte de fixação
3. Painel frontal
4. Conector ISO
5. Moldura
6. Suporte de borracha
7. Ferramentas para desmontagem
8. 4 parafusos

Conectar os fios

Cuidado

- Verifique se todos os fios expostos estão isolados com fita isolante.

Carros com conectores ISO 2 3

1. Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.
2. Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho.
3. Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável. Você pode conectar o áudio do carro ao amplificador usando cabos RCA-RCA (não fornecidos).

	Conector	Conexão com
1	ANTENNA	Antena
2	REAR LINE OUT R	Alto-falante traseiro direito
3	REAR LINE OUT L	Alto-falante traseiro esquerdo

Carros com conectores ISO 3 4

Cuidado

- Certifique-se de conectar primeiro o fio de aterramento (terra) preto.

1. Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável.
2. Retire a extremidade maior do conector padrão fornecido.
3. Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector padrão fornecido.
4. Encaixe o conector padrão fornecido no aparelho.

1	Faixa verde/preta	Alto-falante esquerdo (traseiro)
2	Faixa branca/preta	Alto-falante esquerdo (frontal)
3	Faixa cinza/preta	Alto-falante direito (frontal)
4	Faixa roxa/preta	Alto-falante direito (traseiro)

e	VERMELHO	Chave de ignição +12 V DC na posição ON/ACC
f	AZUL	Fio de controle do relé da antena elétrica/automática / Fio de controle do relé do amplificador
g	PRETO	Aterramento
h	LARANJA	Chave de iluminação
i	AMARELO	Para bateria de carro de +12 V ativada ininterruptamente

Nota

- Verifique a conexão do fio antes de montar a unidade no carro.
- Se rádios pré-sintonizadas forem perdidas quando a chave da ignição for DESLIGADA e, em seguida, LIGADA, reconecte os fios vermelhos aos amarelos.

Encaixar o painel frontal 5

1. Encaixe a moldura.
2. Insira o lado direito do painel no aparelho até fixá-lo.
3. Pressione o lado esquerdo do painel e aponte o orifício esquerdo na direção da coluna esquerda.
4. Solte o painel e fixe o lado esquerdo.

Instalar no painel 5

1. Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
   - Se você desconectar a bateria de um carro que tenha uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador poderá perder a memória.
   - Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curto-circuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.
2. Retire os dois parafusos na parte superior do aparelho.
3. Remova o suporte para instalação com as ferramentas para desmontagem fornecidas.
4. Verifique se a abertura do painel do carro está dentro destas medidas:
5. Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte.
6. Coloque o suporte de borracha fornecido sobre a extremidade do parafuso de montagem.
7. Deslize o aparelho pelo painel até ouvir um clique.
8. Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

Ligar

1. Pressione ⏻ para ligar o aparelho.
   - Para desligar o aparelho, pressione ⏻ por 3 segundos.

Ajustar o relógio

1. Pressione **MENU/DISP** por 3 segundos.
2. Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a hora atual seja exibida.
3. Gire ⏻ no sentido horário para ajustar as horas.
4. Pressione ⏻ para confirmar.
5. Gire ⏻ no sentido anti-horário para ajustar os minutos.
6. Pressione ⏻ para confirmar.

Exibir o relógio

1. Pressione **MENU/DISP** várias vezes até que o relógio seja exibido.

Ouvir rádio

1. Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar Tuner.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, ou **[AM2]**.
3. Pressione ⏮ ou ⏭ para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
   - Para pesquisar automaticamente uma estação de rádio, pressione ◀◀ ou ▶▶ por 3 segundos.

Reproduzir arquivos de áudio

1. Pressione ⏏ no painel frontal para liberá-lo.
2. Insira um CD com o lado impresso voltado para cima.
3. Feche o painel.
   ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.
   - Para pausar a reprodução do CD, pressione 1 ▶❚❚
   - Para reiniciar a reprodução do CD, pressione 1 ▶❚❚ novamente.

Inserir um dispositivo USB

1. Abra a tampa com o símbolo ⇢ no painel frontal.
2. Insira o dispositivo USB na entrada USB.
   ↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo USB.