

PHILIPS

Internetové rádio

M2805



Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Bezpečnosť sluchu	2
2	Vaše internetové rádio	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad hlavnej jednotky	3
	Prehľad diaľkového ovládača	4
3	Začíname	5
	Pripojenie rádioantény	5
	Pripojenie napájania	5
	Umiestnenie produktu	5
	Príprava diaľkového ovládača	6
	Zapnutie	6
	Vykonanie počiatočných nastavení	6
4	Počúvanie internetového rádia	8
	Použitie ponuky v zozname staníc v režime internetového rádia	8
	Ukladanie internetových rozhlasových staníc	9
	Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice	9
	Zobrazenie informácií o internetových rozhlasových staniciach	9
5	Počúvanie Spotify	9
6	Počúvanie rádia DAB	10
	Naladenie rozhlasových staníc DAB	10
	Naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc	10
	Ukladanie DAB rozhlasových staníc	10
	Výber predvolenej rozhlasovej stanice DAB	10
	Výber ponuky DAB a zobrazenie informácií	10
	Zobrazenie informácií DAB+	11
7	Počúvanie FM rádia	11
	Naladenie FM rozhlasových staníc	11
	Ukladanie FM rozhlasových staníc	11
	Výber predvolenej FM rozhlasovej stanice	12
	Používanie ponuky v režime FM	12
	Zobrazenie RDS informácií	12
8	Prehrávanie zo zariadení s podporou Bluetooth	13
9	Použitie ponuky systémových nastavení	13
	Nastavenie jazyka systému	14
	Upravenie nastavení siete	14
	Nastavenie času/dátumu	14
	Obnovenie všetkých nastavení	14
	Kontrola informácií softvéru a aktualizácia firmvéru (ak je k dispozícii)	14
	Kontrola verzie softvéru	15
	Upravenie nastavení systému	15
10	Použitie hlavnej ponuky systému	15
	Nastavenie hodín a budíka	15
	Nastavenie časovača spánku	16
11	Informácie o produkte	17
12	Riešenie problémov	17
13	Poznámka	18
	Vyhlasenie o zhode	18
	Starostlivosť o životné prostredie	18

I Dôležité

Bezpečnosť

Pred použitím tohto produktu si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka neplatí.



Tento „blesk“ znamená, že neizolovaný materiál v zariadení môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Z dôvodu bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt. „Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pre ktoré by ste si mali pozorne prečítať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie by nemalo byť vystavené dažďu ani vlhkosti a na toto zariadenie by nemali byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

VÝSTRAHA: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, úplne zasuňte zástrčku. (Regióny s polarizovanými zásuvkami: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zasuňte širokú čepeľ do širokého otvoru.)



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto prístroja.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto prístroja.
- Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenia.
- Tento prístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciu káblu, zástrčke alebo adaptéru na odpojenie zariadenia od napájania.

- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej a striekajúcej vode.
- Na zariadenie nedávajte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).

- Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka zariadenia, pre odpojenie zariadenia, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné.
- Uistite sa, že je okolo výrobku voľný priestor na vetranie.
- Použitie batérie VÝSTRAHA - Aby ste zabránili vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok zranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie jednotky.
- Vložte batérie so správnou polaritou, ako je to zobrazené.
- Batérie (akumulátor alebo vložené) nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
- Ak jednotku nebudete používať dlhšiu dobu, batérie z nej vyberte.
- Používajte iba prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.



Upozornenie

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň.
- Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je bezpečný čas počúvania.

Bezpečnosť sluchu

Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť neprestavovali po tom, ako sa váš sluch prispôbil.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

2 Vaše internetové rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.philips.com/support.

Úvod

S touto jednotkou môžete:


- Počúvať internetové rádio prostredníctvom sieťového pripojenia.
- Počúvať FM a DAB (digitálne zvukové vysielanie) rádio.
- Prehrávať zvuk z Bluetooth zariadení.
- Použiť svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify.
- Poznať čas a nastaviť budík.

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Stolový stojan
- 1 x AC napájací adaptér
- 1 x rádioanténa
- Diaľkový ovládač (s 2 batériami AAA)
- Tlačené materiály

Prehľad hlavnej jednotky

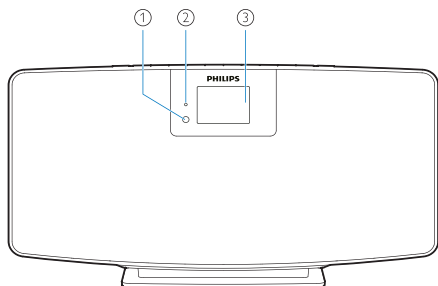


① IR senzor

② LED indikátor

- Indikátor pohotovostného stavu: bude svietiť červeno, keď produkt prešiel do pohotovostného stavu.

③ Panel displeja

- Zobrazuje aktuálny stav

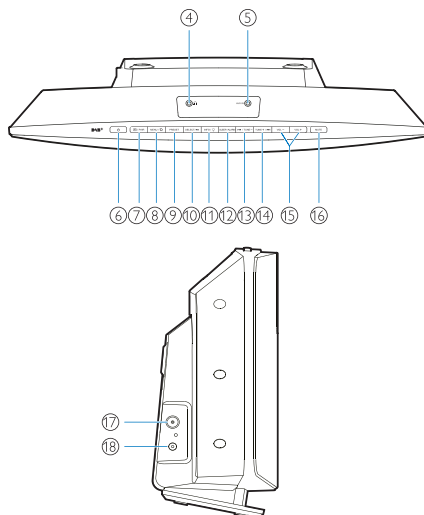

④



- Konektor slúchadiel.

⑤ AUX IN

- Pripojenie k externému zvukovému zariadeniu.

⑥



- Zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

⑦



- Stlačte pre výber zdroja: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
- V režime Bluetooth stlačte a podržte na viac ako 2 sekundy pre vstup do režimu párovania.

⑧ MENU /




- Prechod na hlavnú ponuku.

⑨ PRESET

- Vyberte predvolenú stanicu internetového rádia, FM rozhlasovej stanice alebo DAB+ rozhlasovej stanice.

- ⑩ **SELECT / ►||**
 - Potvrďte výber.
- ⑪ **INFO / ☀**
 - Zobrazenie informácií.
 - Nastavenie jasu podsvietenia.
- ⑫ **SLEEP/ALARM**
 - Nastavenie možností budíka a spánku.
- ⑬ **◀◀ / TUNE —**
 - Prechod na predchádzajúcu skladbu;
 - Preladenie na predchádzajúcu rozhlasovú stanicu.
- ⑭ **TUNE + / ►►**
 - Prechod na nasledujúcu skladbu;
 - Preladenie na nasledujúcu rozhlasovú stanicu.
- ⑮ **VOL — A VOL +**
 - Nastavte hlasitosť.
- ⑯ **MUTE**
 - Stlmenie hlasitosti.
- ⑰ **ANT**
 - Pripojenie dodanej rádioantény.
- ⑱ **DC IN JACK**
 - Pripojenie k dodanému napájacíemu adaptéru.

Prehľad diaľkového ovládača

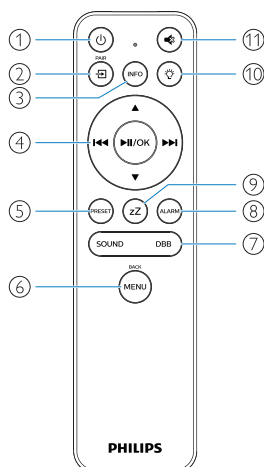

- ① **Power**
 - Zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **PAIR**
 - Stlačte pre vstup do Grafickej hlavnej ponuky;
 - Internetové rádio, Spotify, DAB rádio, FM rádio, režim BT, režim AUX IN.
 - Stlačením a podržaním prepnete do režimu BT.
- ③ **INFO**
 - Zobrazenie informácií o prehrávaní alebo informácií o rádiových službách.
- ④ **Navigation Pad**
 - Výber FM stanice.
 - Výber stanice DAB +.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
 - Automatické ukladanie rozhlasových staníc.
 - Nastavenie hlasitosti.
 - Výber zdroja AUDIO IN.
- ⑤ **PRESET**
 - Výber predvolenej rozhlasovej stanice.
- ⑥ **BACK/MENU**
 - Späť do predchádzajúcej ponuky.
- ⑦ **SOUND / DBB**
 - Výber predvoleného zvukového efektu.
 - Zapnutie alebo vypnutie DBB.
- ⑧ **ALARM**
 - Nastavenie časovača budíka.
- ⑨ **ZZZ**
 - Nastavenie časovača spánku.
- ⑩ **Light Bulb**
 - Nastavenie jasu podsvietenia.
- ⑪ **Speaker**
 - Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.

3 Začíname



Upozornenie

- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo vykonávanie iných postupov, ako sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu alebo inej nebezpečnú prevádzku.


Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole. Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto produktu.

Č. modelu _____

Sériové č. _____


Pripojenie rádioantény

Pred počúvaním rádia pripojte dodanú rádiovú anténu k tomuto produktu.

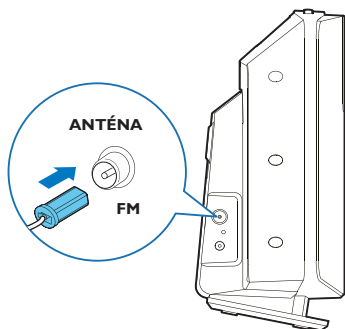

Pripojenie napájania

Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.

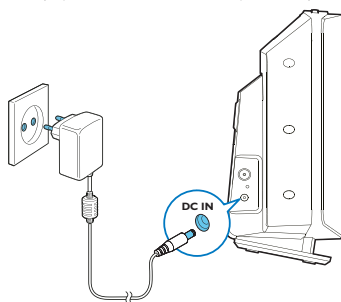

Upozornenie

- Riziko poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred zapojením AC napájacieho adaptéra sa uistite, že je konvertor konektora adaptéra pevne pripevnený. Pri odpájaní AC napájacieho adaptéra vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred pripojením AC napájacieho adaptéra sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.


Umiestnenie produktu

Pred umiestnením tohto produktu na stôl pripevnite dodaný stolový stojan k hlavnej jednotke, ako je to znázornené nižšie.



Tip

- Informácie o pripevnení tohto produktu na stenu nájdete na priloženom montážnom liste na stenu.

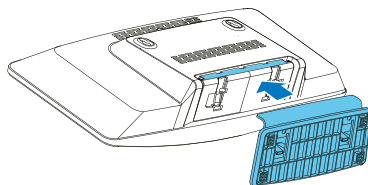

Príprava diaľkového ovládača




Upozornenie


- Riziko poškodenia produktu! Keď diaľkový ovládač nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky a preto sa musia správne likvidovať.

Vloženie batérií diaľkového ovládača:


- 1 Otvorte priehradku na batérie

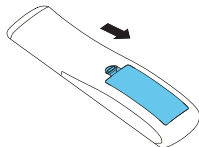

- 2 Vložte dodané 2 batérie AAA so správnou polaritou (+/-) podľa obrázka.

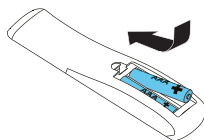

- 3 Zatvorte priehradku na batérie

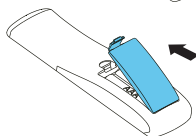

Zapnutie

Stlačte

- ➔ Keď je jednotka zapnutá, naladí sa naposledy vybraný zdroj.

Do pohotovostného režimu ju prepnete opätovným stlačením

- ➔ Panel displeja je stlmený.
- ➔ Zobrazí sa čas a dátum (ak je nastavený).



Poznámka

- Ak je systém v nečinnosti po dobu 15 minút, rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Prepnutie na hlavný displej:

- 1 Stlačte

- ➔ Panel displeja sa zobrazí nasledovne:

- 2 Stlačením navigačných tlačidiel vyberte možnosti ponuky.

Vykonanie počiatočných nastavení

Ak chcete nakonfigurovať niektoré základné nastavenia, postupujte podľa pokynov nižšie.

Ak chcete počúvať internetové rádio, musíte najprv vytvoriť Wi-Fi pripojenie. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je štandard vytvorený spoločnosťou Wi-Fi Alliance pre jednoduché vytvorenie zabezpečených bezdrôtových domácich sietí. Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS, môžete rádio rýchlo a bezpečne pripojiť k smerovaču pomocou jedného z dvoch spôsobov nastavenia: Konfigurácia pomocou tlačidla (PBC) alebo osobné identifikačné číslo (PIN).

Ak WPS nie je podporované, máte ďalšiu možnosť na pripojenie rádia k bezdrôtovému smerovaču.



Poznámka

- Pred pripojením k sieti sa oboznámte so sieťovým smerovačom.
- Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi.

- 1 Pri prvom zapnutí produktu sa zobrazí displej.


00 / 00 / 0000

00:00

- 2 Stlačte
- 3 Zobrazí sa [Language].

- Stlačením navigačných tlačidiel vyberte preferovaný jazyk.

- 4** Zobrazí sa [Privacy notice].
- Potvrďte stlačením [Select] alebo [OK].
- 5** Zobrazí sa [Setup wizard].
- Ak chcete nakonfigurovať niektoré základné nastavenia, postupujte podľa pokynov nižšie.
- 6** Keď sa zobrazí [Setup wizard],
- Stlačte navigačné tlačidlá pre výber [YES] a spustíte nastavenie.
 - Potvrďte stlačením [Select] alebo [OK]. Ak vyberiete možnosť [NO], budete požiadaní o spustenie sprievodcu najbližšie.
- 7** Keď sa zobrazí [12/24 hour format],
- Stlačte navigačné tlačidlá pre výber 12 alebo 24 hodinového formátu času, a následne stlačte [Select] alebo [OK] pre potvrdenie.
- 8** Keď sa zobrazí zoznam [Auto update],
- Stlačte navigačné tlačidlá pre výber preferovaného spôsobu aktualizácie času, a následne stlačte [Select] alebo [OK] pre potvrdenie.

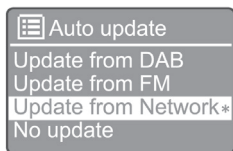

[Update from DAB]: Synchronizácia času s DAB stanicami.

[Update from FM]: Synchronizácia času s FM stanicami.

[Update from Network]: Synchronizácia času s internetovými rádiostanicami.

↳ Ak vyberiete možnosť [Update from Network], opakujte 6. krok pre nastavenie časového pásma, a následne opakujte 6. krok pre nastavenie letného času a nastavenie toho, či má byť produkt stále pripojený k sieti.

[No update]: Deaktivácia synchronizácie času.

↳ Ak vyberiete možnosť [No update], opakujte 7. krok pre nastavenie dátumu a času.

- 9** Keď sa zobrazí [Set timezone],
- Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber časového pásma, v ktorom sa nachádzate.

- 10** Keď sa zobrazí [Saylight savings],
- Stlačte navigačné tlačidlá pre výber [YES] a použitie letného času.
 - Stlačte [OK] pre potvrdenie.
 - Ak vyberiete možnosť [NO], budete požiadaní o spustenie sprievodcu najbližšie.
- 11** Keď sa zobrazí [Network settings],
- Stlačte navigačné tlačidlá pre výber [YES] a ponechanie sieťového pripojenia.
 - Stlačte [OK] pre potvrdenie.
 - ↳ Rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi.
- 12** Keď sa zobrazí [SSID],
- Stlačením navigačných tlačidiel vyberte sieť.
 - Stlačením tlačidla [OK] vyberte možnosť pripojenia bezdrôtového smerovača.

Nastavenie WPS

Na bezdrôtovom smerovači stlačte tlačidlo WPS. Pokračujte stlačením tlačidla [Select] na produkte.

- [Push Button]: Vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia WPS a PBC. Zobrazí sa výzva na stlačenie tlačidla pripojenia na smerovači a potom stlačením tlačidla [OK] pokračujte.
- [Pin]: Vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia WPS a PIN. Rádio vygenerovalo 8-ciferný kód, ktorý môžete zadať do smerovača.
- [Skip WPS]: Vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS. Zobrazí sa výzva na zadanie kľúča vašej siete Wi-Fi.

- 13** Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte PIN na bezdrôtovom smerovači alebo zadajte kľúč pre pripojenie k sieti (Zobrazené možnosti závisia od typu použitej siete a použitej ochrany siete).
- Pri zadávaní kľúča siete vyberte znak stlačením navigačných tlačidiel a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].



- Pre zrušenie stlačte navigačnými tlačidlami [CANCEL] a pre potvrdenie stlačte [OK].
- Ak chcete záznam vymazať, stlačte navigačnými tlačidlami [BKSP], potom stlačením [OK] výber potvrdte.
- Pre ukončenie procesu stlačte [MENU]. Ak je sieť vytvorená, zobrazí sa [Connected].

14 Keď sa objaví [Setup wizard completed], ukončíte nastavenie stlačením [OK].



Poznámka

- V prípade niektorých smerovačov Wi-Fi možno budete musieť k pripojeniu Wi-Fi podržať tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách konkrétnych smerovačov.
- Ak chcete sprievodcu nastavením znova spustiť, vyberte ponuku [System settings] > [Setup wizard] (pozri kapitolu „Používanie ponuky systémových nastavení“).

4 Počúvanie internetového rádia

Poznámka


- Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi.

Prostredníctvom internetového pripojenia môže rádio prehrávať tisíce rozhlasových staníc z celého sveta.

Použitie ponuky v zozname staníc v režime internetového rádia

Po nadviazaní internetového pripojenia nájdete zoznam zobrazených staníc. Vyberte vysielanie, ktoré chcete spustiť.

- 1 Vyberte režim internetového rádia.
 - ↳ Rádio sa začne pripájať k predtým pripojenej sieti a naladí sa na vašu naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
 - ↳ Ak predtým nebolo nadviazané sieťové pripojenie, rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete (pozri časť „Začínáme“ > „Vykonanie počiatočných nastavení“ alebo „Použitie ponuky systémových nastavení“ > „Upravenie nastavení siete“ pre vytvorenie sieťového pripojenia).
- 2 Stlačte  pre vstup do hlavnej ponuky.
- 3 Stlačením navigačných tlačidiel vyberte možnosti ponuky:

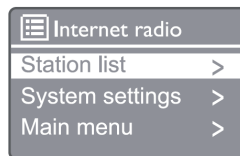

[Station list]: Naladenie ľubovoľných dostupných internetových rozhlasových staníc.

[System settings]: Nastavenie systémových nastavení (rovnaká možnosť ponuky pre všetky pracovné režimy. Podrobnosti pozri v kapitole "Použitie ponuky systémových nastavení").

[Main menu]: Prístup k hlavnej ponuke (rovnaká možnosť ponuky pre všetky pracovné režimy. Podrobnosti pozri v kapitole "Použitie hlavnej ponuky").

- 4 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte **[OK]**.
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .

[Station list]

[China]: Naladíte všetky dostupné internetové rozhlasové stanice v Číne, ako sú napríklad populárna hudba, klasická hudba, hospodárske správy a podobne.

[Stations]

[History]: Prehľadávajúte internetové rozhlasové stanice podľa histórie.

[Search]: Vyhľadávajúte internetové rozhlasové stanice. Ak chcete hľadať, pomocou navigačných tlačidiel zadajte kľúčové slovo výberom znakov, potom stlačte **[SELECT]**.

[Location]: Prehľadávajúte internetové rozhlasové stanice podľa miesta.

[Popular]: Naladíte najobľúbenejšie stanice na internete.

[Discover]: Naladíte objavovací zoznam pre internetové rádio.

- ↳ Zobrazí sa **[Preset stored]**.
- ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice

- 1 V režime internetového rádia stlačte **[PRESET]**.
- 2 Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a následne stlačte **[SELECT]** pre potvrdenie.

Zobrazenie informácií o internetových rozhlasových staniciach

Počas počúvania internetového rádia opakovane stlačte a podržte tlačidlo **[INFO]**, aby ste prešli nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):

- Meno interpreta a názov skladby
- Opis stanice
- Žáner a miesto stanice
- Kodek a vzorkovacia frekvencia
- Vyrovnávacia pamäť prehrávania
- Dátum



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.
- Zoznamy staníc a podponuky sa môžu z času na čas meniť a môžu sa líšiť podľa miesta.

Ukladanie internetových rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 internetových rozhlasových staníc.

- 1 V režime internetového rádia naladte internetovú rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte **[PRESET]** na 2 sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber predvoleného čísla, a následne stlačte **[SELECT]** pre potvrdenie.

5 Počúvanie Spotify

- Použiť svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify.
- Postup nájdete na stránke www.spotify.com/connect.
- Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 Počúvanie rádia DAB

Naladenie rozhlasových staníc DAB

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.

- 1 Stlačte  pre vstup do hlavnej ponuky.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel vyberte možnosti ponuky, a následne vyberte režim [DAB].
 - ↳ Zobrazí sa [Scan].
 - ↳ Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky rozhlasové stanice DAB a potom vysiela prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží do pamäte rádia. Keď najbližšie zapnete rádio, vyhľadávanie stanice sa neuskutoční.

Naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc

V režime DAB môžete prechádzať dostupnými stanicami DAB pomocou navigačných tlačidiel.



Tip

- Stanice sa môžu z času na čas meniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, vyberte ponuku [Scan] a vykonajte úplné vyhľadávanie.

Ukladanie DAB rozhlasových staníc



Poznámka

- V staniaciach DAB sa z času na čas pridávajú nové stanice a služby. Ak chcete sprístupniť nové stanice a služby DAB, vyhľadávanie vykonávajte pravidelne.
- Môžete uložiť maximálne 20 DAB rozhlasových staníc.

- 1 V režime DAB naładte rozhlasovú stanicu DAB.
- 2 Stlačte a podržte [PRESET] na viac ako 2 sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a následne stlačte [SELECT] alebo [OK] pre potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa [Preset stored].
 - ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Výber predvolenej rozhlasovej stanice DAB

- 1 V režime DAB stlačte [PRESET].
- 2 Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a následne stlačte [SELECT] alebo [OK] pre potvrdenie.

Výber ponuky DAB a zobrazenie informácií

- 1 V režime DAB stlačte [MENU] pre vstup do ponuky DAB.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel prepínajte medzi možnosťami ponuky.



[Station list]: Zobrazenie všetkých rozhlasových staníc DAB. Ak sa nenájde žiadna stanica, rádio začne vyhľadávať stanice DAB a pridá ich do zoznamu staníc.

[Scan]: Vyhľadá a uloží všetky dostupné rozhlasové stanice DAB+.

[Manual tune]: Ručné naladenie stanice DAB+.

[Prune invalid]: Odstráňte neplatné stanice zo zoznamu staníc.

[DRC]: Stlačte dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.

[Station order]: Umožní vám definovať usporiadanie staníc pri posúvaní zoznamu staníc.

[System settings]: Upravíte nastavenia systému.

[Main Menu]: Vstup do hlavnej ponuky (pozri kapitolu „Použitie hlavnej ponuky“).

3 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte [SELECT] alebo [OK].

4 Ak je k dispozícii čiastková možnosť, opakujte kroky 2-3.

- Pre opustenie ponuky znovu stlačte [MENU] / [INFO].

[Prune invalid]

↳ [Yes]: Odstránite všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc.

↳ [No]: Návrat do predchádzajúcej ponuky.

[DRC]

↳ [DRC high]: Zapnutie DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť odporúčaná pre hlučné prostredie).

↳ [DRC low]: Zapnutie DRC na nízku úroveň.

↳ [DRC off]: Vypnuté DRC.

[Station order]

↳ [Alphanumeric]: Usporiada stanice v abecednom poradí (predvolené nastavenie).

↳ [Ensemble]: Zoznam skupín staníc, ktoré sa vysielajú spoločne v tom istom súbore (napr. BBC alebo Južný Wales).



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.

Zobrazenie informácií DAB+

Počas počúvania rádia DAB opakovaným stláčaním [MENU] / [INFO] zobrazujete rôzne informácie (ak sú k dispozícii).

- Názov stanice
- Segment dynamických štítkov (DLS)
- Sila signálu
- Typ programu (PTY)
- Názov súboru
- frekvencia
- Miera chybovosti signálu
- Bitová rýchlosť a stav zvuku
- Kodek
- Čas a dátum

7 Počúvanie FM rádia

Naladenie FM rozhlasových staníc

1 V hlavnej ponuke vyberte režim [FM].

2 Stlačte a podržte (◀◀ alebo ▶▶) na viac ako 2 sekundy.

↳ Rádio automaticky naladí FM rozhlasovú stanicu so silným príjmom.

3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.

↳ Naladenie slabšej stanice: Opakovane stlačte a podržte (◀◀ or ▶▶), kým nenájdete optimálny príjem.

Ukladanie FM rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 FM rozhlasových staníc.

1 V režime FM naladíte FM rozhlasovú stanicu.

2 Stlačte a podržte [PRESET] na 2 sekundy, kým, sa nezobrazí [Save to Preset].

3 Stláčajte navigačné tlačidlá pre priradenie čísla od 1 do 20, a následne stlačte [SELECT] pre potvrdenie.

↳ Zobrazí sa [Preset stored].

4 Opakovaním krokov 1 až 3 naladíte ďalšie stanice.



Poznámka

- Pre prepísanie naprogramovanej stanice uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvolenej FM rozhlasovej stanice

- 1 V režime FM stlačte **[PRESET]**.
- 2 Stláčajte navigačné tlačidlá pre výber čísla, a následne stlačte **[SELECT]** pre potvrdenie.

Používanie ponuky v režime FM

- 1 V režime FM stlačte **[MENU]** pre vstup do ponuky FM.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky:



[Scan setting]

[Audio setting]

[System settings]: Upravte systémové nastavenia (pozri kapitolu "Použitie ponuky systémových nastavení").

[Main menu]: Vstup do hlavnej ponuky (pozri kapitolu „Použitie hlavnej ponuky“).

- 3 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte **[SELECT]**.
- 4 Opakujte kroky 2 až 3, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte **[MENU]**.

[Scan setting]

[Strong stations only?]

- ↳ **[YES]:** Vyhľadávanie len FM rozhlasových staníc so silným signálom.
- ↳ **[NO]:** Vyhľadávanie všetkých dostupných FM rozhlasových staníc.

[Audio setting]

[Listen in Mono only?]

- ↳ **[YES]:** Výber mono vysielania
- ↳ **[NO]:** Výber stereo vysielania



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.

Zobrazenie RDS informácií

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje FM staniciam zobraziť ďalšie informácie. Ak počúvate FM stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Nalaďte stanicu RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním **[MENU]** / **[INFO]** zobrazte rôzne informácie RDS (ak sú dostupné):
 - Názov stanice
 - Textové správy rádia
 - Typ programu
 - Frekvencia
 - Dátum

8 Prehrávanie zo zariadení s podporou Bluetooth

- 1 Stlačením  vyberte zdroj Bluetooth pomocou diaľkového ovládača.
 - ↳ Zobrazí sa [BT].
 - ↳ LED indikátor Bluetooth bliká modro.
- 2 Na vašom zariadení, ktoré podporuje rozšírený profil distribúcie zvuku (A2DP), povoľte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať (pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu Bluetooth).
- 3 Na zariadení s podporou Bluetooth vyberte „**Philips M2805**“ a v prípade potreby zadajte ako párovacie heslo „0000“.
 - ↳ Ak sa vám nepodarí vyhľadať „**Philips M2805**“ alebo ak s týmto produktom nemôžete párovať, stlačením a podržaním  na viac ako 2 sekundy vstúpite do režimu párovania.
 - ↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení sa LED indikátor Bluetooth rozsvieti na modro.
- 4 Prehrajte zvuk na pripojenom zariadení.
 - ↳ Zvuk sa vysiela zo zariadenia s podporou Bluetooth do tohto produktu.


Ak chcete odpojiť zariadenie podporujúce Bluetooth, deaktivujte na svojom zariadení Bluetooth.

Poznámka

- Kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.
- Akákoľvek prekážka medzi touto jednotkou a zariadením s podporou Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Efektívny prevádzkový rozsah medzi týmto prístrojom a zariadením s podporou Bluetooth je približne 10 metrov.
- Táto jednotka si môže zapamätať až 8 predtým pripojených zariadení Bluetooth.

9 Použitie ponuky systémových nastavení

- 1 V pracovnom režime stlačte  pre vstup do hlavnej ponuky.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
- 3 Vyberte [System settings], a následne stlačte [OK] pre potvrdenie.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.

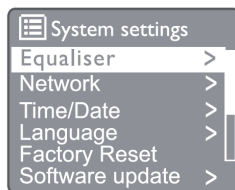

[Equaliser]: Výber režimu ekvalizéra.

[Network]: Povoľenie vytvorenia sieťového pripojenia.

[Time/Date]: Nastavenie času a dátumu.

[Language]: Nastavenie jazyka systému.

[Factory Reset]: Vrátenie rádia do predvoleného stavu z výroby.

[Software update]: Kontrola informácií o aktualizácii softvéru.

[Setup wizard]: Pokyny k vykonaniu prvotných nastavení.

[Info]: Kontrola verzie softvéru.

[Privacy Policy]: Zobrazenie informácií o ochrane súkromia.

[Backlight]: Upravenie nastavení systému.

Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.

Nastavenie jazyka systému

- 1 Vyberte [System settings] > [Language].
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
- 3 Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.

Upravenie nastavení siete

- 1 Vyberte [System settings] > [Network].
 - 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
 - 3 Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.
- [Network wizard]: Pokyny k vytvoreniu sieťového pripojenia.
- [PBC Wlan setup]: Vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia WPS a PBC.
- [View settings]: Zobrazenie aktuálnych informácií o sieti.
- [Manual settings]
- [DHCP enable]: Automatické priradenie IP adresy.
- [DHCP disable]: Manuálne priradenie IP adresy.
- [NetRemote PIN Setup]: Nastavenie vzdialeného zadávania hesla siete.
- [Network profile]: Zobrazenie zoznamu sietí, ktoré si rádio zapamätalo.
- [Clear network settings]: Zrušenie výberu nastavení siete.
- [Keep network connected?]: Vyberte, či chcete zostať pripojení k sieti.

Nastavenie času/dátumu

- 1 Vyberte [System settings] > [Time/Date].
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
- 3 Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.



[Set Time/Date]: Nastavenie času a dátumu.

[Auto update]

[Update from DAB]: Synchronizácia času s DAB stanicami.

[Update from FM]: Synchronizácia času s FM stanicami.

[Update from Network]: Synchronizácia času s internetovými rádiodanicami.

[No Update]: Deaktivácia synchronizácie času.

[Set format]: Nastavenie 12/24-hodinového formátu.

[Set timezone]: Nastavenie časového pásma.

[Daylight saving]: Aktivácia alebo deaktivácia letného času.



Poznámka

- Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, možnosť letného času nemá žiadny účinok.
- Ak aktualizujete zo siete, nastavte časové pásmo.

Obnovenie všetkých nastavení

- 1 Vyberte [System settings] > [Factory Reset].
 - 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
 - 3 Stlačte [SELECT] pre potvrdenie.
- [Yes]: Vrátenie rádia do predvoleného stavu z výroby.
- [No]: Resetovanie na predchádzajúcu ponuku.

Kontrola informácií softvéru a aktualizácia firmvéru (ak je k dispozícii)

- 1 Vyberte [System settings] > [Software update].
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.

- 3** Stlačte **[SELECT]** pre potvrdenie.
- [Auto-check setting]:** Vyberte, či chcete pravidelne kontrolovať nové verzie softvéru.
- [Check now]:** Okamžitá kontrola nových verzií softvéru.

Poznámka

- Ak rádio zistí, že je k dispozícii nový softvér, spýta sa, či chcete pokračovať v aktualizácii. Ak s tým súhlasíte, nový softvér sa preberie a nainštaluje. Pred aktualizáciou softvéru skontrolujte, či je rádio pripojené k stabilnému sieťovému napájaniu. Odpojenie napájania počas aktualizácie softvéru môže produkt poškodiť.

Kontrola verzie softvéru

- 1** Vyberte **[System settings]** > **[Info]**.
- 2** Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
- 3** Stlačte **[SELECT]** pre potvrdenie.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Upravenie nastavení systému

- 1** Vyberte **[System settings]** > **[Backlight]**.
 - 2** Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
 - 3** Stlačte **[SELECT]** pre potvrdenie.
- [Timeout]:** Nastavte časové obdobie podsvietenia displeja.
- [On level]:** Nastavte úroveň podsvietenia displeja.
- [Dim level]:** Vyberte úroveň podsvietenia displeja (stredná, nízka a vypnuté).

10 Použitie hlavnej ponuky systému

- 1** V pracovnom režime stlačte  pre vstup do hornej ponuky.
 - 2** Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
 - 3** Vyberte **[Main menu]**.
 - 4** Stlačte **[OK]** pre potvrdenie.
 - 5** Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť:
- [Internet radio]:** Vyberiete režim internetového rádia.
- [Spotify]:** Vyberiete režim Spotify.
- [DAB]:** Vyberiete režim DAB.
- [FM]:** Vyberiete režim FM.
- [Bluetooth]:** Vyberiete režim Bluetooth.
- [Sleep]:** Nastavenie časovača spánku.
- [Alarm]:** Nastavenie časovača budíka.
- [System Settings]:** Upravíte systémové nastavenia (pozri kapitolu "Použitie ponuky systémových nastavení").

Poznámka


- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.
- Môžete stlačiť aj tlačidlo zdroja pre výber režimu: Internetové rádio, Spotify, DAB rádio, FM rádio alebo Bluetooth.

Nastavenie hodín a budíka

Tento produkt môžete použiť aj ako budík.

- 1** V pracovnom režime stlačte **[MENU]** pre vstup do hornej ponuky.
- 2** Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
- 3** Vyberte **[Alarms]**.
↳ Ak nie sú nastavené hodiny, správa vás požiada o ich nastavenie.

- 4 Stlačte [OK] pre pokračovanie.
↳ Bliká číslica dňa.
- 5 Stláčajte navigačné tlačidlá pre nastavenie dňa, a následne stlačte [OK] pre pokračovanie.
↳ Bliká číslica mesiaca.
- 6 Opakujte 5. krok pre nastavenie mesiaca, roka a času.
↳ Zobrazia sa možnosti [Alarm 1: off [00:00]] a [Alarm 2: off [00:00]].

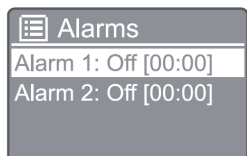

- 7 Opakujte 5. krok pre výber [Alarm 1: off [00:00]] > [Enable] alebo [Off].
- 8 Opakujte 5. krok pre aktiváciu alebo deaktiváciu budíka:
[Off]: Deaktivácia budíka.
[Daily]: Opakovanie budíka každý deň.
[Once]: Budík zvoní len raz.
[Weekends]: Budík zvoní každú sobotu a nedeľu.
[Weekdays]: Budík zvoní každý pracovný deň od pondelka do piatku.
- 9 Opakujte 5. krok pre výber [Time], a následne nastavte čas budíka.
- 10 Opakujte 5. krok pre výber [Mode], a následne nastavte zdroj budíka.
[Buzzer]: Nastavíte bzučiak ako zdroj budíka.
[Internet radio]: Ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
[DAB]: Ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu DAB.
[FM]: Ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu FM.
- 11 Opakovaním 5. kroku vyberte možnosť [Preset] a potom ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú stanicu alebo predvolenú rozhlasovú stanicu.
- 12 Opakujte 5. krok pre výber [Volume], a následne nastavte hlasitosť budíka.

13 Opakujte 5. krok pre výber [Save], a 1. budík je nastavený.


14 Opakovaním krokov 7 až 13 nastavíte 2. budík.

Poznámka

- Keď je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka pre 1. budík alebo 2. budík.
- Pre vypnutie budíka stlačte **ALARM** na produkte.
- Môžete prejsť aj na [System settings] > [Time/Date] a tak nastaviť čas a dátum (pozri "Použitie ponuky systémových nastavení" > "Nastavenie času/dátumu").

Nastavenie časovača spánku

- 1 V pracovnom režime stlačte **MENU** pre vstup do hornej ponuky.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
- 3 Vyberte [Sleep].
- 4 Stlačením navigačných tlačidiel prechádzajte medzi možnosťami dĺžky obdobia odloženého budenia (v minútach).
↳ Keď je zobrazená možnosť [Sleep OFF], časovač spánku je deaktivovaný.

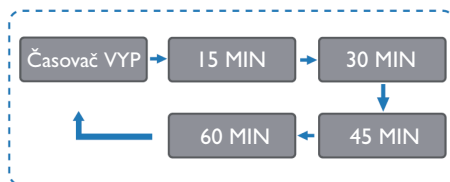

11 Informácie o produkte

Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Menovitý výstupný výkon (Zosilňovač)	Celkom 10 W RMS
Akustická frekvenčná odpoveď	63 Hz - 20 kHz
Ovládač reproduktora	2 x 2,75" plný rozsah, 6 Ω
Vylepšenie basu	2 x basový port
Wi-Fi protokol	802.11 a/b/g/n
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412 - 2472 MHz
Maximálny výkon vysielania	15,08 dBm
Verzia Bluetooth	V4.2
Profily podporované Bluetooth	A2DP V1,3, AVRCP V1,6
Frekvenčné pásmo Bluetooth / Výstupný výkon	2402 - 2480 MHz ISM pásmo / ≤ 4 dBm (Trieda 1)
Frekvenčný rozsah tunera	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Predvolené stanice	20
Úroveň vstupu AUX IN	600 mV +/- 100 mV RMS
Slúchadlá	3,5 mm kolík

Napájanie

Model (AC napájací adaptér značky Philips)	AS190-090-AD190
Vstup	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Výstup	DC 9,0 V/1,9 A
Príkon v prevádzkovom režime	15 W
Príkon v pohotovostnom režime	< 1 W (zobrazenie hodín vypnuté)
Rozmery	400 x 206 x 100 mm (bez stojana)
Hmotnosť	1,7 kg

12 Riešenie problémov

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte produkt opravovať sami.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte zariadenie po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Vybítie

- Uistite sa, že AC napájací kábel zariadenia je správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.
- Ako funkcia úspory energie sa systém automaticky vypne 15 minút po ukončení prehrávania skladby a bez ovládania.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Dial'kový ovládač nefunguje.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla vyberte správny zdroj pomocou dial'kového ovládača namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi dial'kovým ovládačom a jednotkou.
- Vložte batérie so správnou polaritou, ako je to zobrazené.
- Vymeňte batérie.
- Namierte dial'kový ovládač priamo na snímač na prednej strane jednotky.

Slabý príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi jednotkou a televízorom alebo inými zdrojmi žiarenia.

- Úplne vysuňte anténu rádia.
- Môžete si kúpiť náhradný anténny kábel so zástrčkou v tvare L na jednom konci.
- Pripojte zástrčku tvaru L k tomuto produktu a zastrčte zástrčku na druhom konci do zásuvky v stene.



Po pripojení k zariadeniu s technológiou Bluetooth je kvalita zvuku nízka

- Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Prístroj nepodporuje profily potrebné pre túto jednotku.
- Funkcia Bluetooth zariadenia nie je povolená. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Táto jednotka je už pripojená k inému zariadeniu s podporou Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a skúste to znova.

Spárované mobilné zariadenie sa neustále pripája a odpája

- Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu pri vytváraní neustále pripájať a odpájať

alebo ukončiť hovory. To neznamená žiadnu poruchu tejto jednotky.

- Pri niektorých zariadeniach môže byť spojenie Bluetooth deaktivované automaticky ako funkcia úspory energie. To neznamená žiadnu poruchu tejto jednotky.

Hodiny/časovač nefungujú

- Nastavte správne hodiny/časovač.
- Zapnite časovač.
- Nastavenie hodín/časovača sa vymazalo. Resetujte hodiny/časovač.
- Napájanie bolo prerušené alebo bol odpojený napájací kábel.

13 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited**, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto produktu.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť **MMD Hong Kong Holding Limited** týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannej peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie balacích materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov chránených proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových záznamov, môže byť porušením autorských práv a môže predstavovať trestný čin. Toto zariadenie by sa na tieto účely nemalo používať.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte zariadenie po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

5G WIFI

Prevádzka v pásme 5,15-5,35 GHz je obmedzená len na použitie v interiéri. Symbol obmedzenia (Piktogram je chránený kvôli obmedzeniu použitia v ktorejkoľvek krajine EÚ, odstráňte ho, ak v krajinách EÚ nie je žiadne obmedzenie jeho používania.

Uvedené v balení alebo v príručke, Výstražné upozornenie alebo vysvetlenie k článku 10 ods. 2 (Prevádzka aspoň v 1 krajine) a článku 10 ods. 10 o obmedzeniach.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE
IE	EL	ES	FR	HR	IT
CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK		

Frekvenčné pásma a výkon

Tento mobilný telefón ponúka nasledujúce frekvenčné pásma iba v oblastiach EÚ a maximálny vysokofrekvenčný výkon.

Bluetooth: <6 dbm

Wi-Fi 2,4 GHz pásmo <16 dbm

5 GHz pásmo 1~3 <19 dbm

5,8 G pásmo <7 dbm



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2020 © Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

TAM2805_00_UM_V1.0

