


# 3 Genießen

## EasyLink-Steuerung

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das DVD Home Entertainment-System mit einem HDMI-Kabel an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät oder Gerät anschließen. Auf diese Weise sind alle verbundenen Geräte aktiviert und reagieren gleichzeitig auf bestimmte Steuerungsbefehle per Tastendruck.

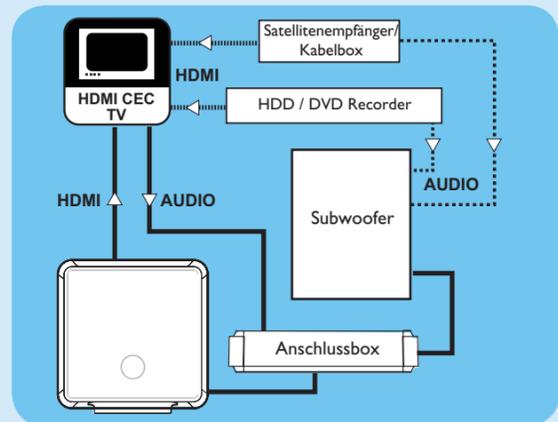

1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten ein. Detaillierte Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.

2 Sie können nun die EasyLink-Steuerung genießen.

### Wiedergabe per Tastendruck [ TV autom. einsch. ]

1 Drücken Sie die Taste PLAY. Dadurch wird dieses Gerät eingeschaltet und die Wiedergabe der Disc gestartet (wenn eine Videodisc gefunden wird). Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet und wechselt zum korrekten Videokanal.

**Hinweis** Dies funktioniert nur, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn sich das Gerät im aktiven Modus befindet, drücken Sie zuerst die Taste DISC und anschließend die Taste PLAY, um die Wiedergabe der Disc zu starten.

### Ausschalten per Tastendruck [ System-Standby-Modus ]

1 Halten Sie die Taste gedrückt. Alle verbundenen Geräte werden ausgeschaltet.

**Hinweis** Dieses Gerät reagiert auf den Standby-Befehl anderer HDMI-CEC-kompatiblen Fernsehgeräte bzw. sonstiger Geräte.

### Benötigen Sie Hilfe?

#### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD Home Entertainment-System.



## Umschalten des Audioeingangs per Tastendruck

Diese Einheit kann die Audiosignale einer aktiven Quelle rendern und automatisch auf den entsprechenden Audioeingang umschalten.

Bevor Sie diese Funktion genießen können, müssen Sie die Audiokabel dieses Geräts mit Ihrem Fernsehgerät/ Gerät verbinden und den Anweisungen folgen, um die Audioeingänge auf die verbundenen Geräte einzustellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**.
- 4 Wählen Sie [ EasyLink ], und drücken Sie die Taste **▶**.

Setup allgemein	
EasyLink	TV autom. einsch.
Disk-Sperre	System-Standby-Modus
Anzeig. abblen.	System-Audiosteuer.
OSD Sprache	Audio Eingabemapping
Bildschoner	
Sleep Timer	
Standby-Modus	
DivX(R) Vod-Code	

- 5 Wählen Sie [ System-Audiosteuer. ] > [ Ein ], und drücken Sie die Taste OK.
- 6 Wählen Sie [ Audio-Eingabemapping ], und drücken Sie die Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie aus dem Menü [ OK ], und drücken Sie die Taste **OK**, um die Geräte suchen zu lassen.
- 8 Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie den Audioeingang dieser Einheit, die zur Verbindung mit Ihrem TV/Gerät (z. B. AUX1 Input) verwendet wird, und drücken Sie anschließend die Taste **▶**.
- 9 Wählen Sie das TV/Gerät (der Markenname wird angezeigt) aus dem rechten Feld aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 10 Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 9, um andere verbundene Geräte einzustellen.
- 11 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

**Hinweis** Philips kann keine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten garantieren.



2008 © Philips Consumer Lifestyle  
Alle Rechte vorbehalten.  
I2nc: 3139 245 3091 I  
sgpip\_828/12-ger I

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS9810



- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

# Schnellstartanleitung

## Verpackungsinhalt

The package includes the following items:

- DVD Home Entertainment-System (Hauptgerät)
- Anschlussbox
- Klettverschlussband (für Anschlussbox)
- Fernbedienung und 2 Batterien
- Mikrofaser-Reinigungstuch
- Optionale Kabel (für Standardanschluss nicht erforderlich):
  - 3,5 mm Stereo-Audiokabel (für MP3 LINK)
  - Software-Kabel
  - UKW-Drahtantenne
- Subwoofer
- 2x Netzkabel
- Scart-Kabel
- HDMI-Kabel
- 1 Center-, 2 Front- und 2 Rear-Lautsprecher
- Verbindungskabel (zum Verbinden der Anschlussbox mit dem Subwoofer)




# 1 Verbinden


## Standardanschluss

### A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

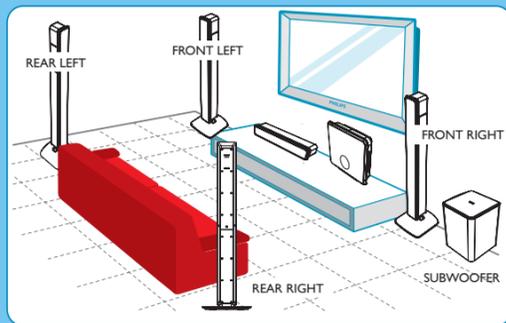

### B Verbinden mit einem Fernsehgerät

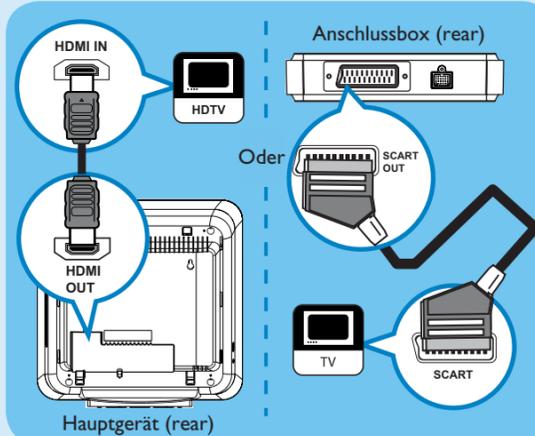

Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI unterstützt

- Entfernen Sie die Abdeckung der Haupteinheit, indem Sie sie nach oben und nach außen drücken.
- Verbinden Sie das HDMI-Kabel von der Buchse HDMI OUT mit der Buchse HDMI IN an Ihrem Fernsehgerät.


**Hinweis** Die HDMI-Verbindung unterstützt keine Audioausgabe von Ihrem Fernsehgerät zu diesem Gerät. Eine separate Audioverbindung ist erforderlich.

Wenn Ihr Fernsehgerät Scart unterstützt

- Verbinden Sie ein Scart-Kabel von der Buchse SCART OUT an der Anschlussbox mit der Buchse SCART IN an Ihrem Fernsehgerät.


**Hinweis** Informationen über weitere mögliche Video-Anschlüsse finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.

### C Lautsprecher anschließen

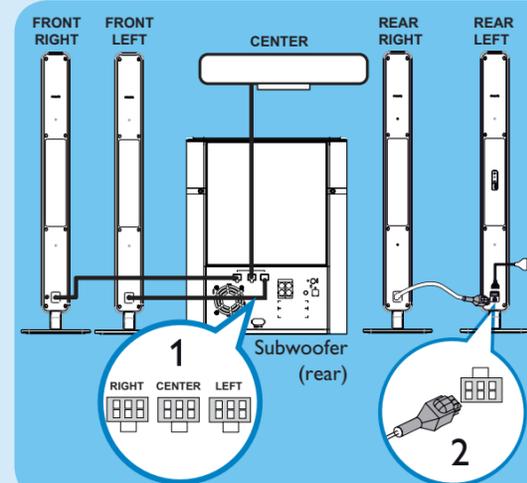

- Verbinden Sie den LINKEN und RECHTEN FRONT- sowie den CENTER-Lautsprecher mit den entsprechenden Buchsen am Subwoofer.
- Verbinden Sie das Lautsprecherkabel des RECHTEN REAR-Lautsprechers mit der Lautsprecherbuchse des LINKEN REAR-Lautsprechers. Stecken Sie dann das Netzkabel in die Steckdose.

### D Verbinden Sie die Haupteinheit mit der Anschlussbox und dem Subwoofer

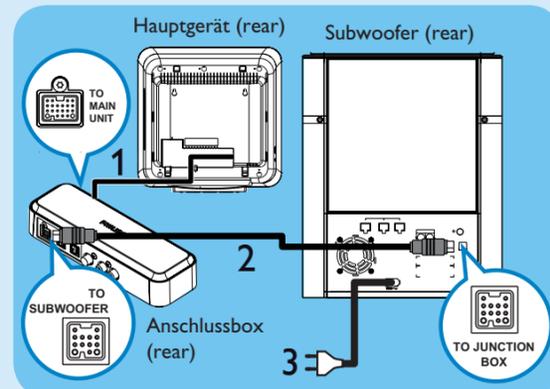


- Wickeln Sie das Stromkabel von der Haupteinheit ab, und verbinden Sie es mit der Buchse TO MAIN UNIT an der Anschlussbox.
- Verwenden Sie das Verbindungskabel, um die Buchse TO SUBWOOFER an der Anschlussbox mit der Buchse TO JUNCTION BOX am Subwoofer zu verbinden.
- Stecken Sie das Netzkabel des Subwoofers in eine Steckdose.

## Optionaler Anschluss


### A Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem Fernsehgerät aus (für EasyLink-Steuerung)

Verbinden Sie für die Audiowiedergabe des Fernsehgeräts über das DVD Home Entertainment-System die Buchsen AUDIO IN-AUXI über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Buchsen AUDIO OUT am Fernsehgerät.

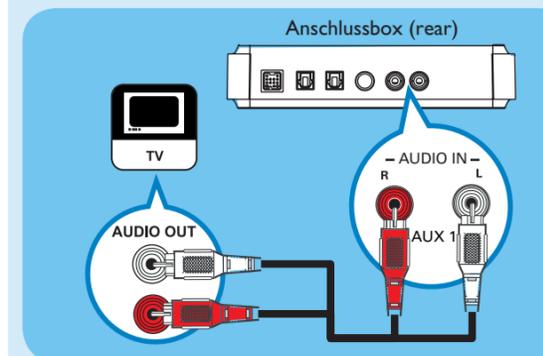

**Hinweis** Drücken Sie für die Audiowiedergabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUX/DI/MP3 LINK**, bis "AUX INPUT" (AUXI-Eingang) auf dem Anzeigefeld angezeigt wird.

### B Radioantenne anschließen

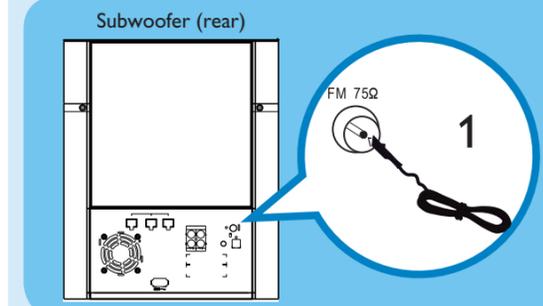

- Verbinden Sie die UKW-Antenne mit dem inneren Stift an der Buchse FM 75 Ω. (Bei einigen Modellen ist dieses Kabel angeschlossen.) Ziehen Sie die Antenne heraus, und passen Sie sie für einen optimalen Empfang an.

# 2 Einrichten


### A Suchen des Anzeigekanals

- Drücken Sie die Taste , um das DVD Home Entertainment-System einzuschalten.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

**Hinweis** Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', ), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

### B Einrichten von Ambisound

Wenn Sie das DVD Home Entertainment-System zum ersten Mal einschalten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehgerät zum Abschließen des Einrichtens.

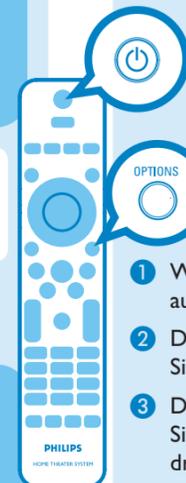

- Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige aus, und drücken Sie anschließend auf .
- Die Meldung [Willkommen] wird angezeigt. Drücken Sie auf um fortzufahren.
- Die Meldung [Raumakustik] wird angezeigt. Wählen Sie die Beschaffenheit Ihrer Zimmerwände aus, und drücken Sie auf , um die Auswahl zu bestätigen.
- Die Meldung [Standort der hinteren Lautsprecher] wird angezeigt. Wählen Sie den Standort der hinteren Lautsprecher aus, und drücken Sie auf , um die Auswahl zu bestätigen.
- Wenn der Bildschirm [Beendet] angezeigt wird, drücken Sie die Taste zum Verlassen.

**Hinweis** Weitere Informationen zu anderen Setup-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.