


Rozpoczęcie odtwarzania płyty

Przed rozpoczęciem...


Usuń naklejkę zabezpieczającą drzwiczki kieszeni na płytę przed otwarciem.

- 1 Naciśnij przycisk aby otworzyć kieszeń na płytę.

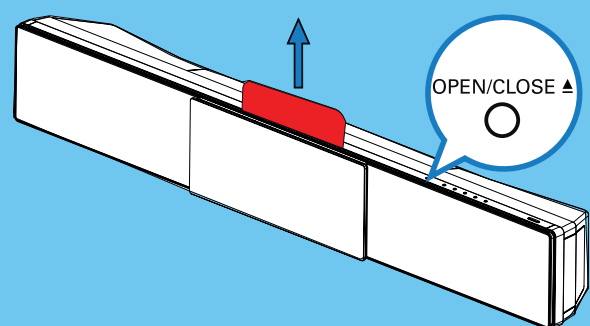


- 2 Umieść płytę nadrukiem skierowanym w stronę użytkownika.
- 3 Naciśnij przycisk aby zamknąć kieszeń na płytę.
- 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 5 Jeśli na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków kursora wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk **AMBISOUND** na pilocie, aby włączyć tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego i czerpać przyjemność z przestrzennego brzmienia.
- 6 Naciśnij przycisk aby zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga Po naciśnięciu przycisku odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie od początku.

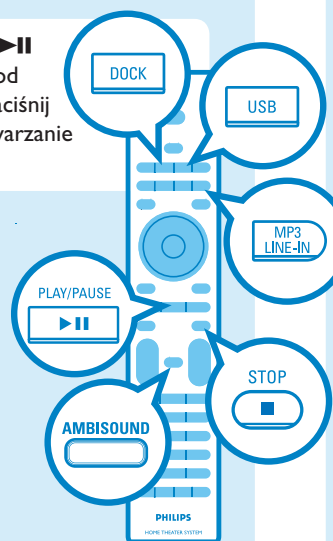

Odtwarzanie z innych obsługiwanych urządzeń

Gniazda połączeniowe dla innych urządzeń znajdują się na lewym panelu jednostki centralnej.

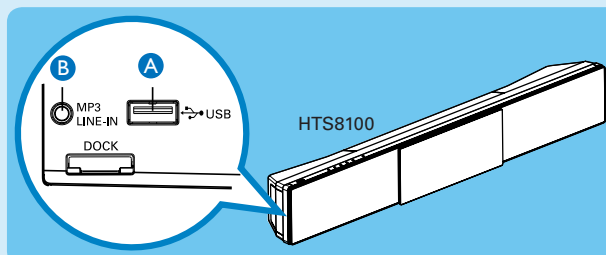

Urządzenie USB

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda **A**.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**, aby przejść do trybu USB.
- 3 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij przycisk **DISC**, aby powrócić do trybu płyty. Urządzenie USB można teraz odłączyć.

Inny przenośny odtwarzacz audio

- 1 Za pomocą dostarczonego przewodu do odtwarzacza MP3 połącz gniazdo słuchawek przenośnego odtwarzacza audio z gniazdem **B**.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY** w przenośnym odtwarzaczu audio.
- 3 Naciśnij przycisk **MP3 LINE-IN**, aby słyszeć odtwarzany dźwięk.

DOCK (funkcja opcjonalna – niedostępna w Europie)

- To jest zaawansowana funkcja współpracująca tylko ze stacją dokującą Philips HTD7001 (obecnie niedostępna na terenie Europy).

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.

Internet

Przejdź do strony internetowej www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 245 25883
www.philips.com

Krótka instrukcja obsługi



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj


Zawartość opakowania

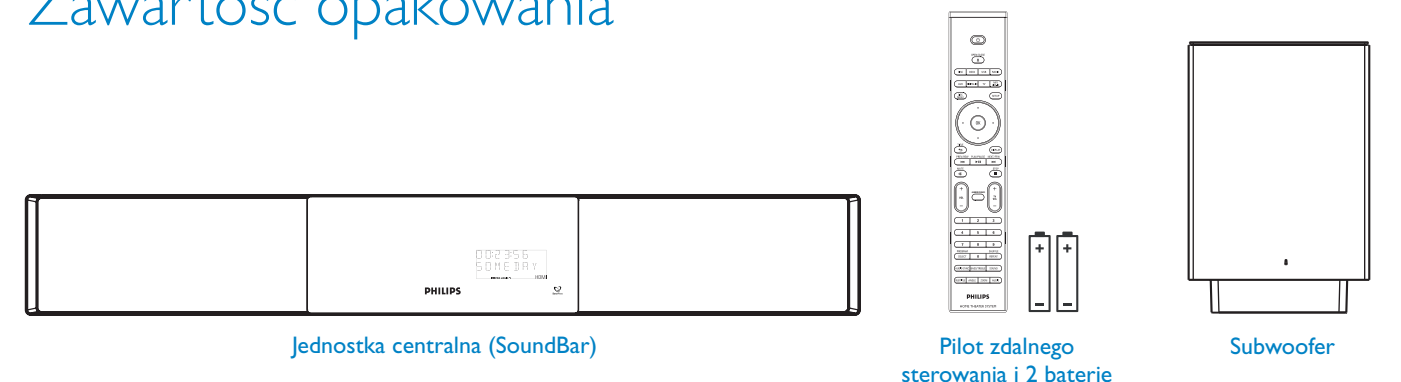


Jednostka centralna (SoundBar)

Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

Subwoofer

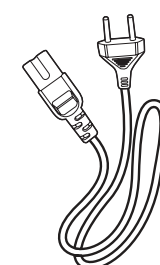


Przewód zasilający

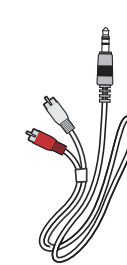

Przewód audio



Przewód Scart

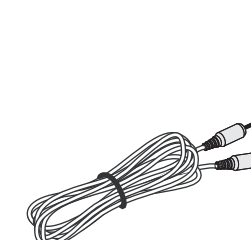


Przewód MP3 LINE-IN



Antena przewodowa FM




Antena ramowa AM/MW

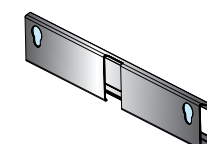


Wspornik do naściennego montażu jednostki centralnej



2 zaczepy do montażu naściennego



Ściereczka z mikrowłókien




Instrukcja obsługi

PHILIPS

1 Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

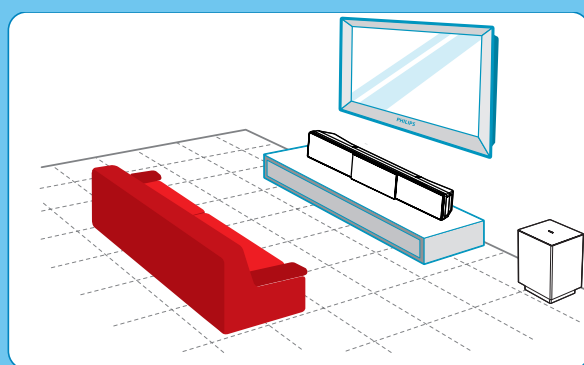

- 1 Ustaw zestaw głośników Sound Bar na poziomie uszu oglądającego użytkownika lub przynajmniej na poziomie jego kolan. Ustaw głośniki przodem do obszaru odsłuchu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.


B Przygotowanie połączeń na panelu tylnym

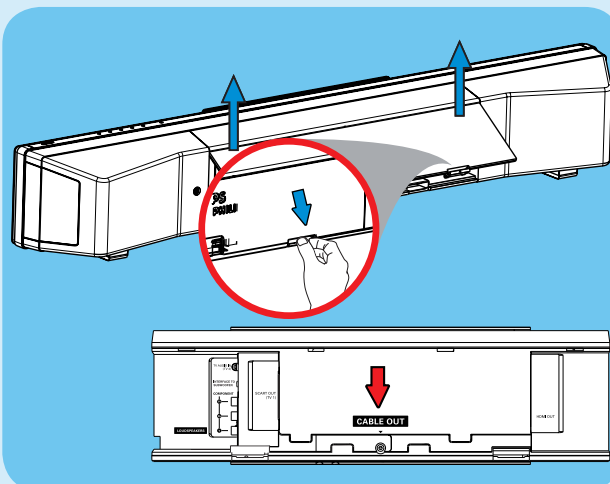

- 1 Wypchnij zatrzaski, aby podnieść tylną pokrywę.
- 2 Po podłączeniu wszystkich przewodów należy je skierować do punktu CABLE OUT (więcej informacji znajduje się w poniższych częściach).


Uwaga Przed zamknięciem tylnej pokrywki należy odpowiednio podłączyć wszystkie przewody do panelu tylnego.

C Podłącz zestaw głośnikowy Sound Bar i subwoofer.

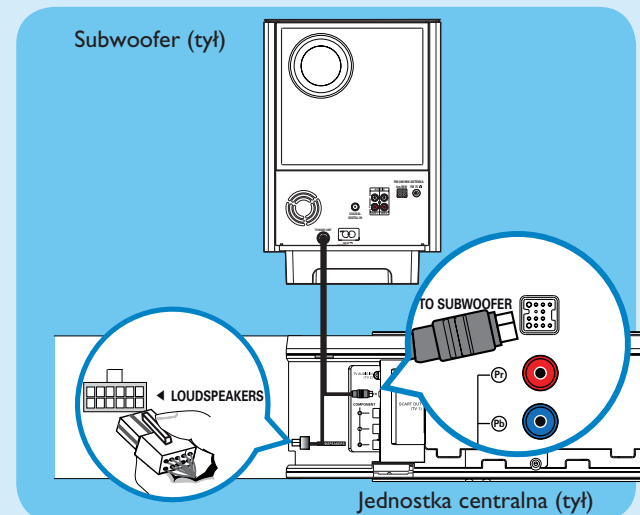

- Połącz przewodem gniazdo TO MAIN UNIT subwoofera z odpowiednim gniazdem na panelu tylnym jednostki centralnej. Jeden koniec przewodu należy podłączyć do gniazda TO SUBWOOFER, a drugi do gniazda LOUSPEAKERS.

D Podłącz jednostkę centralną do telewizora

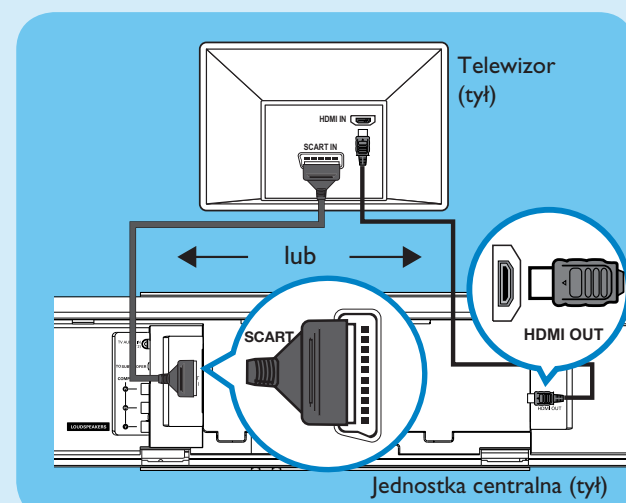


- Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu Scart połącz gniazdo SCART OUT (TVI) jednostki centralnej z odpowiednim gniazdem SCART IN telewizora.
- LUB
- Jeżeli telewizor obsługuje standard HDMI, przewodem HDMI (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo HDMI OUT z gniazdem HDMI IN telewizora.

Uwaga Bardzo ważne jest, aby jednostkę centralną podłączyć bezpośrednio do telewizora.

E Podłącz anteny radiowe i przewód zasilający


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

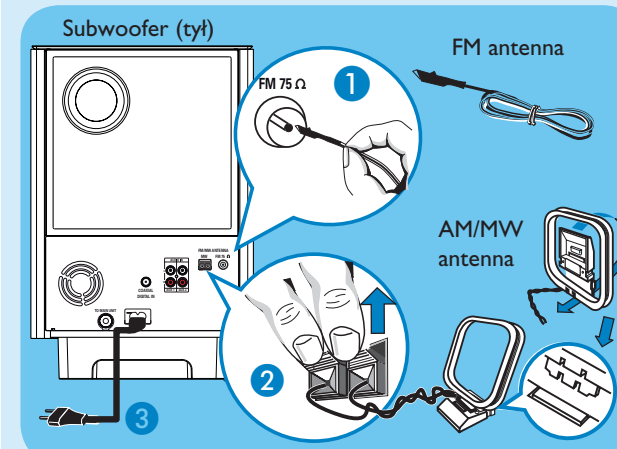

- 1 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω . Ustaw antenę tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep w szczelinie. Naciśnij zaczepy i włóż przewody do gniazd AM/MW.
- 3 Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdka elektrycznego.

F Connect audio output from other device (optional)

Za pomocą przewodów audio (czerwonego i białego — niedołączone do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX1 lub AUX2 subwoofera z gniazdami AUDIO OUT podłączonego urządzenia (np. nagrywarki DVD, magnetowidu, odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej).

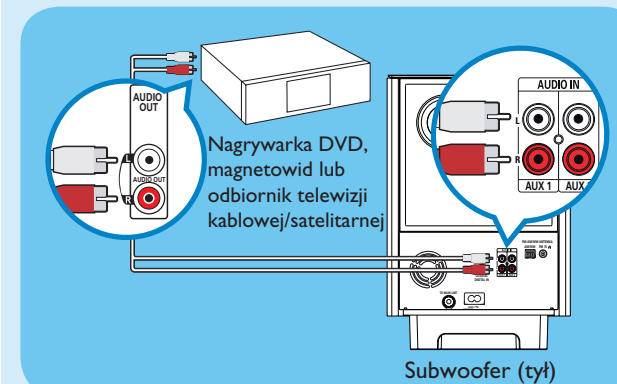

Uwaga Naciśnij przycisk **AUX** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać źródło dźwięku 'AUX1' lub 'AUX2'.

2 Skonfiguruj


A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **⏻** (STANDBY ON) w jednostce centralnej, aby włączyć zasilanie.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy naciśnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, **⏻**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Ustawianie głośników

Przy pierwszym włączeniu urządzenia na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat konfiguracji głośników. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

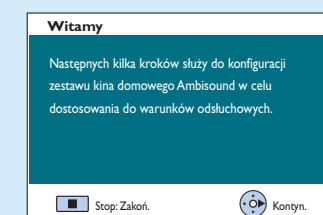

- 1 Naciśnij przycisk kursora w prawo na pilocie, aby przejść do konfiguracji zestawu głośników Sound Bar.
- 2 Gdy zostanie wyświetlony ekran { Położenie }, naciśnij przycisk kursora w prawo, aby kontynuować.
- 3 Wybierz najdogodniejsze ustawienie fabryczne, biorąc pod uwagę warunki panujące w pomieszczeniu i konfigurację, a następnie naciśnij przycisk kursora w prawo, aby zatwierdzić i przejść do następnego ekranu.

{ Akustyka pomieszczenia }

Umożliwia wybór typu ścian w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest „Twarde (beton, drewno)”.

{ Rozm. w pokoju }

Umożliwia wybór położenia zestawu głośników Sound Bar w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest „Środek pokoju”.

{ Wys. }

Umożliwia wybranie wysokości, na której umieszczono zestaw głośników Sound Bar. Ustawieniem domyślnym jest 0,8–1,2 metra.

{ Odleg. }

Umożliwia wybór odległości między miejscem odsłuchu a zestawem głośników Sound Bar. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 2–3 metry.

- 4 Kiedy zostanie wyświetlony ekran { Pełne }, naciśnij przycisk kursora w prawo, aby zakończyć.

Uwaga Informacje na temat innych opcji ustawień można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.