

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Cable de control

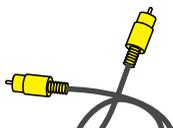

Cable vídeo compuesto



un control remoto con dos pilas de tamaño AAA



Antena de cable de FM
Antena de cable de MW



Manual del usuario
Guía de Inicio Rápido

PHILIPS

Paso A **Conexión**

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada

1

Conecte los altavoces.

2

Conecte las antenas para MW y FM.

3


Conecte el cable de control.

4

Conecte el cable de vídeo composite a la TV.

5

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

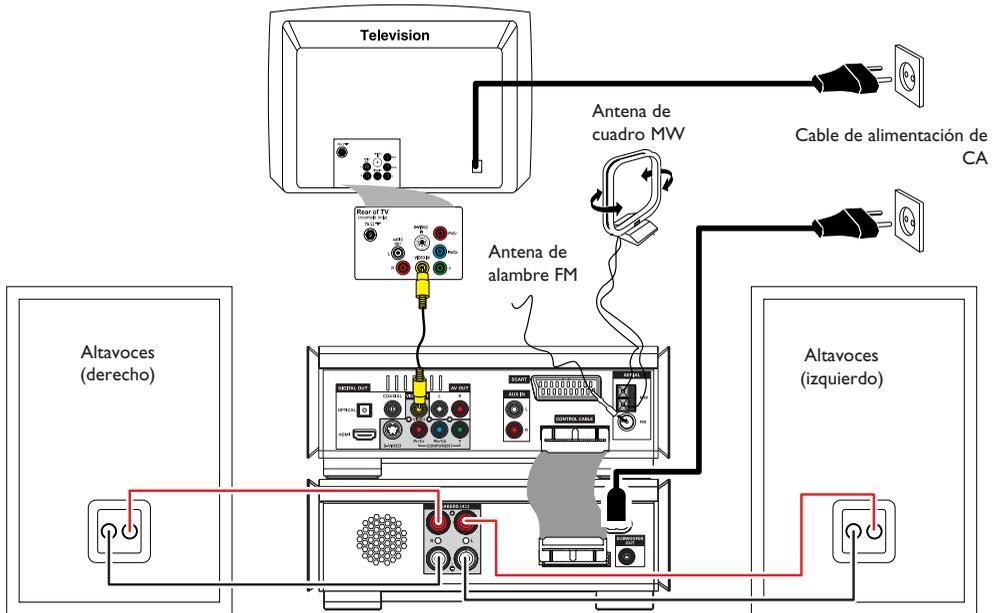

Paso B **Configuración**



Configuración de televisor

1

Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2

Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Video correcto.

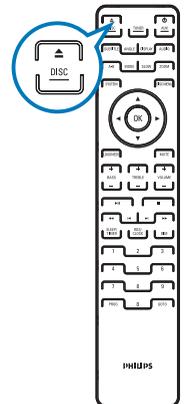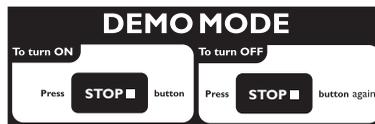

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destallan. Pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

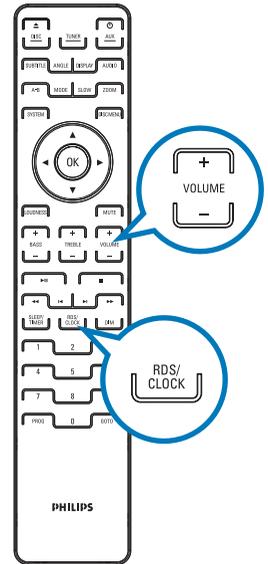


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:



- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** y "1" para retirar del escàn progresivo.

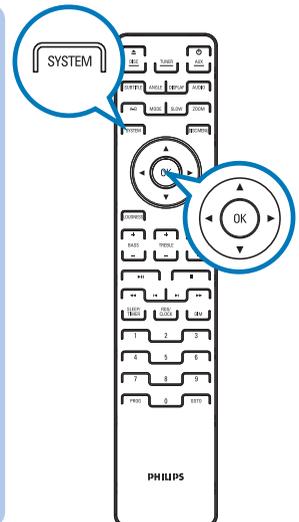

Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

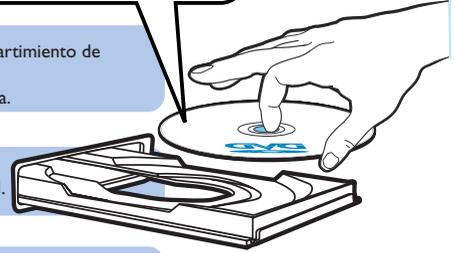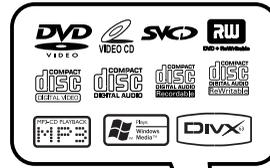

1 Pulse **OPEN •CLOSE ▲** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶||**.

3 Para detener la reproducción de CD, Pulse **STOP■** (■ en el control remoto).

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **PRESET +/-** (◀/▶ en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶||, ◀, ▶ por ejemplo).

