

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/support

D230

D235



Kort brukerhåndbok

PHILIPS



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC.
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

1 Oversikt

Under samtale

- MENU OK** Telefonliste
- REDIAL C** Gå til ring på nytt-listen.
- ▲/▼** Juster volumet.
- R** Avbryt (avhenger av nettverket).
- ☎** Avslutte samtaler.
- # a/A** Legge inn en pause (trykk på og hold nede).
- 🔊** Slå av/på høyttaleren.
- 🔇** Dempe / oppheve demping av mikrofonen.

I meny


- MENU OK** Bekrefte / velg / åpne alternativmenyen.
- REDIAL C** Avbryt / Tilbake
- ▲/▼** Opp/ned
- ☎** Gå ut av menyen.

Standby

- MENU OK** Åpne hovedmenyen.
- REDIAL C** Gå til ring på nytt-listen.
- ☎** Telefonliste
- 📞** Samtalelogg
- R** Foreta og motta anrop.
- ☎** Slå håndsettet av eller på (trykk på og hold nede).
- *INT** Foreta intercom-samtale (trykk på og hold nede).
- 0 🔒** Lås / lås opp tastaturet (trykk på og hold nede).
- 🔊** Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.
- 🔇** For D235: Trykk hvis du vil spille av ny melding på telefonsvareren. / Tilgang til telefonsvarermenyen.

I tekstboksen

- REDIAL C** Slette tekst.
- 0 🔒** Legge inn et mellomrom.
- # a/A** Bytte mellom stor og liten bokstav (trykk på og hold nede).


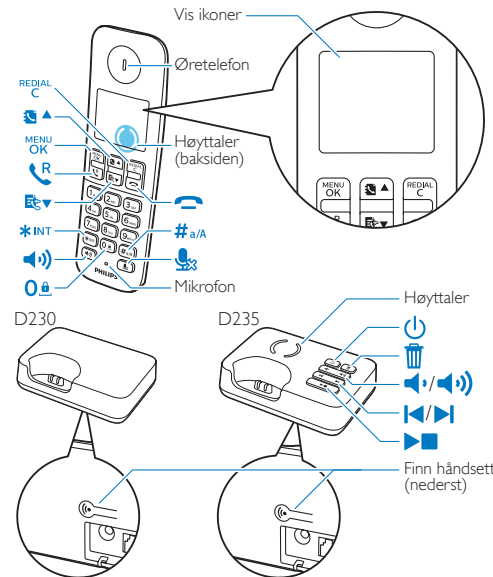


Vis ikoner

- 📶** Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
- 📞** Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.
- 📞** Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
- 📞** Det blinker når du har et nytt tapt anrop, eller når du blar gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen som allerede er lest.
- 📞** Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.

- 🔊** Høyttaleren er på.
- 🔇** Ringetonen er av.
- 📞** For D235: Telefonsvarer: Det blinker når du har en ny melding, eller når minnet er fullt. Det vises når telefonsvareren er på.
- 📞** Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, lyser konstant for gjennomgåtte meldinger.
* Dette avhenger av nettverket.
- ▲/▼** Det vises når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.
- ▶** Det finnes flere tall til høyre. Trykk på **REDIAL C** for å lese.
- ECO+ ECO+-modusen er aktivert.**


2 Koble til

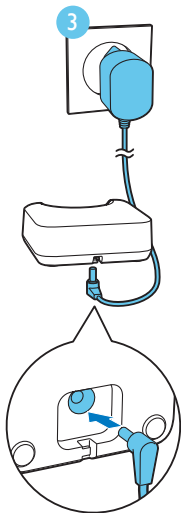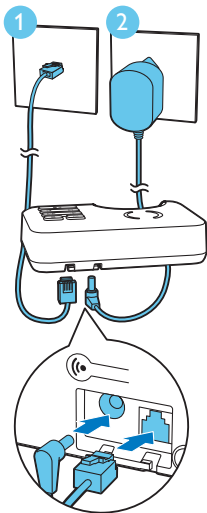

Kun versjon med flere
håndsett.

3 Komme i gang


Sette inn batterier

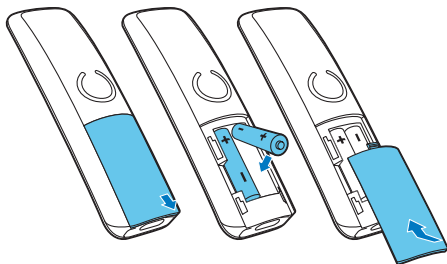

Konfigurere telefonen

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen / for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

Lade telefonen

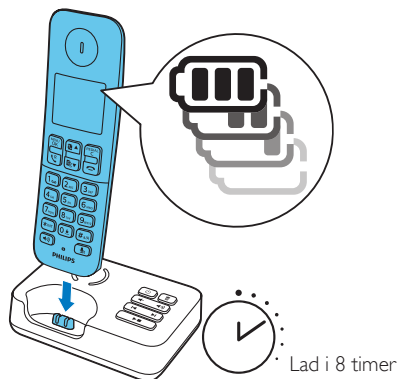

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Blinker: lavt batterinivå

I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på  ^{MENU} _{OK}.
- 2 Velg **[Telefonbok]** > **[Legg til ny]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Minne for direkte tilgang

Du har opptil to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus. Avhengig av hvor du bor, er tastene 1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestenummeret til tjenesteleverandøren (avhenger av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Vis oppføring

Trykk på  > ^{MENU} _{OK} > **[Vis]**.

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  > ^{MENU} _{OK} > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  > ^{MENU} _{OK} > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på ^{REDIAL} _C.
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på ^{REDIAL} _C > ^{MENU} _{OK} > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på ^{REDIAL} _C > ^{MENU} _{OK} > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ta opp en meddelelse (kun for D235)

- 1 Trykk på ^{MENU} _{OK} > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.

- 1 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i 10 sekunder.
- 2 Trykk på ^{MENU} _{OK}.
- 3 Velg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på ^{MENU} _{OK} for å bekrefte.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på ^{MENU} _{OK} for å bekrefte PIN-koden/passordet.
↳ Registrering er ferdig på under to minutter.

Tilbakestille standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på ^{MENU} _{OK}.
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Tilbakestill]**, og trykk deretter på ^{MENU} _{OK} for å bekrefte.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.



Merknad

- Du kan hente inn opprinnelig PIN-kode/passord ved å følge denne fremgangsmåten.



Tekniske data

Batteri

Philips: 2 x AAA NiMH oppladbare batterier på 1,2 V,
500 mAh

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter (Base og lader:)

Tenpao: S003GV0600050

Inngang: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Utgang: 6 V DC, 500 mA

Telefonbok med 50 oppføringer

Anropslogg med 20 oppføringer

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 200 timer



Merknad

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.



Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Uregistrert]**, kan du registrere håndsettet. (Se avsnittet "Registrere flere håndsett").

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

- Baseminnet er fullt. Gå til **MENU OK** > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]** for å avregistrere de ubrukte håndsettene, og prøv på nytt.
- Hvis registreringen mislykkes, må du koble strømadapteren fra basestasjonen og koble den til igjen. Vent i 15 sekunder og gjenta registreringen.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på **MENU OK** for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[Tlf.opsætning]	>	[Sprog]
[Phone setup]	>	[Language]
[Puhelinaset.]	>	[Kieli]
[Tlf.oppsett]	>	[Språk]
[Telefoninst.]	>	[Språk]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus eller utilgjengelig?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger.

Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)


- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

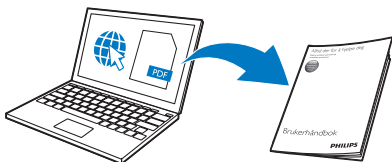

www.philips.com/support

For å få tilgang til brukerveiledningene på Internett må du bruke referansemøllnummeret som er skrevet på produktetiketten på bunnen av basestasjonen.



CE 0168

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited.

Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D230/235
21_NO_V1.0
WK15225