


PHILIPS

Soundbar

HTL3325

Brugervejledning

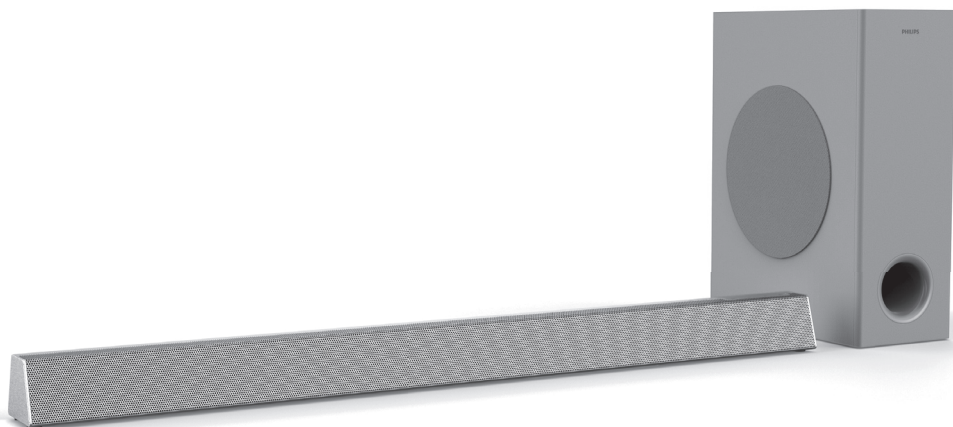

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Indhold

1	Vigtigt	4
	Hjælp og support	4
	Sikkerhed	4
	Produktpleje	5
	Miljøpleje	5
	Bemærk FCC- og IC-erklæring for brugere (kun for USA og Canada)	6
	Overensstemmelse	6

2	Din soundbar	7
	Hovedenhed	7
	Trådløs subwoofer	7
	Fjernbetjening	7
	Tilslutninger	8
	Forberedelse af fjernbetjening	9
	Placering	9

3	Tilslutning	10
	Tilslutning til HDMI (ARC)-stik	10
	Tilslutning til optiske stik	10
	Tilslutning til AUX-stik	10
	Tilslut til strøm	11
	Parring med subwoofer	11

4	Brug af soundbaren	12
	Tænd og sluk	12
	Automatisk standby	12
	Vælg tilstande	12
	Vælg equalizereffekt (EQ)	12
	Indstille lydstyrken	13
	Betjening af Bluetooth	13
	Betjening med AUX/OPTISK/HDMI ARC	13
	Betjening med USB	14

5	Vægmontering	14
----------	---------------------	-----------

6	Produktspecifikationer	15
----------	-------------------------------	-----------

7	Fejlfinding	16
----------	--------------------	-----------

I Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, inden du tager produktet i brug. Hvis skader skyldes manglende overholdelse af instruktionerne, dækker garantien ikke.

Hjælp og support

Hvis du ønsker omfattende onlinesupport, skal du gå til www.philips.com/welcome for at:

- downloade brugervejledningen og lynguiden
- se videoøvelser (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende et spørgsmål til os via e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkts modelnummer.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Før du kontakter os, skal du notere produktets modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af produktet.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for, at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du opretter eller ændrer nogen forbindelser.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Placer aldrig beholdere med væske, såsom vaser; i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du straks afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Kundeservice for at få produktet kontrolleret inden brug.

- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; inklusive direkte sollys.
- Skub aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Hvis MAINS-stikket eller en apparatkobling bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
- Batteri (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende.
- Frakobl produktet fra stikkontakten i tilfælde af tordenvejr.
- Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du afbryder strømforbindelsen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger henvises der til typeskiltet på bagsiden eller i bunden af produktet.
- Inden du slutter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet. Slut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller skade på produktet!

- Ved vægmontering skal produktet fastgøres korrekt til væggen i henhold til installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende vægbeslag (hvis det er tilgængeligt). Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit land.
- Placer aldrig produktet eller genstande på netledninger eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer på under 5 °C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil dets temperatur stemmer overens med stuetemperaturen, før du tilslutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Håndter dem forsigtigt for at undgå personskade eller materielle skader.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt i et indesluttet rum eller et sted med trang plads. Efterlad altid et mellemrum på mindst 10 cm omkring produktet for ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsåbningerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof og alkalisk m.v.).
- **FORSIGTIG:** Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
- Fjern batterier, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, der skal bortskaffes korrekt.

Risiko for indtagelse af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. Opbevar altid batteriet uden for børns rækkevidde! Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige personskader eller død. Der kan opstå alvorlige indre forbrændinger inden for to timer efter indtagelse.
- Hvis du tror, at et batteri kan være blevet indtaget eller placeret i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Når du udskifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt lukket, når du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du stoppe brugen af produktet. Opbevar uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger ikke.

Produktpleje

Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Miljøpleje

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Produktet er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

Se afsnittet om installation af batterier for at fjerne engangsbatterier.

Bemærk FCC- og IC-erklæring for brugere (kun for USA og Canada)



FCC INFORMATION

Advarsel:

- Dette udstyr skal installeres og betjenes med mindst 20 cm afstand mellem den strålende enhed og din krop.
- Ændringer eller modifikationer, der ikke direkte er godkendt af den ansvarlige part for overensstemmelse kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at håndtere dette udstyr.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og er blevet fundet overensstemmende med grænseværdierne for digitale produkter i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr skulle skabe skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, som kan fastlægges ved at slukke og tænde udstyret, bør brugeren forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Ret eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjælp.

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Driften afhænger af følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan skabe uønsket drift af enheden.

Overensstemmelse

Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs krav for radiointerferens.


Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Med henblik på at kunne bruge den support, som Philips tilbyder, bør du registrere din soundbar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed


Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

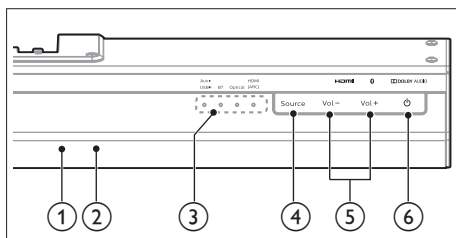

- ① **Fjernbetjeningens sensor**
- ② **Indikator for Standby**
Lyser, når soundbaren er i standby.
- ③ **Soundbares LED-indikator**
 - **Aux/USB:** Lyser, når soundbaren er i Aux-tilstand. Blinker, hvis soundbaren er i USB-tilstand.
 - **BT:** Lyser, når soundbaren er i Bluetooth-tilstand.
 - **Optisk:** Lyser, når soundbaren er i optisk tilstand.
 - **HDMI (ARC):** Lyser, når soundbaren er i HDMI ARC-tilstand.
- ④ **Kilde**
Vælg en indgangskilde til soundbaren.
- ⑤ **Vol+/Vol- (lydstyrke)**
Skrue op eller ned for lydstyrken.
- ⑥ **⏻ (Standby-Tændt)**
Tænd for soundbaren, eller indstil den til standby.

Trådløs subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over den trådløse subwoofer:

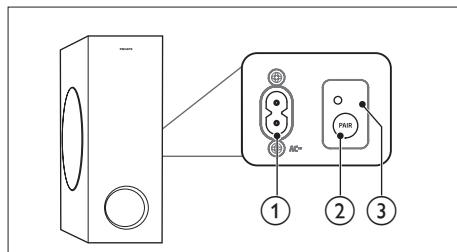


- ① **AC-stik**
Tilslut til strømforsyningen.
- ② **PAIR-knap (parring)**
Tryk for at skifte til parringstilstand for subwooferen.
- ③ **Subwooferindikator**
 - Når strømmen er tændt, lyser indikatoren.
 - Under trådløs parring mellem subwooferen og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt orange.
 - Når parringen lykkes, lyser indikatoren orange.
 - Hvis parringen mislykkedes, blinker indikatoren langsomt orange.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.


- ① **⏻ (Standby-Tændt)**
Tænd for soundbaren eller indstil den til standby.
- ② **🔊 (Lydløs)**
Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.
- ③ **⏮ / ⏭ (Forrige/næste)**
Spring til forrige eller næste spor i USB/BT-tilstand.

- ④ **▶|| (Afspil/pause)**
Start, sæt på pause eller genoptag afspilning.
- ⑤ **Vol+/Vol- (lydstyrke)**
Skrue op eller ned for lydstyrken.
- ⑥ **Kildeknapper**
Aux: Skift din lydkilde til MP3-forbindelsen (3,5 mm stik).
BT/Parring: Skift til Bluetooth-tilstand. Tryk på og hold nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand eller frakoble den eksisterende parrede Bluetooth-enhed.
Optisk: Skift din lydkilde til den optiske forbindelse.
HDMI ARC: Skift din kilde til HDMI ARC-forbindelse.
USB: Skift til USB-tilstand.
- ⑦ **EQ**
Vælg equalizereffekt (EQ).

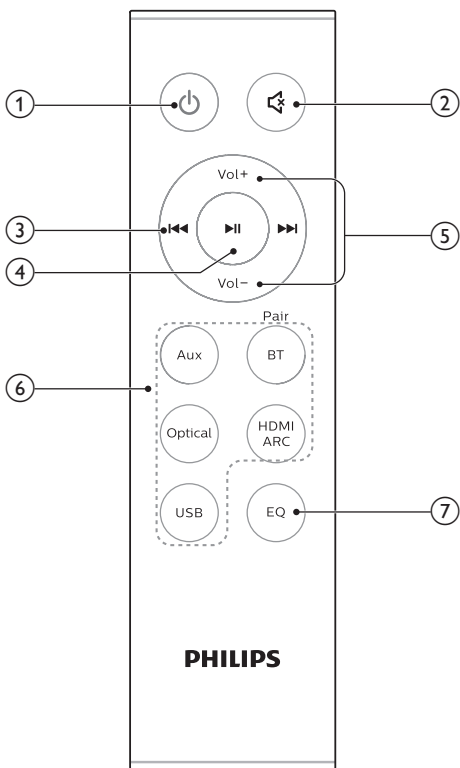

Tilslutninger

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din soundbar.

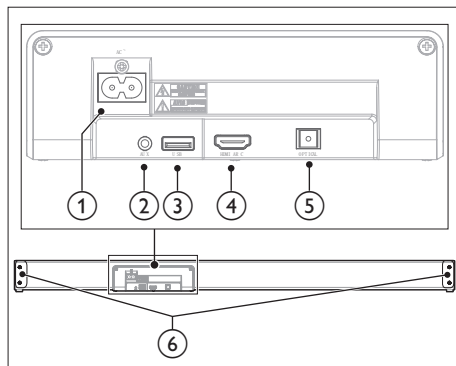


- ① **AC**
Tilslut til strømforsyningen.
- ② **AUX**
Lydingang fra for eksempel en MP3-afspiller (3,5 mm-stik).
- ③ **USB**
- Lydingang fra en USB-lagerenhed.
 - Opgrader softwaren til dette produkt.
- ④ **HDMI (ARC)**
Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et.
- ⑤ **OPTISK**
Forbind til en optisk lydudgang på tv'et eller en digital enhed.
- ⑥ **Skinne til vægbeslag**

Forberedelse af fjernbetjening

- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at styre enheden på afstand.
- Selv hvis fjernbetjeningen bruges inden for den effektive rækkevidde på 6 m, kan det være umuligt at bruge fjernbetjeningen, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Hvis fjernbetjeningen bruges i nærheden af andre produkter, som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeninger bruger infrarøde stråler i nærheden af enheden, kan det være den ikke fungerer korrekt. Omvendt kan de andre produkter evt. ikke fungere korrekt.



Ibrugtagning:

Enheden har et forudinstalleret litium CR2025-batteri. Fjern forseglingen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

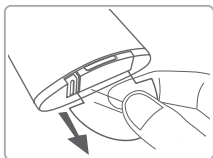

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri

- Fjernbetjeningen kræver et CR2025, 3 V litiumbatteri.
- 1 Skub forseglingen på siden af batterirummet mod rummet.
 - 2 Skub derefter batterirummet ud af fjernbetjeningen.
 - 3 Fjern det gamle batteri. Anbring et ny CR2025-batteri i batterikassen, så polerne vender korrekt og (+/-) som angivet.
 - 4 Skub batterirummet tilbage på plads i fjernbetjeningen.

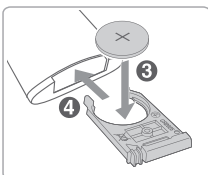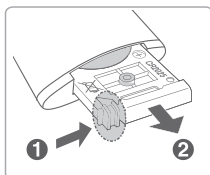


Forholdsregler vedrørende batterier

- Når fjernbetjeningen ikke er blevet brugt i lang tid (mere end en måned), så fjern batteriet fra fjernbetjeningen for at forebygge læk.
- Hvis batteriet lækker, skal du tørre materialet væk i batterirummet. Udskift batterierne med nye batterier.
- Anvend ikke andre batterier, end dem, der er angivet.
- Batterier må ikke opvarmes eller skilles ad.
- Smid aldrig batterier i ild eller vand.
- Batterier må ikke transporteres eller opbevares sammen med andre metalobjekter. Dette kan medføre, at batterierne kortsletter, lækker eller eksploderer.
- Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at batteriet er genopladeligt.

Placering

Placer subwooferen mindst 1 meter fra soundbaren og 10 cm fra væggen.

Placer soundbaren som vist nedenfor.

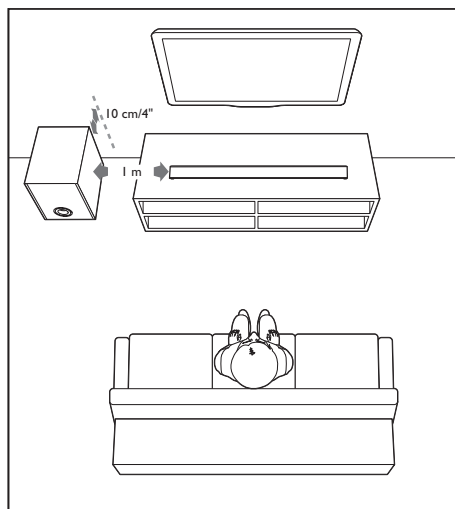

3 Tilslutning


Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter din soundbar til et tv og andre enheder og derefter konfigurerer den. Se lynchguiden for at få oplysninger om de grundlæggende forbindelser på din soundbar og tilbehør.

Bemærk

- I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger henvises der til typeskiltet på bagsiden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du opretter eller ændrer nogen forbindelser.

Tilslutning til HDMI (ARC)-stik

Din soundbar understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit tv understøtter HDMI ARC, kan du lytte til lyd fra dit tv gennem din soundbar ved at bruge et enkelt HDMI-kabel.

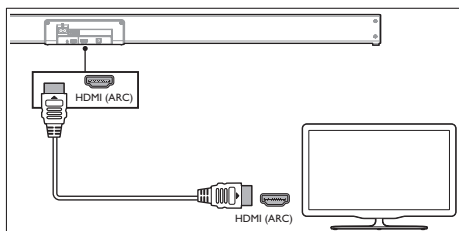


- 1 Slut HDMI UD (ARC) til tv-stikket på din soundbar til **HDMI ARC-stikket på dit tv** ved at bruge et **HDMI-højhastighedskabel**.
 - **HDMI ARC**-stikket på tv'et kan være betegnet anderledes. Se tv'ets betjeningsvejledning for flere oplysninger.
- 2 Tænd for HDMI-CEC-funktionen på tv'et. Se tv'ets betjeningsvejledning for flere oplysninger.

Bemærk

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC-funktion. HDMI-CEC og ARC skal være slået til.
- Metoden til indstilling af HDMI-CEC og ARC kan være forskellig alt afhængigt af dit tv. Se venligst dit TV's betjeningsvejledning for flere oplysninger om ARC-funktion.
- Kun compatible HDMI 1.4-kabler kan understøtte ARC-funktionen.


Tilslutning til optiske stik

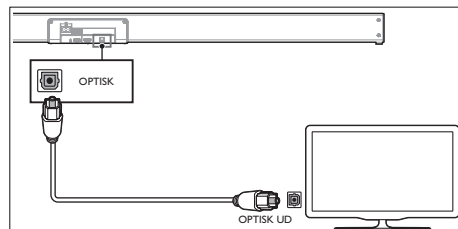


- 1 Slut forbindelsen **OPTISK** på din soundbar til forbindelsen **OPTISK UD** på dit tv med det medfølgende optiske kabel.
 - Den digitale optiske forbindelse kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF UD**.

Tilslutning til AUX-stik

- Brug et 3,5 til 3,5 mm lyd kabel (medfølger) til at tilslutte tv'ets hovedtelefonstik til **AUX**-stikket på enheden.

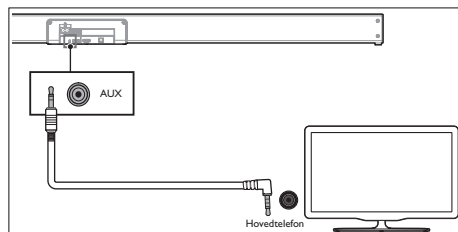

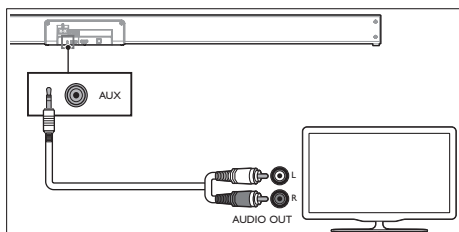

- Brug et RCA til 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke) til at tilslutte tv'ets lydudgangsstik til AUX-stikket på enheden.

Tilslut til strøm

- Kontroller, at alle andre forbindelser er udført, inden strømkablet tilsluttes.
- **Risiko for produktskade!** Sørg for, at strømforsyningens spænding svarer til spændingen, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Forbind hovedkablet med AC-stikket på enheden, og derefter med stikkontakten
- Forbind hovedkablet med AC-stikket på subwooferen, og derefter med stikkontakten.


Parring med subwoofer

Automatisk parring

Slut soundbaren og subwooferen til stikkontakterne, og tryk derefter på enheden eller på fjernbetjeningen for at skifte til **ON**-tilstand (tændt).

Subwooferen og soundbaren vil automatisk parres.

- Når subwooferen **parrer** med soundbaren, vil indikatoren for parring på subwooferen blinke hurtigt.
- Når subwooferen er parret med soundbaren, vil indikatoren Pair på subwooferen lyse konstant.
- Tryk ikke på Pair på enden af subwooferen bortset fra manuel parring.

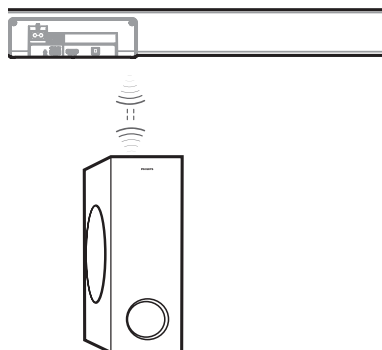

Manuel parring

Hvis du ikke kan høre lyd fra den trådløse subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt.

- 1 Tag stikket i stikkontakten ud fra begge enheder, og køl dem til igen efter 3 minutter.
- 2 Tryk på og hold **PAIR** (Parring)-knappen på subwooferen nede i nogle sekunder.
 - ↳ Pair-indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
- 3 Tryk derefter på knappen **⏻** på enheden, eller brug fjernbetjeningen til at tænde enheden.
 - ↳ **Pair**-indikatoren på subwooferen vil lyse konstant, når parringen er udført.
- 4 Hvis Pair-indikatoren fortsætter med at blinke, så gentag trin 1-3.

Tip

- Subwooferen bør være indenfor 6 m fra soundbaren i et åbent område (jo tættere på jo bedre).
- Fjern alle genstande mellem subwooferen og soundbaren.
- Hvis den trådløse forbindelse mislykkedes, skal du kontrollere, om der er uoverensstemmelser eller kraftige forstyrrelser (f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk enhed) omkring området. Fjern disse uoverensstemmelser eller kraftige forstyrrelser, og gentag proceduren herover.
- Hvis hovedenheden ikke er forbundet med subwooferen, og den er i tændt tilstand, vil enhedens **POWER**-indikator blinke.

4 Brug af soundbaren

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige forbindelser, der er beskrevet i lynguiden og brugervejledningen.
- Skift soundbaren til den korrekte kilde for andre enheder.

Tænd og sluk

- Når du først slutter enheden til stikkontakten, er enheden i **STANDBY**-tilstand. **STANDBY**-indikatoren lyser.
- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke for hovedenheden.
- Frakobl **MAINS**-stikket fra stikkontakten, hvis du vil slukke enheden helt.
- Hvis der er tilsluttet et tv eller en ekstern enhed (kun til **AUX**-stik), tændes enheden automatisk, når tv'et eller den eksterne enhed tændes.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til Standby-tilstand efter ca. 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne enhed frakobles eller slukkes.

- Hvis du vil slukke enheden helt, skal du tage netstikket ud af stikkontakten.
- Sluk helt for enheden for at spare energi, når den ikke er i brug.

Vælg tilstande

- 1 Tryk gentagne gange på knappen **Source** på enheden eller på knapperne **Aux**, **Optisk**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
 - ↳ Indikatorlyset på soundbaren vil vise, hvilken tilstand er i brug i øjeblikket.
 - **Aux/USB**: Lyser, når soundbaren er i Aux-tilstand. Blinker, hvis soundbaren er i USB-tilstand.
 - **BT**: Lyser, når soundbaren er i Bluetooth-tilstand.
 - **Optisk**: Lyser, når soundbaren er i optisk tilstand.
 - **HDMI (ARC)**: Lyser, når soundbaren er i HDMI ARC-tilstand.

Vælg equalizereffekt (EQ)

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på knappen **EQ** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede, foruddefinerede equalizereffekt:
 - ↳ Alle lysdioder lyser i 0,5 sekunder for at angive, at EQ-valgmenuen er valgt.
 - ↳ Lyser alle lysdioder op i 3 sekunder for at vise den aktuelle EQ-tilstand i henhold til definitionen af EQ-tilstand.
 - **(Film)**
anbefales til at se film
 - • **(Musik)**
anbefales til at lytte til musik
 - • • **(Nyheder)**
anbefales til at høre nyheder
 - ↳ Tryk på knappen **EQ** for at skifte mellem tilstande.

Indstille lydstyrken

- 1 Tryk på **Vol+/Vol-** (lydstyrke) for at øge eller sænke lydstyrken.
 - Med henblik på at slå lyden fra skal du trykke på  (**Mute**).
 - Med henblik på at genoprette lyden skal du trykke på knappen  (**Mute**) igen eller trykke på **Vol+/Vol-** (**Lydstyrke**).

Bemærk: Når lydstyrken justeres, vil LED-statusindikatoren blinke hurtigt. Når lydstyrken har nået sit maksimale eller minimale niveau, vil LED-statusindikatoren blinke én gang.

Betjening af Bluetooth

Forbind soundbaren via din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer) for at lytte til lydfilerne, der er gemt på enheden, gennem soundbarens højttalere.

Du skal bruge

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP, og med Bluetooth-version såsom 4.2 + EDR.
- Det maksimale funktionsområde mellem soundbaren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk gentagne gange på knappen **Source** på enheden eller på knappen **BT** på fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til Bluetooth-tilstand.
 - ↳ BT-indikatoren blinker.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du tænde for Bluetooth, søge efter og vælge **PHILIPS HTL3325** for at oprette forbindelse (se brugermanualen til Bluetooth-enheden om, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Under tilslutningen lyser BT-indikatoren.
- 3 Vent, indtil du hører stemmemeddelelsen fra soundbaren.
 - ↳ Hvis tilslutningen lykkes, lyser BT-indikatoren konstant.

- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der registreres et opkald, sættes musikafspilning på pause. Afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profil kan du på fjernbetjeningen trykke på   for at springe over et nummer eller på  for at pause/genoptage afspilningen.
- 5 Vælg en anden kilde for at afslutte Bluetooth.
 - Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, forbliver Bluetooth-forbindelsen aktiv.



Bemærk

- Streaming af musik kan blive afbrudt af genstande mellem enheden og soundbaren, såsom en væg eller en metalflade, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, som fungerer på samme frekvens.
- Hvis du vil forbinde din soundbar til en anden Bluetooth-enhed, skal du trykke på og holde **BT/PAIR** nede på fjernbetjeningen for at afbryde forbindelsen med den aktuelt forbundne Bluetooth-enhed.

Betjening med AUX/OPTISK/HDMI ARC

Sørg for, at enheden er forbundet med tv'et eller lydenheden.

- 1 Tryk gentagne gange på knappen **Source** på enheden eller på knapperne **Aux**, **Optisk**, **HDMI ARC** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
- 2 Styr din lydenheds afspilningsfunktioner direkte.
- 3 Tryk på **VOL +/-**-knapperne for at justere lydstyrken til dit ønskede niveau.

Tip

- Hvis der ikke kommer lyd fra enheden, og statusindikatoren blinker, når den er i OPTISK/HDMI ARC-tilstand, skal du muligvis aktivere **PCM** eller **Dolby Digital**-output på din kildeenhed (f.eks. tv, DVD eller Blu-ray-afspiller).

Betjening med USB

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, såsom en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

- 1 Sæt USB-enheden i.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **Source** på enheden eller tryk på knappen **USB** på fjernbetjeningen for at vælge **USB**-tilstand.
- 3 Under afspilning:

Knap	Handling
▶	Start, sæt på pause eller genoptag afspilningen.
◀◀/▶▶	Spring til forrige eller næste spor.

Tip

- Enheden kan understøtte USB-enheder med op til 32 GB hukommelse.
- Denne enhed kan afspille MP3 /WAV /WMA.
- Understøtter en USB-port: 5 V $\pm$ 5,00 mA.


5 Vægmontering

Bemærk

- Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har spørgsmål bedes du kontakte kundeservice i dit land.
- Inden vægmontering udføres, skal det sikres, at væggen kan bære soundbarens vægt.
- Før vægmontering behøver du ikke at fjerne de fire gummifødder på bunden af soundbaren, ellers kan gummifødderne ikke monteres igen.

Skruelængde/diameter

Afhængig af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer med passende længde og diameter.

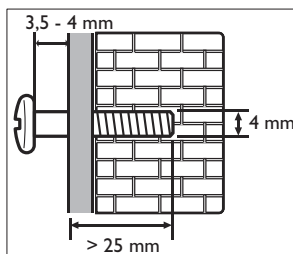

Se illustrationen i lynguiden om, hvordan soundbaren monteres på væggen.

- 1) Bor to huller i væggen.
- 2) Fastgør dybler og skruer i hullerne.
- 3) Hæng soundbaren på de fastgjorte skruer.

6 Produktspecifikationer



Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bluetooth/trådløs

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2402 MHz - 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4G trådløst frekvensområde: 2400 MHz - 2483 MHz
- 2,4G trådløs maksimal effekt: 6 dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning: 100-240 V, 50/60 Hz
- Maks. udgangseffekt fra højttaler: 25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Strømforsbrug: 25 W
- Forbrug i Standby: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvensområde: 120 Hz - 20 KHz
- Følsomhed for lydindgang (AUX): 500 mV
- Højttalerimpedans: 8 Ω $\times$ 2 + 4 Ω
- Dimensioner (B $\times$ H $\times$ D): 950 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Vægt: 2,2 kg
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

- Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz
- Udgangseffekt: 100 W
- Strømforsbrug: 25 W
- Strømforsbrug i standby: $< 0,5$ W
- Frekvensområde: 40 Hz - 120 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Mål (B $\times$ H $\times$ D): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Vægt: 5,4 kg
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Fjernbetjening

- Afstand/vinkel: 6 m / 30°
- Batteritype: CR2025

Understøttede lydformater

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTISK**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig enhedens kabinet.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien. Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste. Hvis du stadig oplever problemer, kan du få support på www.philips.com/welcome.

Ingen strømforsyning

- Sørg for, at netledningen er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
- Tryk på Standby-knappen på fjernbetjeningen eller soundbaren for at tænde for soundbaren.

Ingen lyd

- Øg lydstyrke. Tryk på lydstyrke op-knappen på fjernbetjeningen eller på soundbaren.
- Tryk på knappen (MUTE) på fjernbetjeningen for at sikre, at lyden til soundbaren ikke er slået fra.
- Tryk på kildeknapper for at vælge en anden indgangskilde.
- Hvis der bruges en af digitalindgangene, og der ikke er lyd:
 - Prøv at indstille tv-udgang til PCM eller
 - Opret forbindelse direkte til din Blu-ray eller anden kilde. Nogle tv'er overfører ikke digital lyd.
- Dit tv er muligvis indstillet til variabel lydudgang. Kontroller, at indstillingen for lydudgang er indstillet til FIXED eller STANDARD, og ikke VARIABLE. Se brugermanualen til dit tv for at få detaljerede oplysninger.

- Hvis du bruger Bluetooth, skal du sikre dig, at der er skruet op for lydstyrken på din kildeenhed, og at lyden på enheden ikke er slået fra.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Væg først den rigtige kilde, før du trykker på en vilkårlig betjeningsknap til afspilning.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med dets polariteter (+/-) som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på min Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par igen enheden med din Bluetooth-enhed.

Dette er en 15 minutters slukningsfunktion, som er et af ERP II-standardkravene for at spare strøm

- Når enhedens eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukkes enheden automatisk efter 15 minutter. Skru op for lydstyrken på din eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller indikatoren for subwooferen lyser ikke

- Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt det i igen efter 3 minutter for at nulstille subwooferen.



Ordmærket Bluetooth® og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.

Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

