



Spuštění přehrávání disku

- 1 Stiskem otevřete podavač disku.

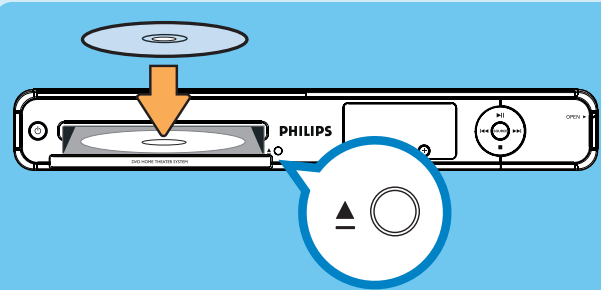


- 2 Disk vložte popisem nahoru.
 3 Stiskem uzavřete podavač disku.
 4 Přehrávání se spustí automaticky.
 5 Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, vyberte požadovanou položku kurzorovými tlačítky a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
 • Pro vychutnání prostorového zvuku z reproduktorů jej zapněte stiskem **SURROUND** na ovladači.
 6 Stiskem přehrávání zastavíte.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka přehrávání pokračuje od místa, kde bylo zastaveno. Pro přehrávání od začátku disku stiskněte .

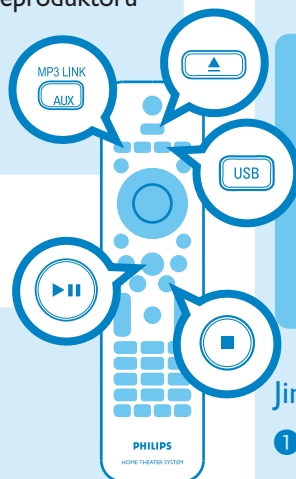


Přehrávání z dalších zařízení

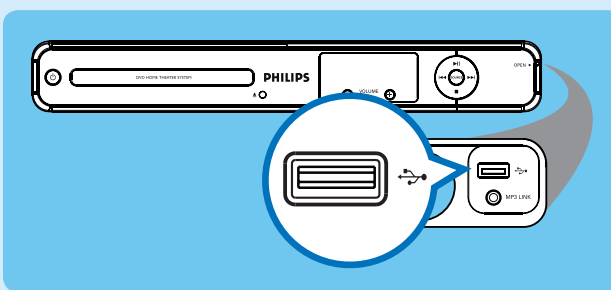

Zařízení USB

- 1 Připojte USB zařízení do zásuvky USB.
 2 Stiskem **USB** přepněte do režimu „USB“.
 3 Stiskem spusťte přehrávání.
 4 Přehrávání ukončíte přepnutím do režimu „DISC“ stiskem **DISC**. Nyní můžete zařízení USB odpojit.

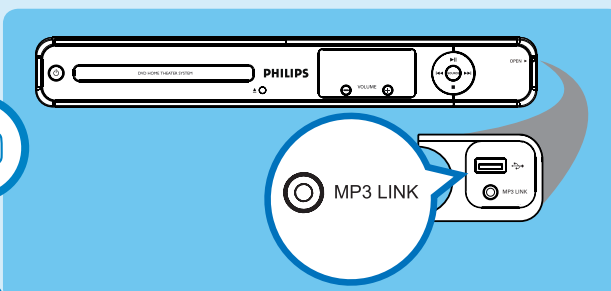

Jiné přenosné přehrávače zvuku

- 1 Kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není přiložen) propojte sluchátkový výstup zařízení se zásuvkou MP3 LINK systému.
 2 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení stiskem **PLAY**.
 3 Stiskem **AUX (MP3 LINK)** zobrazte „MP3 LINK“, zahájíte poslech na systému.

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome


HTS3164




- 1 Zapojte
 2 Nastavte
 3 Užívejte

Průvodce rychlým startem


Co je součástí balení?

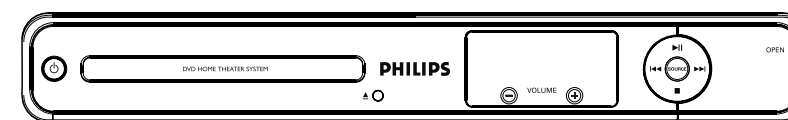

Hlavní jednotka

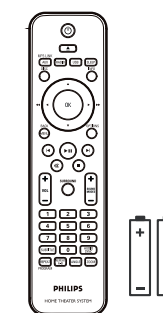


Dálkový ovladač
a 2 baterie

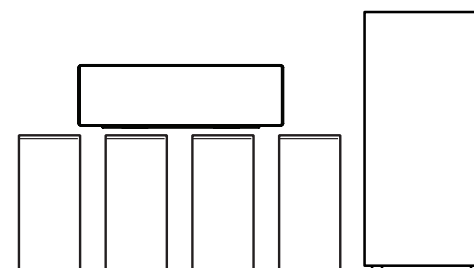


1 centrální, 2 přední a 2 zadní reproduktory,
subwoofer



Drátová anténa FM

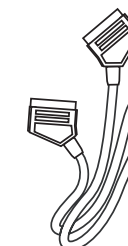

Kabel SCART



Návod
k použití

Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.


www.philips.com

PHILIPS

I Zapojte


A Umístění

Správné umístění reproduktorového systému je zásadní podmínkou pro optimální zvukové podání.

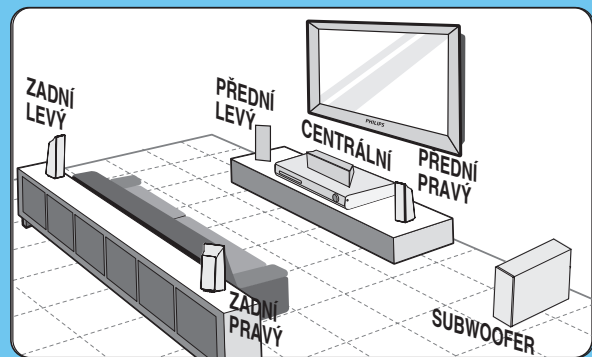

- 1 Centrální reproduktor umístěte nad TV nebo do jeho blízkosti.
- 2 Subwoofer umístěte na podlahu místnosti nejméně 1 m od TV.
- 3 Přední reproduktory rozmístěte do stejné vzdálenosti od TV.
- 4 Zadní reproduktory umístěte za nebo vedle posluchače.

B Připojení hlavní jednotky k TV

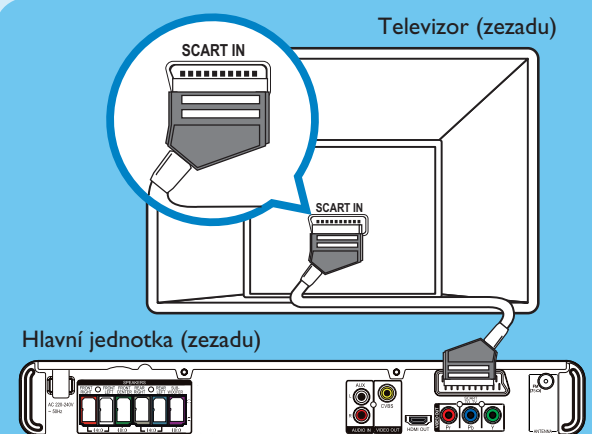


- Pomocí kabelu Scart (příložen) propojte zásuvku SCART TO TV na systému s příslušnou vstupní zásuvkou SCART IN na TV.

Poznámka: Je důležité připojit systém přímo do televizoru. Pro poslech zvuku TV programů přes tento systém stiskněte tlačítko **AUX (MP3 LINK)**, až se na displeji zobrazí „SCART IN“.


C Připojení reproduktorů a subwooferu

Všechny barevně označené přívody reproduktorů a subwooferu připojte do zásuvek odpovídajících barev na zadní straně hlavní jednotky.

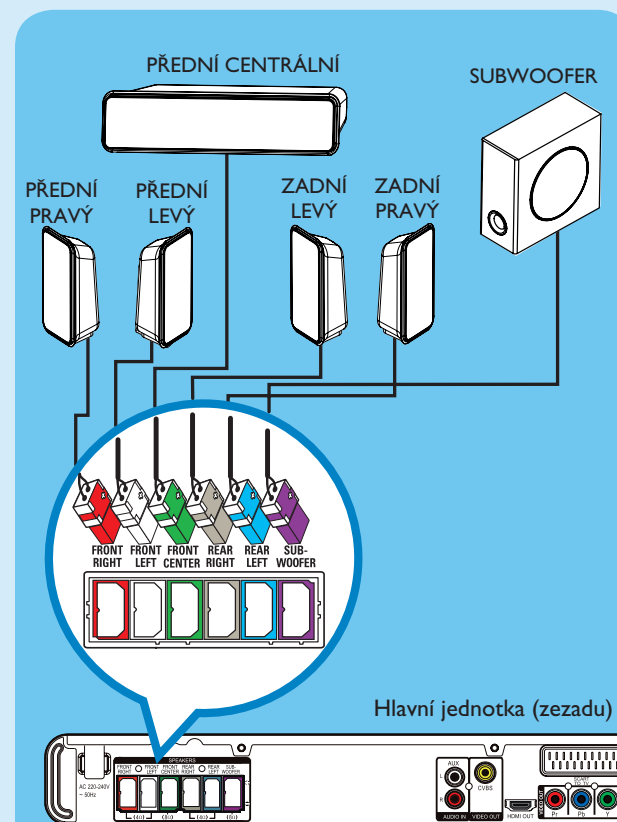

D Připojení antény rádia a síťového přívodu


Vzdalte anténu co nejvíce od elektronických přístrojů, zabráníte rušení příjmu.

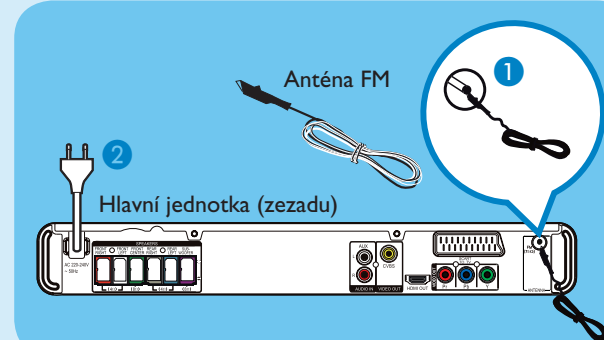

- 1 Příloženou anténu pro FM připojte do zásuvky FM 75Ω. Optimálního příjmu dosáhnete rozvinutím drátu.
- 2 Síťový kabel hlavní jednotky zapojte do zásuvky.

E Připojení zvukových výstupů dalších přístrojů (volitelné)

Pomocí zvukového kabelu s červenou a bílou zástrčkou (není příložen) propojte vstupy AUDIO IN-AUX na hlavní jednotce se zásuvkami AUDIO OUT na připojovaném přístroji (např. kabelovém/ satelitním přijímači, na rekordéru DVD nebo VCR).

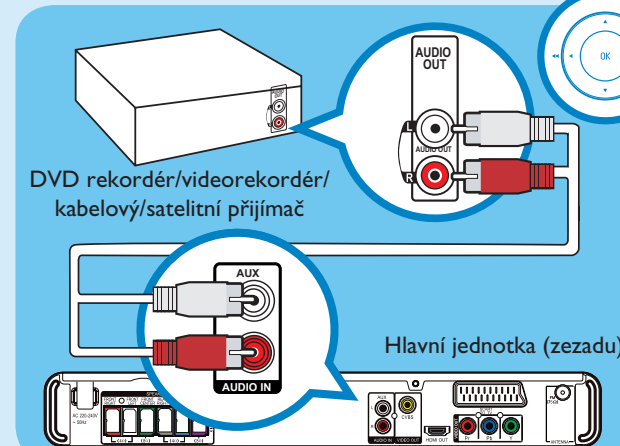


Poznámka: Tisknutím **AUX (MP3 LINK)** na ovladači zobrazíte na displeji „AUX“ jako zdroj, který chcete poslouchat.

2 Nastavte

A Nalezení vstupu TV


- 1 Zapněte systém stiskem (Standby-On) na hlavní jednotce.
- 2 Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.

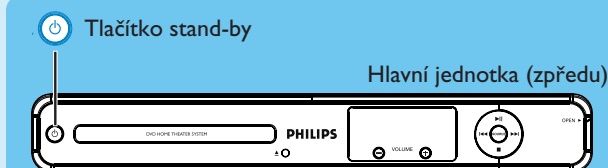

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, SELECT, $\ominus$), až se zobrazí vstup Video In.

B Zvolte jazyk displeje

- 1 Stiskněte **OPTIONS**. Zobrazí se { General Setup }.
- 2 Stiskněte $\blacktriangleright$.

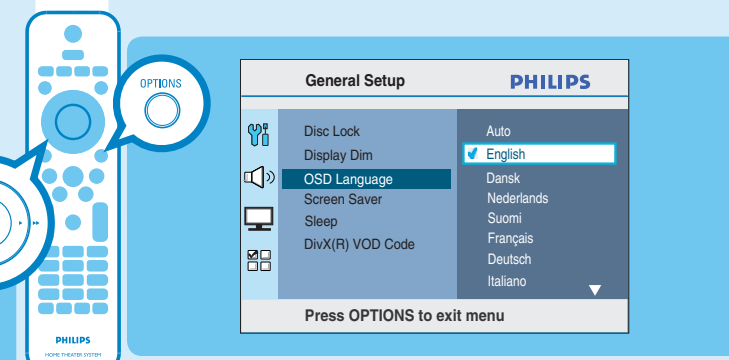

- 3 Pomocí $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ vyberte { OSD Language } a stiskněte $\blacktriangleright$.
- 4 Pomocí $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ vyberte z nabídky jazyk a stiskněte **OK**.
- 5 Stiskem **OPTIONS** opustíte nabídku.

Poznámka: Zde se nastavuje pouze jazyk nabídky tohoto systému na obrazovce TV (OSD), bez ohledu na vložený disk DVD.

Tento systém domácího kina umožňuje řadu dalších nastavení (Audio Setup, Video Setup, Preferences). Více informací k nim naleznete v návodu k použití.