

PHILIPS

Trådløs højttaler

JS30



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2

2	Din Trådløs højttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over højttaleren	3

3	Kom i gang	4
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Slå til/fra	4

4	Afspil fra Bluetooth-Enheder	5
	Afspil fra Bluetooth-enheder	5
	Styre afspilning	5
	Styre telefonopkald	5
	Parring til stereotilstand	5

5	Produktoplysninger	6
----------	---------------------------	----------

6	Fejlfinding	7
	Generelle	7
	Bluetooth	7


7	Bemærk	8
	Overensstemmelse	8
	Omsorg for miljøet	8
	FCC-erklæring	9
	Bemærkninger om varemærke	9

I Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til enhedens spænding. (Der er en klassifikationsetiket på bagsiden af enheden. Du kan henvise til illustrationen for sin position.)
- Højtaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Anbring ikke nogen farekilde på højtaleren (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring højtaleren til ventilation.
- Brug højtaleren sikkert i et miljø med en temperatur mellem 0° og 45°.
- Brug kun tilbehør og tilbehør, der er specificeret af producenten.

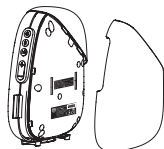

Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.
- Smør ikke nogen af Taler dele.
- Placer denne højtaler på en flad, hård og stabil overflade.
- Anbring aldrig Taler på elektrisk udstyr.
- Brug kun denne højtaler indendørs. Hold denne højtaler væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold dette apparat på afstand af direkte sollys, flammer eller varme.
- Risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes af en forkert type.

Sikkerhedsforanstaltning for batterisikkerhed

- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme eller lignende type.
- Et batteri (batteri eller batteri installeret) må ikke udsættes for kraftig varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Et batteri ved ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport og lavt lufttryk i stor højde kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Udskift ikke et batteri med en forkert type, der kan forstyrre en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. nogle lithiumbatterityper).

2 Din Trådløs højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp, som Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne højttaler kan du nyde lyd fra Bluetooth-kompatible enheder.





Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Taler
- USB-kabel
- Vejledning til hurtig start
- Sikkerhedsark
- Verdensomspændende garanti
- Taiwan garanti
- Klud taske

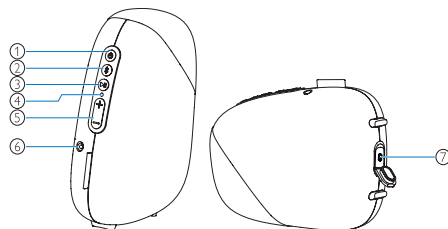Oversigt over højttaleren



- ① 
 - Tænde eller slukke for dekorativt lys.
 - I Bluetooth-tilstand skal du trykke og holde nede for at skifte til stereoparringstilstand.
- ② 
 - Gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
 - Ryd Oplysninger om Bluetooth-parring.
- ③ 
 - Tryk for at sætte på pause eller genoptag afspilningen.
 - I Bluetooth-tilstand skal du trykke to gange for at afspille det næste nummer.
 - Reager på et indgående opkald via Bluetooth-forbindelse.
- ④ **LED-indikator**
- ⑤ 
 - Justér lydstyrke.
- ⑥ **Mikrofon**
- ⑦ **Oplad det indbyggede batteri**

3 Kom i gang

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Oplad det indbyggede batteri

Højtaleren drives af et indbygget genopladeligt batteri.

Bemærk

- Oplad det indbyggede batteri helt, før bruger.
- Når højtaleren er tændt, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker LED-indikatoren på batteriniveau hurtigt rødt.

Tilslut TYPE-C USB-stikket på højtaleren til en stikkontakt (5 V \equiv 3 A) Af ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

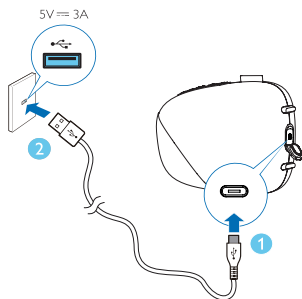

- ↳ Når højtaleren oplades, lyser LED-indikatoren konstant rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, er LED-indikatoren blå hvis du tænder for højtaleren.


! Forsigtig

- Risiko for beskadigelse af højtaleren! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til enhedens spænding. (Der er en klassifikationsetiket på bagsiden af enheden. Du kan henvise til illustrationen på side 2 for sin position.)
- Risiko for elektrisk stød! Når du tager USB-kablet ud, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i kablet.
- Brug kun et USB-kabel, der er angivet af producenten eller sælges sammen med denne højtaler.

Slå til/fra

Tryk  for at tænde for højtaleren.

- ↳ Du vil høre prompten lyd.
- ↳ LED-indikatoren blinker blåt.

Hvis du vil slukke for højtaleren, skal du trykke på  igen.

Bemærk

- Højtaleren slukkes automatisk efter 15 minutter uden lydssignal fra Bluetooth.

4 Afspil fra Bluetooth-enheder

Afspil fra Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du nyde lyden fra din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- Make sure that the Bluetooth function is enabled on your device.
- Den maksimale afstand til pairing af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter (66 fod).
- Hold afstand til andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk på for at tænde for højttaleren. Det vil gå ind Bluetooth pairing tilstand Automatisk. Du kan også trykke på og holde i 2 sekunder for at skifte til Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Aktiver Bluetooth, og vælg "Philips JS30" på Bluetooth-listen på enheden til pairing.
 - ↳ Hvis en meddelelse beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse, bekræft det.
 - ↳ Hvis der kræves en adgangskode, skal du indtaste 0000 og derefter bekræfte.
- 3 Afspil lyd på din Bluetooth-enhed for at begynde at streame musik.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker hurtigt blåt	Klar til pairing
Blinker langsomt blåt	Tilslutning af den sidste tilsluttede enhed igen
Konstant blå	Forbundet



Bemærk

- Hvis du vil frakoble en enhed, skal du trykke på og holde nede i 2 sekunder; indtil LED-indikatoren blinker hurtigt.
- Når du tænder for højttaleren, forsøger den altid automatisk at tilslutte den sidste tilsluttede enhed igen.
- Hvis du vil rydde parringsoplysningerne, skal du trykke på og holde nede i 8 sekunder; indtil LED-indikatoren langsomt blinker cyan i 3 gange.

Styre afspilning

Under afspilning af musik,

	Tryk for at sætte på pause eller genoptag afspilningen
	Tryk to gange for at afspille det næste nummer
	Indstille lydstyrken

Styre telefonopkald

	Tryk på for at besvare eller afslutte et opkald
	Tryk og hold nede for at afvise et opkald
	Indstille lydstyrken

Parring til stereotilstand

To identiske trådløse højttalere (Philips JS30) kan parre sig med hinanden for stereolyd.

Bemærk

- Enhver højttaler kan bruges som primær højttaler.
- Den højttaler, der er tilsluttet en Bluetooth-enhed, kan kun bruges som primær højttaler.
- Før stereoparring skal du sørge for, at den sekundære højttaler er under Bluetooth-parringstilstand.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter (66 fod).
- I stereotilstand er knapfunktionen på den sekundære højttaler den samme som den primære højttalers.

- 1 Tryk  for at tænde for begge højttalere. De skifter til Bluetooth-parringstilstand Automatisk. Den højttaler, der er sluttet til bluetooth-enheden, bruges som primær højttaler.
- 2 På den primære højttaler skal du trykke på og holde  for at skifte stereoparring, indtil LED-indikatoren blinker rødt og blåt skiftevis Hurtigt.
 - ↳ Du vil høre en hurtig lyd, når forbindelsen er oprettet.
 - ↳ LED-indikatoren lyser eller blinker blåt på den primære højttaler.
 - ↳ LED-indikatoren lyser i blåt på den sekundære højttaler.
- 3 Tryk  på begge højttalere. Musikken afspilles gennem begge højttalere.


Hvis du vil forlade stereotilstanden, skal du trykke på og holde  på begge højttalere.

5 Produktoplysninger

Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Generelle oplysninger

Strømforsyning	5 V  3 A
Indbygget lithiumbatteri	3,7 V, 2200 mAh
Dimensioner (W x H x D)	98 x 131 x 43 mm
Vægt (hovedenhed)	0,275 kg

Forstærker

Udgangseffekt	3 W
Frekvensgang	100 Hz - 20 kHz
Signal til støjforhold	> 70 dB

Taler

Impedans	4 Ω
Maksimal indgangseffekt	4 W
Størrelse	1,75"

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensområde	2402 - 2480 MHz
Maksimal overgangseffekt	4 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-rækkevidde	ca. 20 m

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på denne enhed.

For at holde garantien gyldig, aldrig forsøge at reparere højttaleren selv.

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne højttaler, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sikre dig, at højttaleren er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelle

Ingen strøm

- Sørg for, at højttaleren er fuldt opladet.
- Sørg for, at højttalerens USB-stik er korrekt tilsluttet.
- Som en strømbesparende funktion slukker højttaleren automatisk 15 minutter efter, at der ikke er modtaget noget lydsignal, eller der ikke er tilsluttet nogen lydenhed.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på denne højttaler.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for det operationelle Operationelle område.

Intet svar fra højttaleren


- Genstart højttaleren.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne Højttaler eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Ikke Til finde [Philips JS30] på din Bluetooth-enhed til parring

- Tryk og hold  nede i 2 sekunder for at skifte til Bluetooth-parringstilstand, og prøv derefter igen.

Kan ikke oprette forbindelse til din Bluetooth-enhed

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i brugervejledningen til enheden for at se, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne Højttaler er ikke i parringstilstand.
- Højttaler er allerede forbundet til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen og prøv agin.

7 Bemærk

Eventuelle ændringer eller ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af **MMD Hong Kong Holding Begrænset** kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene produktet.

Overensstemmelse



Hermed erklærer **MMD Hong Kong Holding Begrænset**, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Indhent oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Hvis du vil fjerne engangs-batterierne, skal du se afsnittet om batteriinstallation.

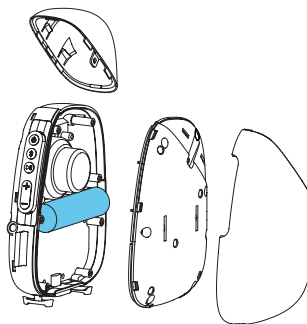

Kun til reference

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (polstring) og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie).

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne.

Driften afhænger af følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusiv interferens, der kan skabe uønsket drift.

Advarsel: Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en Klasse B-digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-lovgivningen.

Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr skulle skabe skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, bør brugeren forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder: (1) Genorienter eller flyt den modtagende antenne. (2) Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. (3) Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjælp.

RF-advarsels erklæring

Enheden er blevet evalueret for at opfylde de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

Bemærkninger om varemærke



Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Begrænset** sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.



Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens.

Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Begrænset eller et af virksomhedens datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Begrænset er garant i forhold til dette produkt.

TAJS30_00_UM_V1.0

