

PHILIPS

Kelloradio

4000-sarja

R4406



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Huomioitavaa	2
2	Kelloradiosi	3
	Johdanto	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Yleiskatsauksen kelloradioon	3
3	AloitUS	4
	Paristojen asettaminen	4
	Yhdistä virta	4
	Asetusaika	4
4	Kuuntele FM-radiota	5
	Virittäydy FM-radioasemille	5
	Tallenna FM-radioasemat automaattisesti	5
	Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti	5
	Valitse esiasetetun radioaseman	5
	Säädä äänenvoimakkuutta	5
5	Muut ominaisuudet	6
	Aseta hälytysaika	6
	Aseta uniajastin	6
	Säädä näytön kirkkautta	6
	Lataa laite USB-portin välityksellä	6
6	Tuotetiedot	7
7	Vianetsintä	7

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.
- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla kelloradiosta.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAARA – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai kelloradion vahinkoihin:
 - Asenna kaikki paristot oikein, +- ja --navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.
- Kelloradiota ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä aseta kelloradiolle mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Mikäli suoraa verkkoliitinpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen, irrotuslaite on edelleen käytettävissä.

Huomioitavaa

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta. Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuuksähäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, ettei tuotetta hävitetä talousjätteenä ja tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, jotka eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi kattaa, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

2 Kelloradiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä kelloradiolla radiolla voit

- kuunnella FM-radiota
- asettaa kaksi hälytystä soimaan eri aikoina.
- lataa mobiililaitteesi.

Pakkauksen sisältö


Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Pääyksikkö
- Verkkoalaite
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Takuu

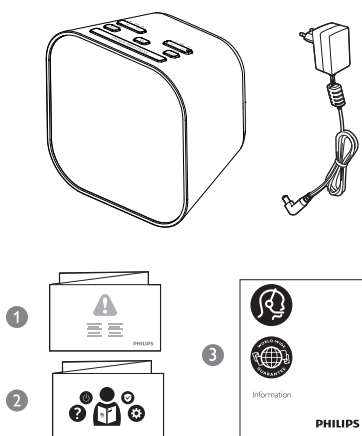

Yleiskatsauksen kelloradioon

- ① Kytke päälle tai vaihda lepotilaan.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Tallenna radio-asemia muistiin.
 - Valitsee esiasetetun radioaseman.
 - Aseta aika.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Aseta tunti ja minuutti.
 - Virittäydy FM-radioasemille.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Torkkuhälytys.
 - Säättää näytön kirkkautta.
- ⑤ **Näyttöpaneeli**
 - Näytä nykyinen tila.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Aseta uniajastin.
 - Radioasemien automaattinen haku ja tallennus.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Aseta hälytys.
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ⑧ **USB-latausportti**
 - Lataa mobiililaitteesi.

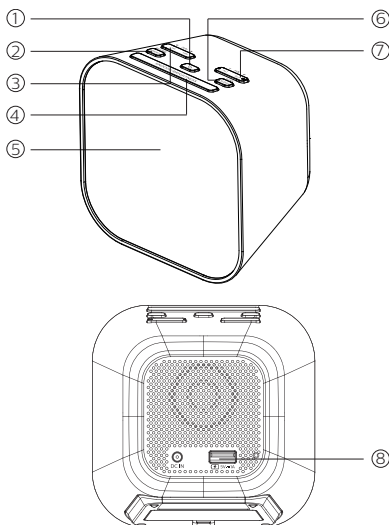

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.

Paristojen asettaminen


Paristot voivat vain taata kello- ja hälytysasetukset.



Huomio

- Räjähdysvaara! Pidä paristot etäällä lämmönlähteistä, auringonvalosta tai tulesta. Älä koskaan hävitä paristoja tulesta.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.
- Älä käytä sekaisin eri paristotyyppisiä, kuten alkaliparistoja ja hiilisinkkiä. Käytä vain samantyyppisiä paristoja sarjaa varten.

Aseta paikalleen 2 AAA-paristoa oikealla polaarisuudella (+/-) kuten osoitetaan.

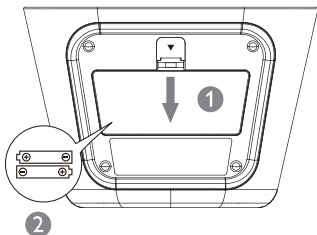

Yhdistä virta



Huomio


- Tuotevahingon riski! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirtajohdon, pidä aina kiinni virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.



Huomautus

- Tyypikilpi on sijoitettu kelloradion taakse.

Liitä muuntaja seinäpistorasiaan.

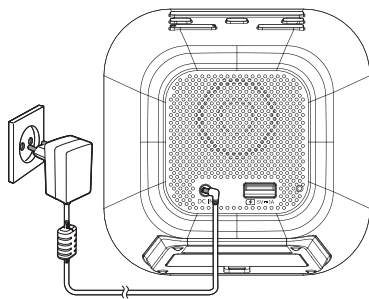

Asetusaika



Huomautus

- Voit asettaa ajan vain lepotilassa.

- 1 Lepotilassa, paina ja pidä sitä painettuna **SET TIME** 2 sekunnin ajan.
- 2 Paina **◀TUN▶** valitaksesi **<24 Hr>** tai **<12 Hr>** tunnin muodon, paina sitten **SET TIME** vahvistaaksesi.
- 3 Paina **HR** asettaaksesi tunnin ja **MIN** asettaaksesi minuutin, paina sitten **SET TIME** vahvistaaksesi.
↳ Aika on asetettu.

4 Kuuntele FM-radiota



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti

- 1 FM-virittimen tilassa, virittäydy FM-radioasemalle.
- 2 Paina ja pidä painettuna **PRESET** 2 sekunnin ajan aktivoitaksesi.
 - ↳ Esiasetusnumero alkaa vilkkumaan.
- 3 Paina **◀TUN▶** toistuvasti valitaksesi numeron.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET** -painiketta.
- 5 Toista vaihe 1-4 virittääksesi muita FM-asemia.



Vihje

- Poistaaksesi esitallennetun aseman, tallenna toinen asema sen sijaan.

Valitse esiasetetun radioaseman

Valinnaisuus A:

FM-viritintilassa, paina **PRESET** toistuvasti valitaksesi esiasetuksen.

Valinnaisuus B:

- 1 FM-viritintilassa, paina **PRESET**.
- 2 Paina **◀TUN▶** valitaksesi esiasetetun radioaseman.

Säädä äänenvoimakkuutta

Kuunnellaessa, paina **—VOL+** äänenvoimakkuuden säätämiseksi.



Huomautus

- Pidä kelloradio etäällä sähkölaitteista välttääksesi radiohäiriötä.
- Parempaa vastaanottoa varten, laajenna antenni täyteen mittaansa ja säädä sen asentoa.

Virittäydy FM-radioasemille

- 1 Paina kytkeäksesi kelloradion päälle.
- 2 Paina ja pidä painettuna **◀TUN▶** -painiketta 2 sekunnin ajan.

Kelloradio virittyy asemalle voimakkaalla vastaanotolla automaattisesti.
- 3 Toista vaihe 2 virittääksesi lisää radioasemia.

Virittäytyäksesi kanavalle manuaalisesti.

Tämän jälkeen paina painiketta **◀TUN▶** toistuvasti halutun taajuuden valitsemiseksi.



Huomautus

- Viritysväli kelloradiossa on 50KHz, radiotaajuus näyttöpaneelilla nousee 0,1MHz painamalla **◀TUN▶** kahdesti.

Tallenna FM-radioasemat automaattisesti

FM-viritintilassa, paina ja pidä painettuna **SCAN** yli 2 sekunnin ajan.

- ↳ Yksikkö tallentaa kaikki FM-radioasemat automaattisesti, ja toistaa sitten ensimmäisen saatavana olevan aseman.

5 Muut ominaisuudet

Aseta hälytysaika

Aseta hälytys



Huomautus

- Voit vain asettaa hälytyksen valmiustilassa.
- Varmista että olet suorittanut kellon asetukset oikein.

- 1 Valmiustilassa, paina ja pidä painettuna **AL1** tai **AL2** 2 sekunnin ajan asettaaksesi hälytysajan.
- 2 Paina **HR** asettaaksesi tunnin ja **MIN** asettaaksesi minuutin, paina sitten **AL1** tai **AL2** vahvistaaksesi.
- 3 Valitse hälytyslähde: äänimerkki tai viimeksi kuunneltu FM-asema painamalla TUN -painiketta ◀ ▶ ja vahvista valinta painamalla **AL1** - tai **AL2** -painiketta uudelleen.



Vihje

- Yksikkö poistuu hälytysasetuksen tilasta sen ollessa käyttämätön 10 sekunnin ajan.

Aktivoi/passivoi hälytysajastin

Paina **AL1** tai **AL2** toistuvasti aktivoiaksesi tai poistaaksesi käytöstä hälytysajastimen.

- ↳ Jos hälytysajastin on aktivoitu, hälytysilmaisin kytkeytyy päälle.
- ↳ Jos hälytysajastin poistetaan käytöstä, hälytysilmaisin kytkeytyy pois päältä.
- ↳ Hälytys toistaa soittoäänensä seuraavana päivänä.
- ↳ Pysäyttääksesi hälytyksen, paina vastaavaa **AL1** tai **AL2** -painiketta.

Aseta hälytys torkkutilaan

Hälytyksen soidessa, paina **SNOOZE**.

- ↳ Hälytys siirtyy torkkutilaan ja toistaa soittoäänensä 9 minuuttia myöhemmin.


Aseta uniajastin

Tämä kelloradio voidaan kytkeä valmiustilaan automaattisesti esiasetetun aikajakson päätteeksi.

- Paina **SLEEP** toistuvasti valitaksesi aikajakson (minuuteissa).
 - ↳ Kelloradio kytkeytyy valmiustilaan automaattisesti esiasetusjakson jälkeen.

Poistaaksesi uniajastimen käytöstä:

- Paina **SLEEP** toistuvasti kunnes **[OFF]** (pois päältä) tulee näkyviin.




Säädä näytön kirkkautta

Valitse kirkkausasetus painamalla toistuvasti **BRIGHTNESS**-painiketta:

- Korkea
- Keskitaso
- Matala

Lataa laite USB-portin välityksellä

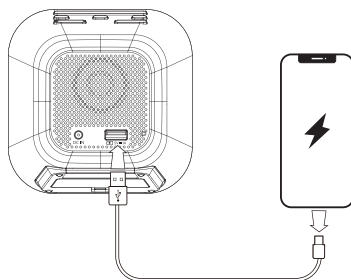

Liitä USB-kaapelin vakiokokoinen pää (lisävaruste) laitteen takana olevaan USB-porttiin ja toinen pää laitteen latausporttiin.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Kaiutin

Nimellinen lähtöteho	700 mW RMS
----------------------	------------

Viritysalue (FM)

Virittimen taajuusalue	87,5-108 MHz
Viritysruudukko	50 KHz
Herkkyys	
- Mono, 26 dB S/N	< 22 dBf
- suhde	
Harmoninen kokonaissärö	< 3 %
Signaali/kohina-suhde	> 50 dBA

USB-latausportti

USB-lataus	5 V $\equiv$ 1 A
------------	------------------

Yleistiedot

	Tuotemerkki: Philips Malli: AS150- 050- AE150
Verkkovirta (muuntaja)	Tulovirta: 100- 240V~ 50/60 Hz; 0,7 A Lähtövirta: 5 V $\equiv$ 1,5 A
Toiminnallinen virrankulutus	< 7,5 W
Tehonkulutus lepotilassa	< 1 W
Mitat (W x H x D)	110 x 110 x 75 mm
Paino (pääyksikkö)	224,6 g

7 Vianetsintä



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Ei virtaa

- Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on yhdistetty oikein.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta yksiköstä.

- Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke, kytke sitten yksikkö päälle uudelleen.

Heikko radion vastaanotto.

- Pidä kelloradio etäällä sähkölaitteista välttääksesi radiohäiriötä.
- Laajenna antenni täyteen mittaansa ja säädä sen asentoa.

Hälytys ei toimi

- Aseta kello/ajastin oikein.

Kellon/hälytyksen asetus poistettu

- Ääni on keskeytetty tai virtapistoke on irrotettu.
- Nollaa kello/hälytys.
- Vaihda varapariot.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.