

# Bienvenido

## Guía de inicio rápido



1

Conectar

2

Instalar

3


Disfrutar

# PHILIPS


# Contenido de la caja




Teléfono

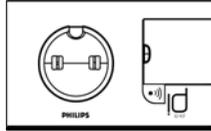

Estación base

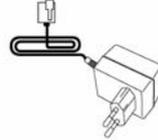

Fuente de alimentación  
para la estación base



Cable de línea



2 baterías AAA  
recargables



Divisor



Guía del usuario



Guía de inicio rápido



Garantía

Puede que el adaptador de línea no se encuentre conectado al cable de línea. En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.


En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

**ADVERTENCIA** Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.

# 1 Conectar

## Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una ubicación central, cerca de la roseta y cerca de la toma de corriente.

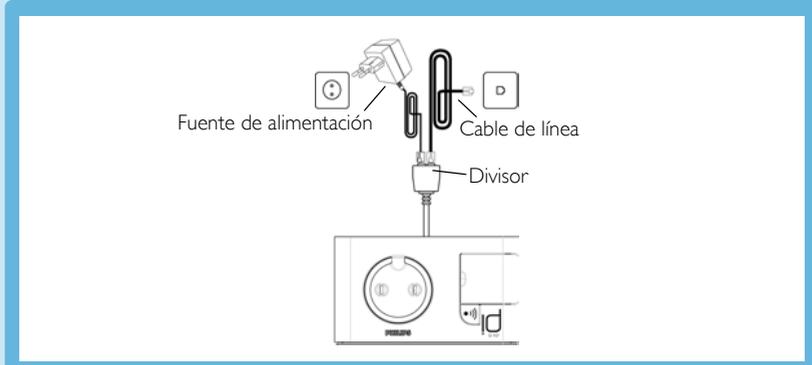

2. Conecte el divisor suministrado al conector de la parte trasera de la estación base y, a continuación, conecte el cable de línea y el cable de alimentación a los conectores de línea correspondientes del divisor.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea a la roseta y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.


# 2 Instalar

## Inserte las baterías y cargue

1. Utilice una moneda o un destornillador para desbloquear la cubierta de la batería.



2. Coloque las baterías tal y como se indica y vuelva a colocar la tapa

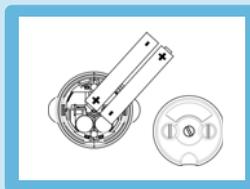

3. Cargue el teléfono durante 24 horas



### Configuración del ID937

Antes de utilizar el ID937, es necesario que lo configure según el país de uso. Tras cargarlo durante unos minutos, aparecerá la palabra BIENVENIDO en varios idiomas. Siga estos pasos para configurar su teléfono:

1. Desplace  $\uparrow$  hasta la palabra BIENVENIDO en el idioma que desee y pulse  $\rightarrow$  SELEC..
2. Desplace  $\uparrow$  hasta su país.
3. Pulse  $\rightarrow$  SELEC. para confirmar su selección.
4. Desplace  $\uparrow$  hasta su operador (si es necesario).
5. Pulse  $\rightarrow$  SELEC. de nuevo para confirmar su selección.
6. Se configurarán automáticamente los ajustes de línea predeterminados y el idioma de menú del país seleccionado.

No podrá realizar llamadas ni recibir llamadas entrantes sin definir su selección de país.

### Definir fecha y hora

1. Pulse  MENÚ.
2. Desplace  hasta **Reloj y alarm** y pulse  SELEC..
3. Pulse  SELEC. para acceder a **Fecha/hora**.
4. Introduzca la hora actual (HH:MM) y la fecha actual (DD/MM/AA) y pulse  OK.

Ahora ya está listo para utilizar su teléfono.

## 3 Disfrutar

### Realizar una llamada

Introduzca el número de teléfono y pulse .

○

Pulse  e introduzca el número de teléfono.

### Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla .

### Finalizar una llamada

Pulse la tecla .

### Ajustar el volumen del auricular durante una llamada

Pulse la tecla  para seleccionar entre **Volumen 1** y **Volumen 5**.

### Ajustar la melodía del tono

1. Pulse  MENÚ, desplace  hasta **Personaliza** y pulse  SELEC., pulse  SELEC. para acceder a **Tonos tel.**, desplace  hasta **Melodías** y pulse  SELEC..
2. Desplace  hasta la melodía que desee para reproducirla.
3. Pulse  SELEC. para establecer la melodía de timbre.  
El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

### Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse  MENÚ, desplace  hasta **Agenda** y pulse  SELEC., pulse  SELEC. para acceder a **Nueva entrada**.
2. Introduzca el nombre del contacto (máximo 14 caracteres) y pulse  OK.
3. Introduzca el número (máximo 20 dígitos) y pulse  OK.
4. Introduzca el número del Buzón SMS y pulse  OK.  
(El Buzón SMS predeterminado es 1. Para modificarlo, pulse  BORRAR y, a continuación, introduzca el número (0 a 9).)
5. Desplace  para elegir un grupo (**<Sin grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**) y pulse  SELEC..  
El teléfono emitirá un tono de validación.

### Acceder a la agenda

1. Pulse  en el modo en espera o pulse  MENÚ, desplácese  hasta **Agenda** y pulse  SELEC., desplace  hasta **Lista** y pulse  SELEC..
2. Pulse la tecla  para examinar la agenda.

### Encendido y apagado del teléfono

Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos para apagar el teléfono mientras se encuentra en el modo de espera.

Pulse brevemente la tecla  para encender el teléfono de nuevo.

### Bloqueo/desbloqueo del teclado

Mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos para bloquear o desbloquear el teclado desde el modo de espera.

### Localizador

1. Pulse brevemente la tecla  en la base. El teléfono empezará a sonar.
2. Una vez encontrado el teléfono, pulse cualquier tecla del teléfono para finalizar la localización.

Pulse	Para
 (Tecla programable izquierda)	Acceder al menú principal desde el modo de espera. Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él. Activar la función silencio durante una llamada. Encender la retroiluminación.
 (Tecla programable derecha)	Ir a la lista de rellamada desde el modo de espera. Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él. Iniciar una segunda llamada, consultar la agenda, transferir la llamada o activar/desactivar el modo <b>Sonido HD</b> durante una llamada. Encender la retroiluminación.
	Responder una llamada entrante externa o interna. Insertar R para servicios de operador cuando se encuentra en la línea.
	Colgar una llamada. Volver al modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> en modo en espera para apagar el teléfono, <i>mantener pulsado brevemente</i> para encender el teléfono de nuevo.
	Acceder al registro de llamadas desde el modo de espera. Desplazar hacia arriba una lista de menú o ir a la agenda anterior o al registro de llamadas anterior. Aumentar el volumen del auricular durante una llamada. Ir al carácter anterior en el modo edición.
	Acceder a la agenda desde el modo de espera. Desplazar hacia abajo una lista de menú o ir a la agenda siguiente o al registro de llamadas siguiente. Reducir el volumen del auricular durante una llamada. Ir al carácter siguiente en el modo edición.
	Iniciar una llamada interna.
	Responder una llamada entrante en el modo manos libres. Activar y desactivar el altavoz durante una llamada.
	Marque # en el modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> para silenciar el timbre en el modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> para insertar una pausa en el modo de marcado. <i>Mantener pulsada</i> para alternar entre minúsculas y mayúsculas en el modo de edición.
	Marcar * en el modo de espera. <i>Mantener pulsada</i> para activar y desactivar el bloqueo de teclado.

# Solución de problemas

Para más información, consulte la [página 58 del manual de usuario](#).

## Problema

- No hay tono de marcado
- Mala calidad de audio
- El icono  está parpadeando
- El servicio Identificación de llamadas (CLI) no funciona

## Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías durante, al menos, 24 horas
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos
- Registre el teléfono en la estación base
- Acérquese a la estación base
- Compruebe su suscripción con el operador de red

## ¿Necesita ayuda?

### Manual de usuario

Consulte el Manual de usuario suministrado con el ID937.

### Soporte en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)