

www.philips.com/welcome





ZH-HK 快速啟用指南

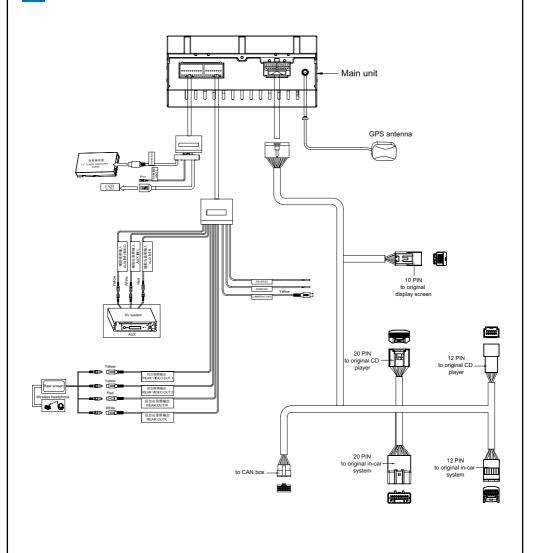


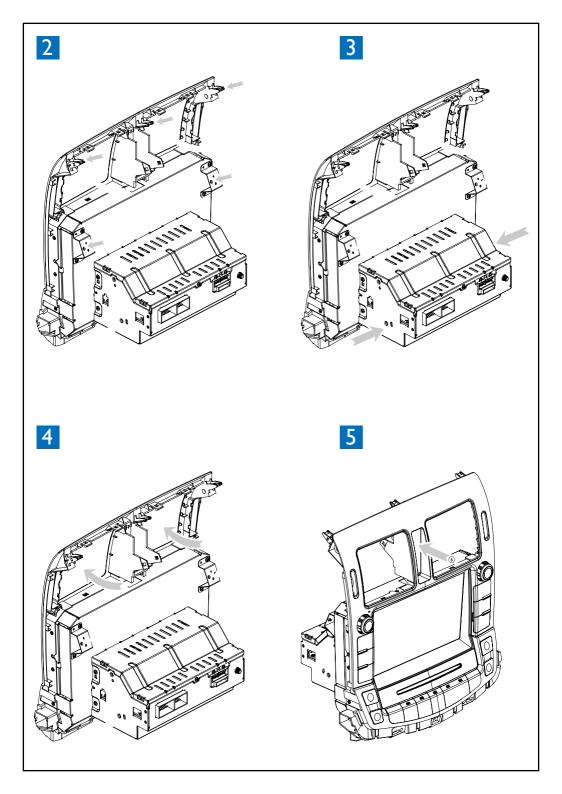



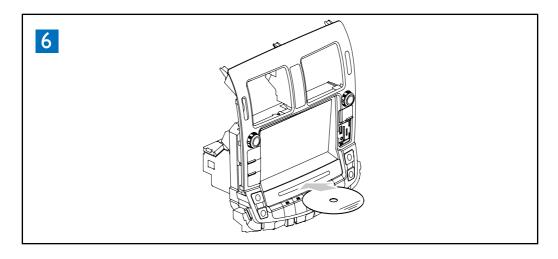

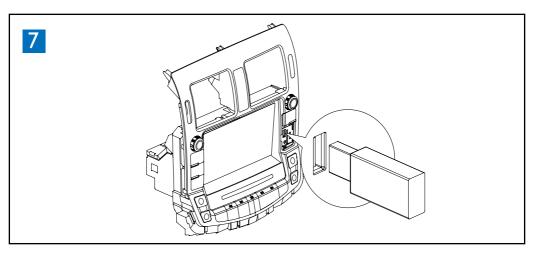

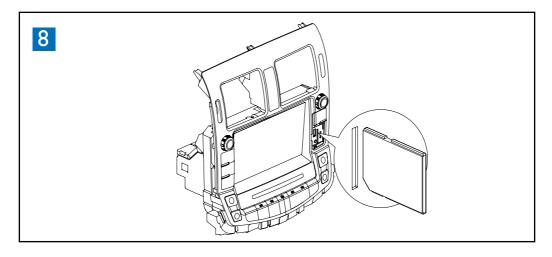

繁體中文

連接線 1

1 仔細檢查汽車佈線並將它們連接到裝置上。

在儀表板中進行安裝

- 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦,請斷開與 汽車電池自極的連接。
- 確保汽車儀表板開口的橫向傾斜度介於 0 至 20 度之間。如果儀表板開口的傾斜角度超過 20 度,則不能使用此裝置。
- 3 將塑料夾和底座支援(從原裝汽車系統中移除) 安裝到主裝置上。
 2
- 将安裝支架(從原裝汽車系統中移除)安裝到主裝置左右兩則的面板上。
- 5 將原裝空調的排氣口安裝到兩個裝口上。 4
- 6 將意外警告開關(從原裝汽車系統中移除)安裝 到主裝置上。
 5
- 7 將裝置滑入儀表板安裝到汽車上。
- 8 重新連接汽車電池的負極。

開啟

1 按住 の/MUTE/VOL 以開啟裝置。



- 2 點選要選擇的語言。
- 要關閉裝置, 按住 の/MUTE/VOL。

設定日期和時間

1 點選 ♠ 以顯示主頁功能表。



- 2 點選 [設置]。
- 3 點選 [時間]。
 - → 系統會顯示日期/時間設定功能表。



設定日期

- 1 點選 [日期]。
- 2 點選顯示的日期資訊。
- 3 點選 ♠ 或 ♥ 以設定年、月和日。

設定時鐘模式

- 1 點選 [時鐘模式]。
- 2 點選 [12Hr] 或 [24Hr] 以選擇時鐘模式。

設定時間

- 1 點選 [時間]。
- 2 點選顯示的時間。
- 3 點選 ▲ 或 ▼ 以設定小時和分鐘。

使用地圖



提示

- 使用地圖(需另行購買)之前,地圖可能需要升級(請參閱「升級地圖」部分)。
- 1 在主功能表點選「導航」。
 - → 系統會在數秒內顯示導覽功能表。
- 2 查看地圖手冊以操作導航工具。

收聽電台

- 1 點選 ♠ 以顯示首頁功能表。
- 2 點選 [收音機]。
 - → 系統將顯示波段和頻率資訊。



- 3 點選 FM 或 AM 以選擇波段:
- 4 點選 ◀ 或 ▶ ,按照步驟調諧收音機電台。

播放光碟 6

您可以播放儲存在下列光碟中的視訊、音訊或影像:

- DVD 視訊、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- 音訊 CD、CD-R、CD-RW
- 1 以光碟的標籤面朝上,將光碟放入光碟插槽。
 - → 將自動開始播放。

連接 USB 裝置 7

- 1 開啟 USB/SDHC 插座蓋。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
 - → 將自動開始播放。

插入 SD/MMC 卡 8

- 1 開啟 USB/SDHC 插座蓋。
- 2 將 SD 卡/ MMC 卡插入卡插槽中。
 - → 將自動開始播放。

撥打電話

- 1 將電話與此裝置進行配對。
- 2 點選 ♠ 以顯示首頁功能表。

3 點選 [藍牙]。

→ 將顯示藍芽功能表。



- 4 點選 ★ 或 ▼ 以選擇配對電話,然後點選 → 。
- 5 點選 ▲ 或 ▼,以搜尋下列清單中的電話號碼:
 - [未接來電]
 - [已接來電]
 - 「已撥電話」
 - [手機電話]
 - [Sim電話]
 - [本地電話]

或,點選 Ⅲ 以直接撥號,然後點選 進行撥號。

接聽電話

預設情況下,汽車系統會自動接聽所有來電。

- 1 如果沒有來電,熒幕上的 [來電···] 閃爍。 對準 咪高風 話。
- 2 通話結束時,點選 (紅色)以終止通話。



