

PHILIPS

Monolith

Téléphone fixe
design avec
répondeur, sans fil
(M995)

Guide de démarrage rapide



Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/support



Consignes de sécurité importantes

Avvertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.fr.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.

- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.

Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Veillez ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parentale à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

1 Aperçu

In gesprek

- Accéder au menu d'options.
- Modifier le profil sonore.
- Réglez le volume.
- Rappeler (selon le réseau).
- Mettre fin aux appels.
- #a/A Insérer une pause (maintenir la touche enfoncée).
- Allumer/éteindre le haut-parleur
- Désactiver/activer le micro

Dans le menu

- Accéder au menu principal (maintenir enfoncé lorsqu'il y a un nouvel événement.).
- Accéder à la liste de rappel.
- Répertoire
- Journal des appels
- Passer et recevoir des appels.
- Accéder à la messagerie vocale du réseau (selon le réseau et le pays) (maintenir enfoncé).
- Activer ou désactiver le combiné (maintenir la touche enfoncée).
- *INT Effectuer un appel interne (maintenir la touche enfoncée).
- 0# Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).
- Passer et recevoir des appels via le haut-parleur.
- Appuyez pour lire le nouveau message laissé sur le répondeur. / Permet d'accéder au menu du répondeur.

Veille

- Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu d'options.
- Annuler / Retour
- Haut/Bas
- Quitter le menu.

Saisie de texte

- Effacer du texte.
- Insérer un espace
- Gauche / droite
- #a/A Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir la touche enfoncée).

Icônes du menu principal

- Alarme
- Services
- Réglages
- Mode de confidentialité
- Répertoire
- Sons
- Babyphone
- Répondeur



Capteur tactile (lorsque le combiné est sur la base)

Veille Recevoir des appels via le haut-parleur (toucher et relâcher).

En appel Mettre fin aux appels (toucher et relâcher).

Alarme Fonction de répétition

Le répondeur est en cours d'enregistrement Interrompt l'enregistrement et reçoit l'appel.

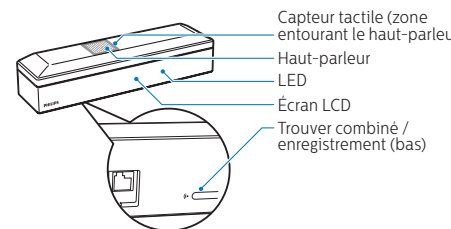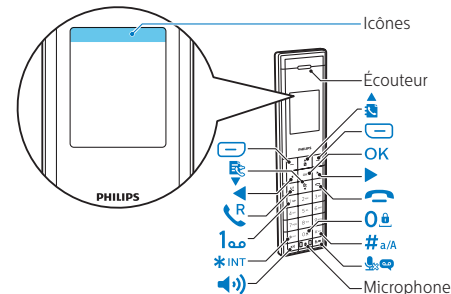


Icônes

- Ce symbole indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
- Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez la liste des appels manqués et non lus dans le journal des appels, ou lorsque vous parcourez les appels manqués lus dans le journal des appels.
- Ce symbole clignote lorsque vous recevez un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous êtes en ligne.
- Ce symbole clignote lorsqu'il y a un appel entrant provenant d'un téléphone mobile.
- Ce symbole clignote lorsqu'il y a un appel entrant provenant d'un numéro de domicile.
- Ce symbole clignote lorsqu'il y a un appel entrant provenant d'un numéro professionnel.


- Sonnerie coupée. Le mode silencieux est défini et est dans la période active (le téléphone ne sonne pas).
- Répondeur: ce symbole clignote en cas de nouveau message ou lorsque la mémoire est remplie. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé.
- Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés. * Dépend du réseau.
- Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.
- Alarme activée.
- Le mode Eco est activé.
- Le mode ECO+ est activé.
- Ceci permet d'utiliser le téléphone avec un appareil auditif en amplifiant le son et en réduisant les interférences liées au bruit.

2 Connexion

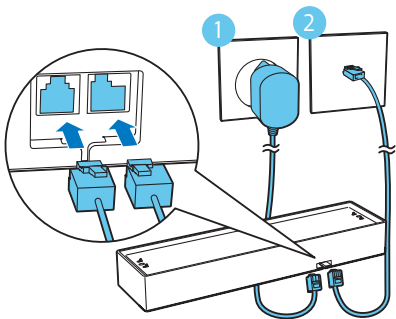



3 Commençons !

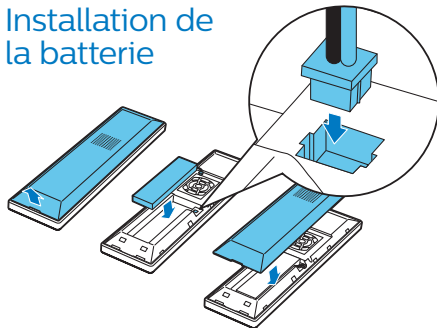
Installation de la batterie



Configuration du téléphone

- 1 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 2 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 3 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  /  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).


Chargement de votre téléphone

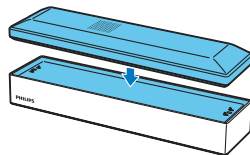

Chargez l'appareil pendant 8 heures

Chargez votre combiné en le connectant dans n'importe quel sens.

 > 85%

 85% - 70%

 70% - 50%

 50% - 30%

 < 30%

 Clignotement : piles faibles

4 Utilisation

Répertoire

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Option]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel depuis le répertoire




- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Appel à partir de la mémoire à accès direct


Maintenez les touches enfoncées en mode veille. La mémoire à accès direct est disponible selon les pays.

Numérotation rapide

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur **[Menu]** >  > **[Numéro rapide]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner un emplacement de touche vide.
- 3 Sélectionnez **[Attribuer]** > **[Manuel]**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel à partir de la numérotation rapide

- 1 Maintenir enfoncée la touche de numérotation rapide (touches 3 à 9).
- 2 Appuyez sur .

Journal des appels

Appel depuis le journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Option]** > **[Enreg. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rappeler

Appel depuis la liste de rappel




- 1 Appuyez sur **[Bis]**.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur **[Bis]**.
- 2 Sélectionnez une entrée et sélectionnez **[OK]** > **[Option]** > **[Enreg. numéro]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur intégré

Activer/désactiver le répondeur

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner  > **[Act./désact.]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.
 - **[Activé]** > **[Rép. simple]** signifie que le répondeur est activé. Les appels sont uniquement traités, les messages ne sont pas enregistrés.
 - **[Activé]** > **[Enreg. message]** signifie que le répondeur est activé. Les appels sont traités et les messages sont enregistrés.




Écoute de messages déposés

Appuyez sur   > touche 2.

Enregistrement du combiné ou des combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

- 1 Appuyez sur la touche **[Menu]** du combiné.




- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner  > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque

- Le code PIN par défaut est 0000.
- Le combiné et la base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales sont garanties : enregistrement du combiné, prise de ligne, émission d'appels et réception d'appels. Les fonctions plus avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez le combiné ou la station de base avec un appareil d'une autre marque. Pour enregistrer le combiné sur une autre base compatible GAP, suivez la procédure d'enregistrement de cette base.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut du téléphone et récupérer le code PIN/secret d'origine.


- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner  > **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

5

En savoir plus

Mode silencieux

Permet de définir le délai durant lequel le téléphone ne sonnera pas.

 > PIN (par défaut : 0000) > **[Mode silence]**

Profil sonore

Permet de personnaliser le son des voix à votre convenance.

 > **[Profil sonore]**


Mode Eco/ECO+

Réduit la puissance d'émission et les radiations (2 secondes de retard de sonnerie, 50 % d'autonomie en veille en moins).

 > **[Mode Éco]/[Mode ÉCO+]**

Interdiction d'appels

Permet d'éviter les appels sortants non souhaités vers des numéros sélectionnés.

 > PIN (par défaut : 0000) > **[Filtre sortant]**

Blocage des appels entrants

Coupe le son de la sonnerie pour certains numéros indésirables.

 > PIN (par défaut : 0000) > **[Filtre entrant]**

Caractéristiques techniques



Batterie

Philips: batterie rechargeable Ni-MH 2,4 V 550 mAh
Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

Tenpao: S003EV06000302

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA

Sortie : (i) 6 VCC 300 mA; (ii) 6 VCC 200 mA

Répertoire : 150 entrées

Journal des appels : 50 entrées

Autonomie en conversation : 18 heures

Autonomie en veille : 250 heures

Puissance de sortie RF : < 24 dBm

Bande de fréquences : 1880 MHz ~ 1900 MHz



Remarque



La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

? Foire aux questions






Mon combiné affiche **[Recherche...]** ou **[Indisponible]**, ou **[Enreg. votre combiné]**.
Que dois-je faire ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le combiné n'est pas couplé à la base. Enregistrez le combiné sur la base.

Que faire si je ne parviens pas à associer (enregistrer) le combiné ou des combinés supplémentaires sur la base ?

- La mémoire de votre base est pleine. Accédez à  >  > **[Désouscrire]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.
- Si l'enregistrement échoue, débranchez l'adaptateur secteur de la base, puis rebranchez-le. Patientez 15 secondes, puis répétez la procédure d'enregistrement.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner . Vous voyez ensuite l'un des textes suivants apparaître à l'écran :

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Taal]	[Idioma]	[Lingua]
[Dil]		

- 4 Sélectionnez-le/la pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Pendant un appel, la connexion entre le combiné et la base est interrompue ou le son est déformé.

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Vérifiez si le mode Eco est activé. Si c'est le cas, désactivez-le pour augmenter la portée du combiné et profiter de conditions d'appel optimales.
- Ré-enregistrez le combiné sur la base.

La batterie se décharge trop rapidement.


- Les piles ne sont pas complètement rechargées. Laissez le combiné sur le socle de charge pendant au moins 8 heures ou jusqu'à ce que l'icône de batterie sur le combiné cesse de clignoter et affiche une batterie pleine.
- Les piles sont vieilles ou défectueuses. Achetez de nouvelles piles rechargeables avec les mêmes caractéristiques et remplacez les anciennes.
- Vérifiez si le mode ECO+ est activé. Désactivez-le pour augmenter l'autonomie en veille.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.
- Le téléphone reçoit des interférences de la connexion DSL (Digital Subscriber Line). Installez un filtre DSL pour éviter le bruit. Contactez votre fournisseur de services pour le filtre DSL.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

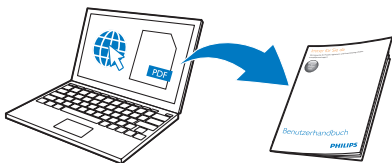

www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit située au bas de la base.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU. Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.



QSG_M995
01_FR_V4.0
WK17065