

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome


SRP5004/86



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

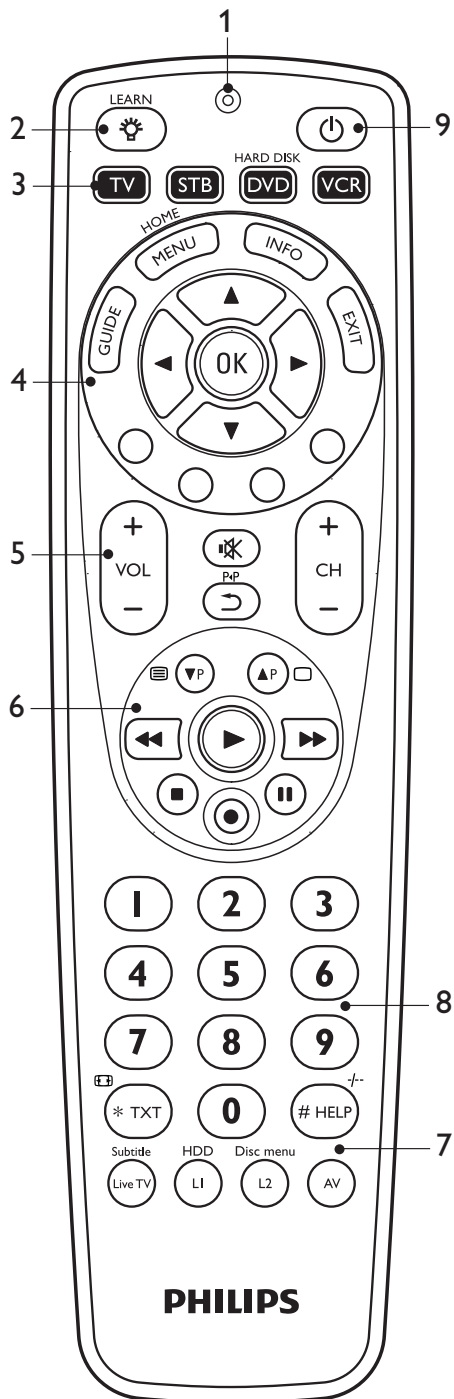

1	Votre SRP5004	3
2	Mise en route	4-8
	2.1 Insertion des piles	4
	2.2 Configuration de la télécommande universelle.....	4-8
3	Utilisation de la télécommande universelle	33-37
	3.1 Touches et fonctions	8-10
	3.2 Apprentissage des fonctions de touche.....	10-11
	3.3 Rétablir la fonction d'origine d'une touche	12
4	Réparation et assistance.....	13-15
	4.1 Foire aux questions.....	13-15
	4.2 Besoin d'aide ?.....	15
	Assistance téléphonique.....	15
	Liste des marques.....	16-31
	Informations pour le consommateur.....	32
	Conformité aux normes EMF.....	32
	Recyclage et mise au rebut.....	32
	Informations sur les piles.....	32

1 Votre SRP5004

Félicitations pour l'achat de la télécommande universelle Philips SRP5004. Une fois configurée, votre télécommande vous permet de commander jusqu'à 4 appareils.


Bénéficiant de la technologie (en attente de brevet) Simple Setup de Philips, la SRP5004 est facile à configurer pour un fonctionnement avec téléviseurs, lecteurs/enregistreurs de DVD, magnétoscopes et tous les boîtiers/décodeurs courants (Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat et de nombreux autres).

Suivez tout simplement les instructions au chapitre 2.2 pour configurer la télécommande en fonction de vos appareils. Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

2 Mise en route

2.1 Insertion des piles

- Insérez 2 piles AAA en respectant les polarités + et - indiquées dans le compartiment à piles.

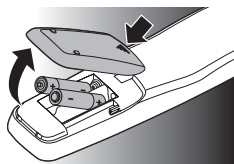

Remarque

Lorsque vous remplacez les piles, tous les paramètres utilisateurs sont conservés pendant 5 minutes dans la mémoire de la télécommande.

2.2 Configuration de la télécommande universelle

L'exemple ci-dessous vous montre comment configurer votre télécommande universelle pour votre téléviseur.



Vous pouvez procéder de même avec les autres appareils (décodeur, lecteur/enregistreur de DVD et magnétoscope) que vous souhaitez commander à l'aide de la SRP5004.

La télécommande peut être configurée de manière à commander 4 des appareils suivants, quels qu'ils soient :


Nom de l'appareil	Description
TV	téléviseur traditionnel, téléviseur à écran plat et projecteur; téléviseur intégré à un appareil combiné (TV/magnétoscope, TV/magnétoscope/lecteur de DVD et TV/lecteur de DVD)
STB	câble, satellite, TNT (DVB-T), télévision IP (IPTV), télévision hertziennne, télévision haute définition (HDTV)
DVD	lecteur/enregistreur de DVD, lecteur de DVD avec disque dur, lecteur Blu-ray, lecteur de DVD haute définition, lecteur de DVD intégré à un appareil combiné (TV/lecteur de DVD, TV/magnétoscope/lecteur de DVD et magnétoscope/lecteur de DVD)
VCR	magnétoscope, magnétoscope intégré à un appareil combiné (TV/magnétoscope, TV/magnétoscope/lecteur de DVD et magnétoscope/lecteur de DVD)

Exemple : configuration de la télécommande universelle de manière à ce qu'elle contrôle votre téléviseur.

- 1 **Allumez** votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Sélectionnez le canal 1.

- 2 **Maintenez enfoncée** la touche de sélection des appareils  **pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration  s'allume.


- La télécommande est à présent en mode Configuration.

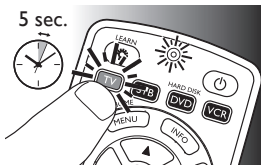



- 3 Recherchez le code à 4 chiffres correspondant à votre marque dans la liste des marques au dos de ce mode d'emploi. Chaque marque de téléviseur dispose d'un code à quatre chiffres.




Entrez le code de votre marque à l'aide des touches numériques.

- Le voyant rouge de configuration  s'éteint lorsqu'un code incorrect ou non valide est entré. Si c'est le cas, recommencez.

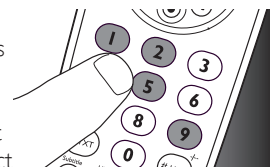


- 4 Pointez la télécommande vers le téléviseur. **Appuyez** sur la touche  et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** que le téléviseur s'éteint.

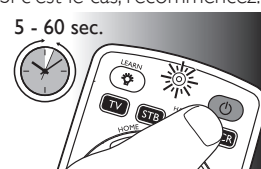


- Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes. Dans la pire des situations, cette étape peut prendre jusqu'à 15 minutes.

- 5 **Allumez** le téléviseur. Essayez les touches dont vous avez besoin pour commander le téléviseur. Essayez par exemple les touches - **CH +** et les touches numériques.

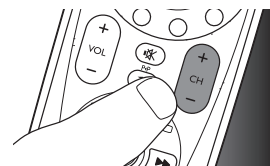

- Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, **appuyez** sur la touche et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** qu'elle fonctionne. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **2.2.2**.


- 6 Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils  pour quitter le mode de configuration.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 minutes, la télécommande quitte le mode de configuration et enregistre automatiquement tous les réglages.






! Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration. Le voyant vert de configuration  s'éteint.
 - Recommencez depuis le début.
- *Si l'appareil ne répond pas à certaines ou à toutes les touches ou si vous ne trouvez pas le code correspondant à la marque de votre téléviseur, entrez '9, 9, 9, 9' à l'étape 3 et passez à l'étape 4. La télécommande recherche alors dans la base de données un code adéquat pour votre téléviseur. La recherche dans la base de données peut prendre jusqu'à 15 minutes.*
 - *Vous pouvez également configurer la télécommande universelle à l'aide de la fonction d'apprentissage décrite au chapitre 3.2.*

2.2.1 Configuration de la télécommande pour d'autres appareils (décodeur, lecteur/enregistreur de DVD et magnétoscope)

- 1 Assurez-vous que l'appareil est allumé et qu'il est opérationnel. Par exemple, insérez un disque dans le lecteur/enregistreur de DVD ou une cassette vidéo dans le magnétoscope.
- 2 Suivez ensuite les étapes 2 à 6 de la section 'Configuration de la télécommande pour le téléviseur'. Veillez à utiliser la touche de sélection des appareils qui convient : ,  ou .

2.2.2 Amélioration des touches

Une fois configurée correctement, la télécommande doit être capable de contrôler tous vos appareils. Lors de la première utilisation, il est toutefois possible que certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu. Si c'est le cas, la télécommande peut rechercher d'autres solutions.





Remarque


L'amélioration des touches est impossible lorsque le code a été trouvé par recherche dans la base de données (avec le code '9, 9, 9, 9').

Au cours de l'installation initiale


- 1 Assurez-vous que l'appareil concerné est en mesure de répondre. Par exemple, si vous tentez de réparer la touche Lecture de votre lecteur de DVD, n'oubliez pas d'insérer un DVD dans le lecteur, ou la touche Lecture ne fonctionnera pas.
- 2 Appuyez sur la touche qui ne fonctionne pas, maintenez-la enfoncée et relâchez-la **dès** que l'appareil répond. Répétez cette opération pour toutes les touches qui ne fonctionnent pas.
 - Si une touche ne fonctionne toujours pas comme prévu, maintenez-la enfoncée pendant plus longtemps.

Après l'installation initiale

- 1 Assurez-vous que l'appareil concerné est en mesure de répondre. Par exemple, si vous tentez de réparer la touche Lecture de votre lecteur de DVD, n'oubliez pas d'insérer un DVD dans le lecteur, ou la touche Lecture ne fonctionnera pas.
- 2 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez commander (lecteur de DVD, par exemple). Appuyez sur la touche de sélection des appareils  pour sélectionner le lecteur de DVD.
- 3 **Maintenez** les touches  et  **enfoncées simultanément pendant 5 secondes.**
 - Le voyant rouge de configuration  s'allume. La télécommande est à présent en mode Configuration.

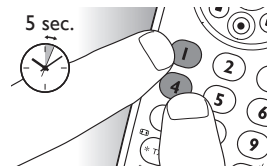

- 4 **Maintenez enfoncée** la touche qui ne fonctionne pas, et relâchez-la **dès** que l'appareil répond.
- Si une touche ne fonctionne toujours pas comme prévu, maintenez-la enfoncée pendant plus longtemps.
- 5 Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils **DVD** pour enregistrer les réglages et quitter le mode de configuration.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 minutes, la télécommande quitte le mode de configuration et enregistre automatiquement tous les réglages.

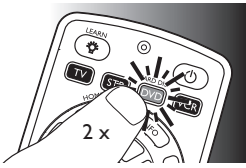

3 Utilisation de la télécommande universelle


3.1 Touches et fonctions

L'illustration à la page 2 présente toutes les touches de la télécommande. Testez les touches dont vous avez besoin pour commander vos appareils.

Remarques

- Il est possible que des touches de la SRP5004 dont les fonctions sont identiques à celles des touches de la télécommande d'origine soient libellées différemment (par exemple, Info / Display).
- Seules les fonctions proposées par votre télécommande d'origine sont reprises par la SRP5004 pour contrôler vos appareils.


- 1 Voyant de configuration. S'allume en rouge lorsque la télécommande est en mode de configuration ou d'apprentissage.
- 2 Permet d'allumer/éteindre le rétroéclairage.
- 3 Touches de sélection des appareils.
- Permet de sélectionner l'appareil à commander.
 - S'allume lorsque la télécommande envoie une commande.

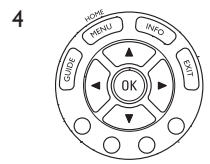


- GUIDE**..... Guide électronique des programmes.
- MENU / HOME**..... Activation/désactivation du menu.
- INFO**..... Informations des chaînes à l'écran.
- EXIT**..... Permet de quitter/masquer l'affichage du menu à l'écran.
- ▲ ▼ ◀ ▶**..... Déplacement du curseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite dans un menu.
- OK**..... Permet de confirmer une sélection.
- Touches de couleur** Touches de télétexte / sensibilité au contexte.



- +VOL -**..... Permet de régler le volume du téléviseur.
- Permet de couper le son du téléviseur.
- Émission précédente.
- + CH -**..... Chaîne précédente/suivante.

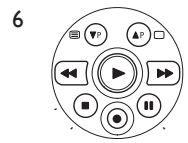

- ▼P ▲P**..... Page/piste précédente (▼P) / suivante (▲P) dans différents modes.
- / télétexte activé () / désactivé ().
- ◀**..... Retour rapide.
- ▶**..... Lecture.
- ▶▶**..... Avance rapide.
- Arrêt.
- Enregistrement.
- ||**..... Pause.




- * TXT /**
- Écran large.
 - STB (décodeur): texte.
- Live TV / Subtitle**.....
- Sous-titres.
 - TV en direct.
- L1 / HDD**.....
- Permet de mémoriser les commandes de touche apprises.
 - Permet d'afficher le menu du disque dur.

L2 / Disc menu • Permet de mémoriser les commandes de touche apprises.
 • Permet d'afficher le menu du disque.

AV..... Permet de parcourir les entrées externes (audio / vidéo) de votre matériel.

HELP / -/- • Permet de sélectionner les numéros de chaîne à un et deux chiffres ou ceux à plus de deux chiffres.
 • STB (décodeur): aide.








8  Touches numériques pour la sélection directe d'une chaîne ou d'une piste.

9  Permet d'allumer/éteindre l'appareil sélectionné.


 **Remarque**

Selon la marque ou le type de téléviseur, il est possible que cette touche permette uniquement d'éteindre le téléviseur. Vous devrez appuyer sur une touche numérique (sélection directe d'une chaîne) pour rallumer le téléviseur.

3.2 Apprentissage des fonctions de touche

Si certaines des fonctions de la télécommande d'origine manquent à la SRP5004, elle peut les apprendre. Vous pouvez mémoriser une fonction sous n'importe quelle touche disponible, hormis les touches de sélection des appareils (   ) et la touche . La fonction éventuellement déjà mémorisée sous une touche sera supprimée. La SRP5004 est équipée de deux touches dédiées aux fonctions supplémentaires :  et . Ces touches sont libres de toute fonction par défaut, et vous permettent d'ajouter de nouvelles fonctions de touche sans en supprimer par ailleurs.


1 Munissez-vous de la télécommande d'origine.




2 Sélectionnez l'appareil souhaité (lecteur de DVD, par exemple). Appuyez sur la touche de sélection des appareils  pour sélectionner le lecteur de DVD.

- La touche s'allume.



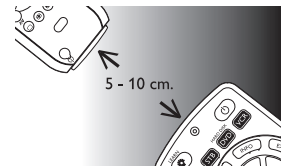

3 Placez les deux télécommandes face à face sur une surface plane (une table, par exemple) en les séparant de 5-10 cm.




4 Maintenez la touche  et la touche que vous souhaitez faire apprendre à la SRP5004 (la touche , par exemple) **enfoncees simultanément pendant 5 secondes**, jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration  s'allume.



5 **Maintenez enfoncée** la touche dont vous souhaitez apprendre la fonction sur la télécommande d'origine jusqu'à ce que la touche de sélection des appareils  clignote rapidement deux fois, et que le voyant de configuration  s'éteigne, **confirmant que l'apprentissage a fonctionné.**


 **Remarque**

- Il est possible que l'apprentissage d'une fonction de touche échoue au premier essai. La touche de sélection des appareils  s'allume **longuement** une fois, puis s'éteint avec le voyant de configuration. Si c'est le cas, recommencez.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'apprentissage des fonctions de touche, vérifiez les piles de la SRP5004 et de la télécommande d'origine. Remplacez-les si nécessaire.
- Il est également possible que la mémoire d'apprentissage de la télécommande soit saturée (60 touches au total peuvent être apprises). Si c'est le cas, rétablissez les fonctions d'origine d'une ou de plusieurs touches pour libérer de la mémoire. Pour cela, reportez-vous au chapitre **3.3**.

3.3 Rétablir la fonction d'origine d'une touche




Si une touche améliorée (voir chapitre 2.2.2) ne fonctionne toujours pas comme prévu, vous pouvez toujours rétablir sa fonction d'origine.

En rétablissant la fonction d'origine d'une touche, vous supprimez la fonction éventuellement mémorisée sous cette touche.


- 1 Le mode de l'appareil actuel étant sélectionné, maintenez les touches numériques 1 et 6 **enfoncées simultanément pendant 5 secondes**, jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration  s'allume.



- La télécommande est à présent en mode Configuration

- 2 Appuyez sur les touches, ,  et , dans l'ordre.
 - À chaque pression, la touche de sélection des appareils clignote une fois.



- 3 Appuyez sur la touche dont vous souhaitez rétablir la fonction d'origine **deux fois** (la touche , par exemple).



- À chaque pression, la touche de sélection des appareils clignote une fois.
- La touche de sélection des appareils clignote une fois de plus pour confirmer que la fonction d'origine de la touche est rétablie.
- Une nouvelle fonction peut désormais être attribuée à cette touche, si vous le souhaitez.

4 Réparation et assistance

4.1 Foire aux questions

Ce chapitre offre des réponses aux questions les plus courantes concernant l'utilisation de votre télécommande universelle.

4.1.1 Configuration

Je ne parviens pas à passer en mode Configuration.

La pile est faible ou épuisée.

- Remplacez les piles. Pour cela, reportez-vous au chapitre 2.1. Après le remplacement des piles, vérifiez que la télécommande commande toujours vos appareils. Dans le cas contraire, vous devrez la configurer à nouveau. Pour ce faire, reportez-vous au chapitre 2.2.

Le code de la marque de mon appareil ne figure pas dans la Liste des marques du Guide de démarrage rapide.

La Liste des marques ne comprend que les marques de lecteurs de TV, STB, DVD et magnétoscopes les plus courantes.

- Vous trouverez une liste des marques complète à la page 16-31 de ce mode d'emploi.
- Si votre marque ne figure pas dans la liste des marques complète, utilisez '9999' comme code à 4 chiffres. L'utilisation du code '9999' peut entraîner une configuration assez longue (jusqu'à 15 minutes).

Mon téléviseur s'éteint à l'étape 4 mais ne se rallume pas à l'étape 5.

Certains téléviseurs (Panasonic, par ex.) s'allument uniquement après un appui prolongé sur l'une des touches numériques. Après un appui prolongé sur une touche en mode de configuration, la télécommande essaie de réparer la touche (voir chapitre 2.2.2) au lieu d'allumer le téléviseur.

- Dans ce cas, allumez votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Passez à l'étape 6. Une fois la configuration terminée, la télécommande allume uniquement le téléviseur après un appui prolongé sur l'une des touches numériques, tout comme votre télécommande d'origine.

Une fois la configuration effectuée, pas toutes les touches fonctionnent comme prévu.

- Essayez d'améliorer la/les touche(s). Reportez-vous au chapitre 2.2.2.

Comment configurer la télécommande pour des appareils combinés (TV/magnétoscope, TV/lecteur de DVD, lecteur de DVD/magnétoscope, etc.) ?

Pour certains appareils combinés, vous devez programmer deux touches de sélection de sources différentes pour contrôler les deux éléments de l'appareil. Par exemple, si vous êtes équipé d'un téléviseur/lecteur de DVD combinés, il vous faudra peut-être configurer la télécommande pour le téléviseur et pour le lecteur de DVD afin de contrôler l'appareil combiné.

4.1.2 Fonctionnement

La télécommande ne se met plus en marche.

La pile est faible ou épuisée.

- Remplacez les piles. Pour cela, reportez-vous au chapitre 2.1. Après le remplacement des piles, vérifiez que la télécommande commande toujours vos appareils. Dans le cas contraire, vous devrez la configurer à nouveau. Pour ce faire, reportez-vous au chapitre 2.2.

L'appareil que je souhaite contrôler ne répond pas à toutes les commandes/ne répond pas du tout aux commandes.

- Vérifiez que les touches sur lesquelles vous appuyez existent sur la télécommande d'origine de l'appareil.
- Essayez d'améliorer les touches. Reportez-vous au chapitre 2.2.2.

Toutes les fonctions de touche ne figurent pas dans la base de données de la télécommande.

- Essayez de procéder à l'apprentissage des fonctions de touche de la télécommande d'origine. Reportez-vous au chapitre 3.2.



Le code sélectionné lors de la configuration est erroné.

- Recommencez la configuration de la télécommande pour cet appareil. Vérifiez systématiquement que l'appareil répond bien aux commandes avant de quitter le mode Configuration.

Il est possible que les touches que vous essayez d'utiliser soient libellées différemment sur la télécommande d'origine.

- Essayez toutes les touches pour identifier celle(s) dont vous avez besoin.

Les touches de télétexte ne fonctionnent pas.

- Vérifiez que votre téléviseur prend en charge le télétexte.
- Essayez d'améliorer les touches de télétexte. Reportez-vous au chapitre 2.2.2.
- Vérifiez que vous appuyez sur la bonne touche pour afficher le télétexte. Pour le téléviseur, il s'agit de la touche , pour le décodeur, de la touche .

4.1.3 Piles

Mes réglages seront-ils supprimés lorsque je remplacerai les piles ?

Non. Tous les réglages utilisateur sont préservés par la mémoire de la télécommande pendant 5 minutes.



Avertissement

Attention : les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

4.2 Besoin d'aide ?

Il est conseillé de lire attentivement ce manuel d'utilisation au préalable. Il a été conçu pour vous aider à configurer et à utiliser la télécommande.

Cependant, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou pour toute autre question relative à la configuration, à l'utilisation, aux pièces de rechange, à la garantie, etc. de la télécommande SRP5004, contactez-nous.

Lorsque vous appelez, munissez-vous de cette liste et de la télécommande SRP5004, de sorte que nos opérateurs puissent vous aider à déterminer si elle fonctionne correctement.

Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce manuel. La référence du modèle de votre télécommande universelle Philips est : SRP5004/86.

Date d'achat ://
(jour/mois/année)

Pour obtenir une **assistance en ligne**, rendez-vous sur le site Web www.philips.com/welcome.

- Cliquez sur 'Assistance', puis suivez les instructions à l'écran.



Assistance téléphonique

Pays	Numéro de téléphone	Tarif
België/Belgique	080 080 190	gratuit
France	0805 025 510	gratuit
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitel.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082	Hallo.....	4563 (DB1)
Elin.....	0902	Fenner.....	0994	GEC.....	1083	Hampton.....	1183
Elite.....	0903	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G.....	3478 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Fidelity.....	0998	General.....	1090	Hannspree.....	1189 (DB1)
Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elsat.....	0908	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsay.....	0909	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic.....	1095	Hantor.....	1193
Elt.....	0910	Filsai.....	1000	Genexxa.....	1097	Hanuri.....	1194
Emanon.....	0913	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emerson.....	0917	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emme Esse.....	0919	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood.....	1204
e-motion.....	3496 (DB1)	Fintec.....	1006	Giec.....	1115	Hase & Igel.....	1205
Emperor.....	0921	Firstline.....	1008	Global Solutions.....	1120	Hathw@y.....	3399
eMTech.....	3626 (DB1)	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge.....	1206
Engel.....	0929	Flair Mate.....	1010	Globo.....	1122 (DB1)	HB.....	1209 (DB1)
Enzer.....	0934	Flint.....	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
EP Sat.....	0935	FNR.....	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
Epson.....	0937	Formenti.....	1023	Gold.....	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Erres.....	0942	Formenti-Phoenix...	1024	Gold Box.....	1131 (DB1)	Hema.....	1222
ESC.....	0945	Fortress.....	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann.....	1223
Etron.....	0949	Foxtel.....	1029	Golden Channel.....	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etzuko.....	4203	Fraba.....	1030	GoldHand.....	1136	Hifivox.....	1233
Eurieult.....	0950	Fracarro.....	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurocrypt.....	0952	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurodec.....	0953	France Telecom.....	1033	Gooding.....	1141	Hikona.....	1237
Eurofeel.....	0954	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	HiLine.....	3533
EuroLine.....	0955	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiMAX.....	1241
Euroman.....	0956	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	Hinari.....	1243
Europa.....	0957	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hirschmann.....	1246
European.....	0958	Friac.....	1040	Graetz.....	1152	Hisawa.....	1247
Europhon.....	0959	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense.....	1249
Eurosat.....	0962	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hitachi.....	1251
Eurosky.....	0963	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi Fujian.....	1252
Eurospace.....	0964	Fuba.....	1045	Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257
Eurostar.....	0965	Fugionkyo.....	1046	Gronic.....	1160	HNE.....	1260
Eutelsat.....	0967	Fujicom.....	1048 (DB1)	Grothusen.....	1161	Hoehner.....	1262
Eutra.....	0968	Fujitsu.....	1052	Grundig.....	1162	Hoher.....	4504 (DB1)
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu General.....	1053	Grunkel.....	1164	Home Tech Industries	
Exator.....	0974	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	G-Sat.....	1067	1266
Expert.....	0976	Funai.....	1056	GVG.....	1169	Homecast.....	1268
Exquisit.....	0978					HomeChoice.....	1269
						Hongmei.....	1272
F		G		H		Hornet.....	1276 (DB1)
Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hoshai.....	1278
Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070	Haaz.....	1172	Houston.....	1280
Feilu.....	0991	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel...	1173 (DB1)	Huafa.....	1287
Feiyue.....	0993	GBC.....	1078	Haier.....	1175	Huanghaimei.....	1288
		GbSAT.....	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghe.....	1289
		GE.....	1081 (DB1)	Halifax.....	1179		

Huanglong.....	1290	ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Life.....	3538
Huangshan.....	1291	ITS.....	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu.....	1292	ITT.....	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari.....	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems.....	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel.....	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiban.....	4108	Janeil.....	1414	Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)
Humax.....	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi.....	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision.....	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson.....	1312	Jinhai.....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxiang.....	1442	Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR.....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICeS.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer.....	1567	Luma.....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus.....	1678
IlSonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474	KXD.....	1581	Luxor.....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kang.....	1475	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kangchong.....	1476	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kanghua.....	1477	L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision.....	1351 (DB1)	Kangwei.....	4115	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kansai.....	1480	LaSAT.....	1597	Macab.....	1692
Ingersol.....	1355	Kaon.....	1482 (DB1)	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial.....	1356 (DB1)	Kapsch.....	1483	Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702
Inno Hit.....	1358	Karcher.....	1484	Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Innovation.....	1360	Kathrein.....	1486	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kathrein Eurostar.....	3707	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawa.....	1487	Lenco.....	1615	Magnum.....	1709
Interbuy.....	1376	Kawasho.....	1489	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kendo.....	1500	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennedy.....	1504	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kennex.....	1505	Lenox.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Kenwood.....	1507	Lenoxx.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kihiro.....	1513	Leyco.....	1627	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kingsley.....	1520	LG Alps.....	1629	Marquant.....	1734
		Kiota.....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Mascom.....	1738
				Liesenkotter.....	1631	Maspro.....	1739

Master's.....	1742	Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088
Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090
Matav.....	1745	Mivar.....	1857	Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET.....	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Orline.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTLogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox.....	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026	P	
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Pael.....	2140
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930			Palsat.....	2146
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsonic.....	2147
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Panama.....	2149
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panda.....	2155
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	peeKTon.....	2178
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186

Philco.....	2192	Q	Quadral.....	2314	Rowa.....	2416	Scott.....	2508
Philharmonic.....	2194		Quandra Vision.....	3546	Rowsonic.....	2417	SCS.....	2510
Philips.....	2195		Quasar.....	2320	Royal.....	2419	Sedeae Electronique	2518
Philips Magnavox.....	3715		Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phocus.....	2198 (DB1)		Questa.....	2324	RTF.....	3548	Seemann.....	2521
Phoenix.....	2199		Quiero.....	3718	S		SEG.....	2522
Phonola.....	2201		R		SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Phonotrend.....	2202		Radialva.....	2329	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525
Pioneer.....	2212		Radio.....	4128	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Pionier.....	2213		Radiola.....	2330	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Plantron.....	2219		Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Playsonic.....	2224		Radionette.....	2332	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Plu2.....	2225 (DB1)		RadioShack.....	2333	Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Pointer.....	2229		Radiotone.....	2334	Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polaroid.....	2230		Radix.....	2335	Salora.....	2443	Serino.....	2539
Polsat.....	3716		Rainbow.....	2339	Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721
Poppy.....	2236		Raite.....	2340	Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Portland.....	2238		Rank.....	2345	Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241		RBM.....	2350	Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125		RCA.....	2351	Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244		Rebox.....	2356 (DB1)	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Predki.....	2245		REC.....	2357	Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246		Recor.....	2359	Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217
Priemere.....	3666		Rectiligne.....	2362	Sanyuan.....	2464	Sherwood.....	2557
Priesner.....	3717		Red Star.....	3669 (DB1)	SAT.....	2470	Shinco.....	2560 (DB1)
Prima.....	2253		Rediffusion.....	2364	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)		Redpoint.....	2365	Sat Cruiser.....	2472	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Prinz.....	2260		Redpoint.....	2365	Sat Team.....	2474	Shintom.....	2563
Pro Basic.....	3593 (DB1)		Redstar.....	2366	Satbox.....	2476	Shintoshi.....	2564
Pro2.....	2265 (DB1)		Reflex.....	2368	Satcom.....	2477	Shivaki.....	2567
Profekt.....	4126		Regency.....	2371	Satec.....	2479	Shorai.....	2569
Profex.....	2269		Relisys.....	2374 (DB1)	Satel.....	2480	Siam.....	2572
Profile.....	2271		Render.....	4072 (DB1)	Satelco.....	2481	Siarem.....	2573
Profilo.....	2272		Reoc.....	2379	Satford.....	2483	Siemens.....	2574
Proftronic.....	2273		Revox.....	2383	Satline.....	2484	Siera.....	2576
Proline.....	2274		Revoy.....	2384	Satmaster.....	2485	Siesta.....	2577
Promax.....	2275		Rex.....	2385	SatPartner.....	3719 (DB1)	Sigmathek.....	2580
Promat.....	2278		RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Silva.....	2591
Proson.....	2281 (DB1)		Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Silva Schneider.....	2592
Prosonic.....	2282		Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Silver.....	2594
Protech.....	2284		Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Singer.....	2599
Protek.....	2285		R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Sinudyne.....	2601
ProVision.....	2291		Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skantic.....	2605
PVP Stereo Visual Matrix			Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	Skantin.....	2606
.....	2301		Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	Skardin.....	2607
Pye.....	2302		Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Skinsat.....	3722
Pyle.....	2303 (DB1)		Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	SKR.....	2608
Pymi.....	2304		Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY.....	2610
Pyxis.....	2305							

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....		TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
U		Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
UEC.....	3088	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Z	
Uher.....	3089	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Visionetics.....	3199			Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionic.....	3200	X		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiosat.....	3204	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Vistar.....	3207	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Visual Innovations...	4773 (DB1)	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Vivanco.....	3209	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivid.....	3210	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vodafone.....	4944 (DB1)	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec.....	3217	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220	Xrypton.....	3317		
Universal.....	3113	VTech.....	3222	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115	W		Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	Waitec.....	3227	Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Walkvision.....	3228 (DB1)				
V		Waltham.....	3230				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watson.....	3233				
Variosat.....	3134	Watt Radio.....	3234				
VEA.....	3957 (DB1)	Wega.....	3238				
Vector.....	3136	Wegavox.....	3239				
Vega.....	3138	Wela.....	3730				
Ventana.....	3142	Welkin.....	3242 (DB1)				
Verizon.....	3146 (DB1)	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vestel.....	3148	Welltech.....	3244				
Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245				
Via Digital.....	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Viasat.....	3153	Weston.....	3251				
Vibrant.....	3154	WestStar.....	3519 (DB1)				
Victor.....	3155	Wetekom.....	3252				
Videologic.....	3165	Wevasat.....	3253				
Videologique.....	3166	Wewa.....	3254				

(DB1) Marques disponibles uniquement à partir de la version DB1.

Vous trouverez la version DB sur l'autocollant situé à l'intérieur du compartiment à piles.



FR Informations pour le consommateur

Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.

Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à ses produits.

Recyclage et mise au rebut

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.



Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC:



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

Informations sur les piles

Votre produit fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner: The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5220 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911