

# Krótka instrukcja obsługi


DVP 5140  
Odtwarzacz DVD



## Zawartość opakowania



Odtwarzacz DVD

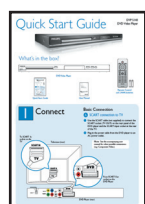

Krótką instrukcją obsługi



Instrukcją obsługi



Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

## I Podłączanie


### Podstawowe połączenia

#### A Podłączanie złącza SCART do telewizora

- 1 Za pomocą czarnego przewodu Scart (nie dołączony do zestawu) połącz gniazdo SCART (TV OUT) na tylnym panelu odtwarzacza DVD z odpowiednim gniazdem wejściowym SCART na tylnym panelu telewizora.
- 2 Podłącz przewód zasilający odtwarzacza DVD do gniazda sieci elektrycznej.

**Uwaga:** Informacje dotyczące innych możliwych połączeń (np. Component Video) znajdują się w instrukcji obsługi.


Do gniazda SCART In telewizora

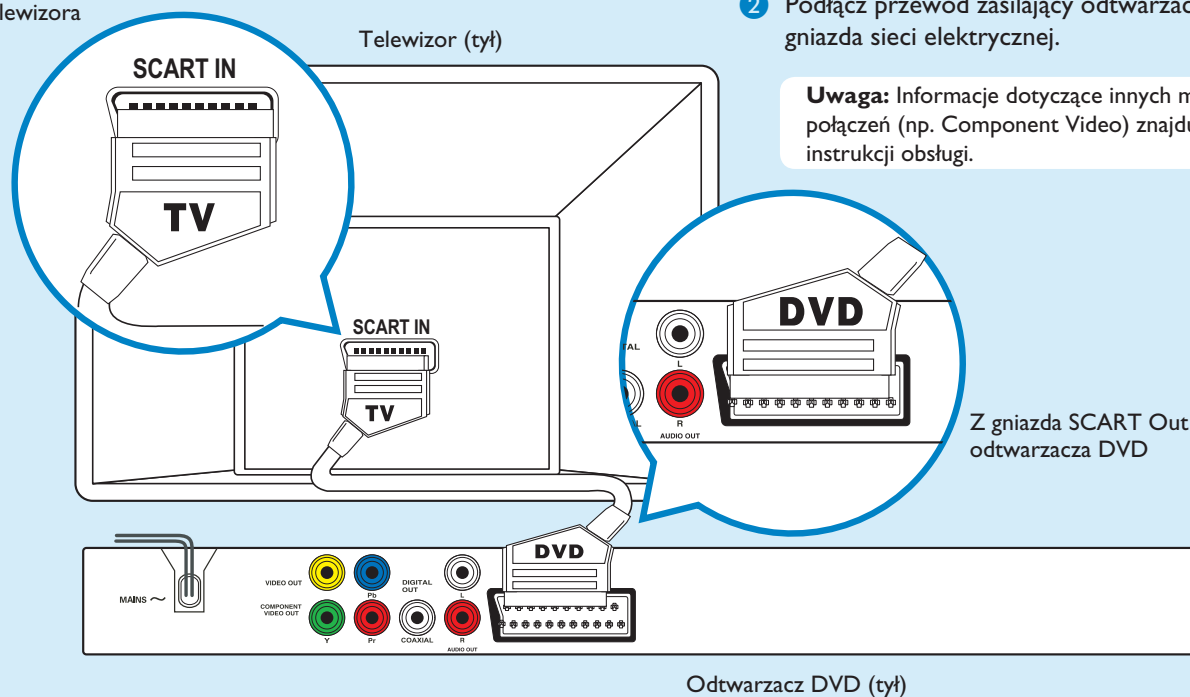


Odtwarzacz DVD (tył)

## 2 Konfiguracja

### A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z odtwarzacza DVD

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie odtwarzacza DVD.
- 2 Włącz telewizor.
- 3 Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie odtwarzacza DVD.

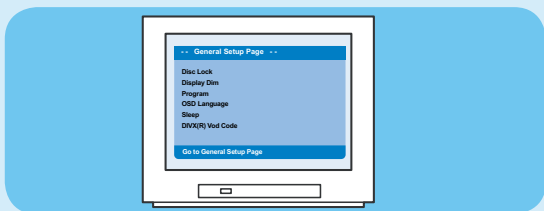





- 4 Naciśnij przycisk „0” na pilocie telewizora, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk zmiany kanałów w dół do momentu wyświetlenia tła ekranowego odtwarzacza DVD. Będzie to właściwy kanał do odbioru.


**Uwaga:** W przypadku niektórych telewizorów znalezienie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki można wykonać za pomocą przycisków AV lub SELECT. Jeśli nadal nie można znaleźć odpowiedniego kanału, należy sprawdzić połączenia lub zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.


### B Ustawianie preferowanego języka

Za pomocą pilota zdalnego sterowania odtwarzacza DVD wybierz preferowany język menu ekranowego telewizora, ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu.

#### Wybieranie języka menu ekranowego

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję {General Setup Page} (Ustawienia ogólne).
- 2 Za pomocą przycisków   podświetl opcję {OSD Language} (Język menu ekranowego), a następnie naciśnij przycisk .

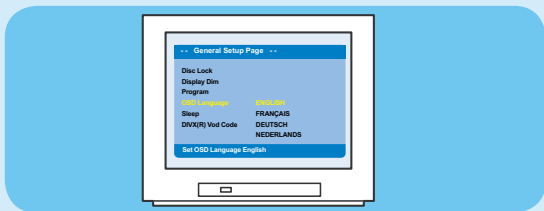

- 3 Za pomocą przycisków   wybierz język i naciśnij przycisk **OK**.

**Uwaga:** Jeśli wybrany język nie jest dostępny na płycie, użyty zostanie język ustawiony na płycie jako domyślny.

### Potrzebujesz pomocy ?

#### Instrukcja obsługi

Więcej informacji o produkcie można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

#### Internet

Odwiędź stronę internetową [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)









## 3 Dobrej zabawy


### A Rozpoczęcie odtwarzania

- 1 Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie po włożeniu płyty.


**Uwaga** Jeśli na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu płyty :

- 1) Użyj przycisków     do przewijania listy opcji dostępnych w menu płyty DVD.
- 2) Naciśnij przycisk **PLAY**  aby rozpocząć odtwarzanie.

- 2 Naciśnij przycisk **PLAY**  aby rozpocząć odtwarzanie.

- 3 Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP** .

- 4 Naciśnij przycisk **DISC MENU**, aby wrócić do menu płyty.

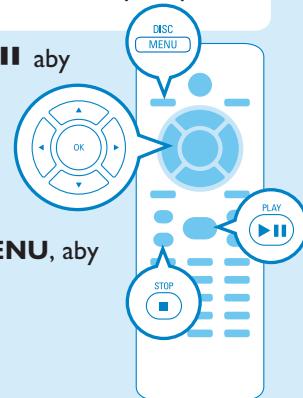

### Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

#### Brak zasilania

- Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Naciśnij przycisk STANDBY-ON w przedniej części odtwarzacza DVD, aby go włączyć.

#### Brak obrazu

- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyki są dobrze podłączone.

#### Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony

- Wyreguluj głośność
- Sprawdź, czy połączenia audio są podłączone do właściwych źródeł sygnału.

#### Pilot nie działa

- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo umieszczone w pilocie lub wymień baterie na nowe.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od odtwarzacza DVD.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania.



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0546/12\_14