

Schnellstartanleitung






Schritt A **Anschließen**

Schritt B **Einrichten**

Schritt C **Genießen**

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

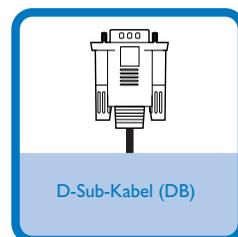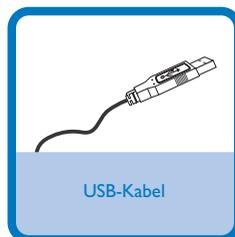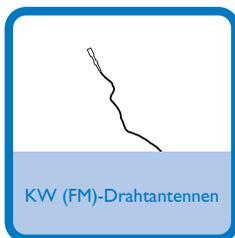

Schritt A *Anschließen*


1
Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende D-Sub-Kabel (DB) mit dem linken Lautsprecher:

2
Verbinden Sie den rechten mit dem linken Lautsprecher.

3
Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

4
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss auf der Rückseite des linken Lautsprechers.

Tip
Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

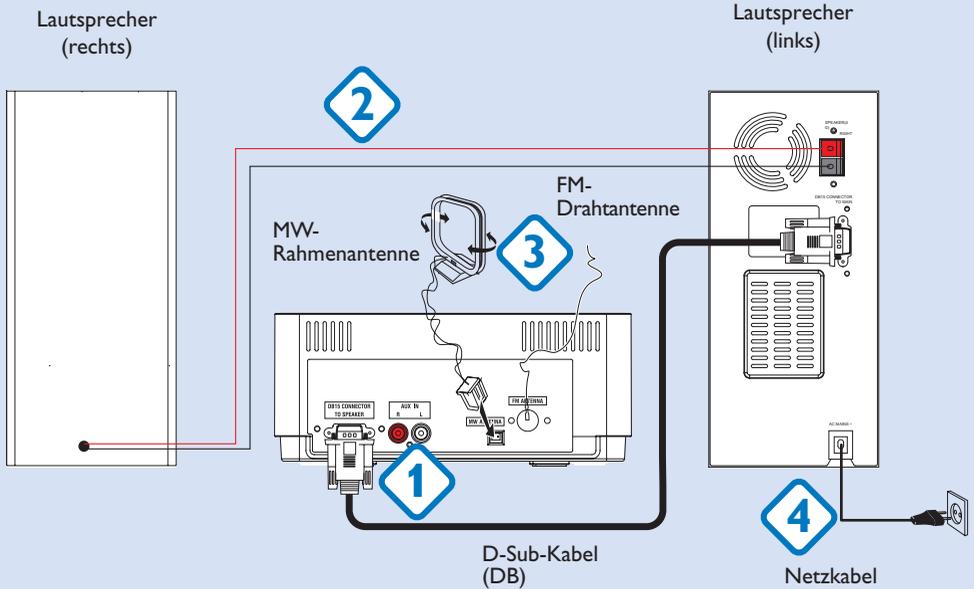

Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **STANDBY-ON/ECO POWER**  am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DISPLAY/CLOCK** auf der Fernbedienung länger als drei Sekunden gedrückt.

2

Taste **VOLUME +/- (VOL +/-)** auf der Fernbedienung) mehrmals drücken, um die Uhrzeiteinstellung zu wählen.

3


VOLUME +/- (VOL +/-) auf der Fernbedienung) drehen, um die Stunden einzustellen.

4

VOLUME +/- (VOL +/-) auf der Fernbedienung) drehen, um die Minuten einzustellen.

5

Taste **DISPLAY/CLOCK** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut drücken.

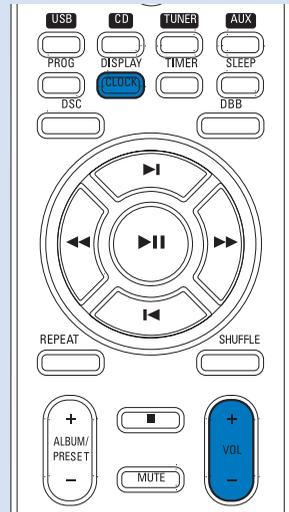

Schritt C Genießen

Abspielen einer CD

1


Drücken Sie die Taste **OPEN •CLOSE** , um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

▶ || drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.


3

Um die Wiedergabe zu stoppen, Drücken Sie **■**.

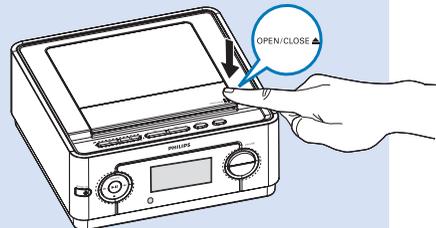

Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **TUNER**, um die Radio-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 **◀** oder **▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

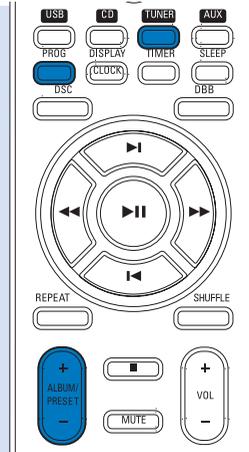

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer, Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)

- 1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse am Gerät.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** um **USB** (**USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

