

SRU 540/19




F Mode d'emploi 4


Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc



Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc

PHILIPS

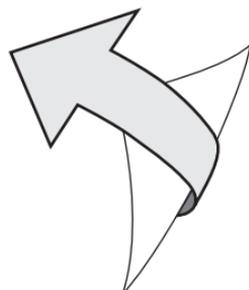

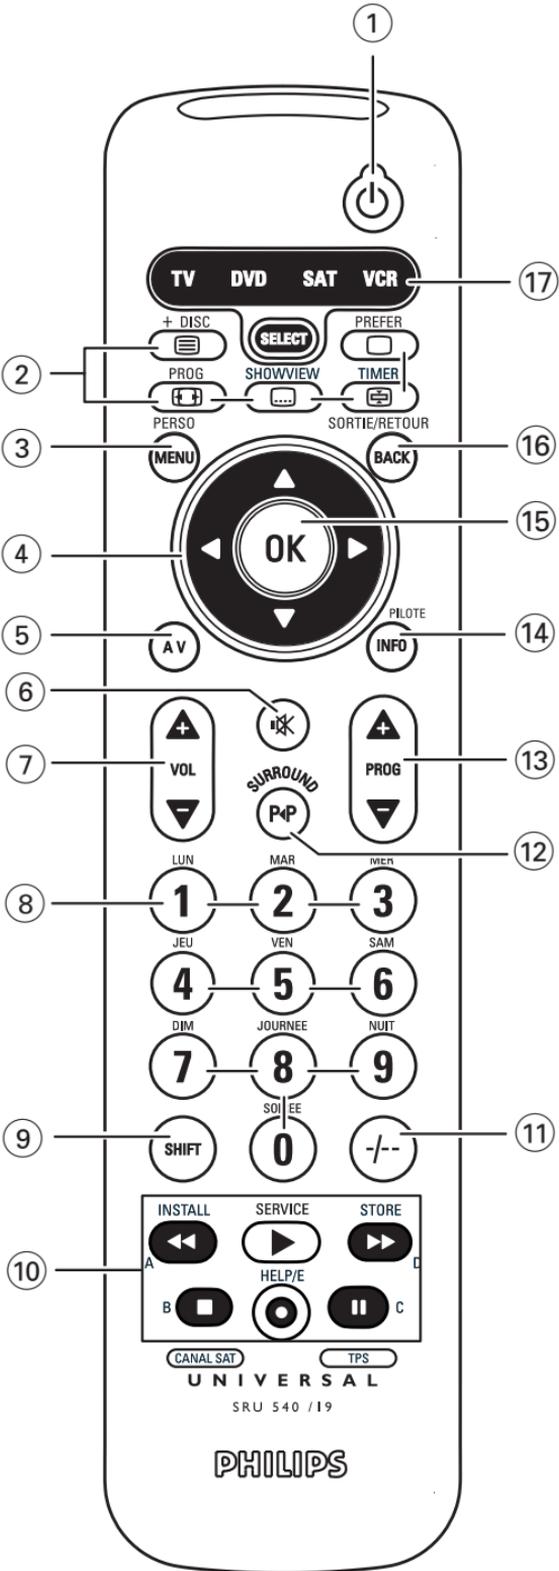

1

Mode d'emploi

Français

Sommaire

1. Introduction	4
2. Installation de la télécommande	4-7
Insertion des piles	4
Test de la télécommande	4-5
Réglage de la télécommande	5-7
3. Touches et fonctions	7-8
4. Autres possibilités	8-16
Sélection de mode	8-9
Ajout d'une fonction à la télécommande (sélecteur de mode)	9
Restauration de la configuration usine de la télécommande	9
5. Problèmes et solutions	9-10
6. Besoin d'aide?	10
Nomenclature des marques/équipements	12-20


1. Introduction

Merci d'avoir acheté cette télécommande universelle Philips SRU540. Après avoir installé la télécommande, vous pouvez l'utiliser pour commander jusqu'à 4 appareils différents : téléviseur, lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope et SAT (boîtier de raccordement, décodeur satellite ou câble). Pour plus de détails sur l'installation de cette télécommande, reportez-vous à la section 'Installation de la télécommande'.

2. Installation de la télécommande

Insertion des piles

- 1 Faites coulisser le couvercle dans la direction indiquée par la flèche.
- 2 Placez deux piles AAA dans le compartiment des piles, de la façon indiquée.
- 3 Refermez le couvercle.

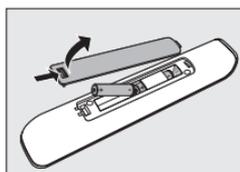


Remarque: Si les indicateurs d'appareil dans la fenêtre du sélecteur (TV, DVD, SAT et VCR) clignotent quatre fois après chaque pression de touche, c'est que la télécommande indique que ses piles sont faibles. Remplacez les piles par deux piles AAA neuves.

Test de la télécommande

Cette télécommande est compatible avec la plupart des appareils Philips. Sachant que les signaux de la SRU540 peuvent varier selon les marques et même selon les modèles, il est conseillé de vous assurer de son fonctionnement avec chacun de vos équipements. L'exemple suivant (TV) montre comment procéder. Vous pouvez répéter les mêmes étapes pour d'autres appareils (lecteurs/enregistreurs de DVD, magnétoscopes, etc.) que vous souhaitez commander à l'aide de la SRU540.

Exemple - téléviseur:

- 1 Allumez le téléviseur manuellement ou à l'aide de la télécommande d'origine. Activez le canal 1.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT pour Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que TV s'allume dans la fenêtre du sélecteur.
Si TV ne s'allume pas, vérifiez si les piles ont été insérées correctement (voir Insertion des piles).

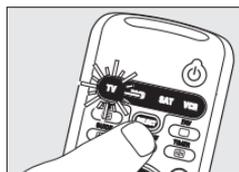

- 3** Assurez-vous que toutes les touches fonctionnent. Pour connaître la fonction des touches, reportez-vous à la section '3. Touches et fonctions'.
- Si le téléviseur réagit à toutes les touches, la SRU540 est prête.



- **Si le téléviseur ne réagit absolument pas ou pas à toutes les commandes, reportez-vous aux instructions de la section 'Réglage de la télécommande', ou effectuez une configuration en ligne sur : www.philips.com/lurc.**

Réglage de la télécommande

Cette opération n'est nécessaire que si la SRU540 ne fonctionne pas ou seulement partiellement avec votre appareil. La raison peut être que la SRU540 ne reconnaît pas la marque ni/ou le modèle ; dans ce cas, vous devez la configurer en conséquence. L'exemple suivant (TV) montre comment procéder. Vous pouvez répéter les mêmes étapes pour d'autres appareils (lecteurs/enregistreurs de DVD, magnétoscopes, etc.) que vous souhaitez commander à l'aide de la SRU540.

Réglage automatique de la télécommande


La télécommande va maintenant rechercher automatiquement le code de votre appareil.

Exemple - téléviseur:

- 1** Allumez le téléviseur et sélectionnez un canal (par exemple, le canal 1) à l'aide de la télécommande d'origine. La SRU540 renvoie le message 'Éteindre le téléviseur' pour tous les modèles qui sont enregistrés dans sa mémoire.

- Insérez un disque ou une bande dans le lecteur ou le magnétoscope et lancez la lecture.

- 2** Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner le téléviseur:
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que TV s'allume dans la fenêtre du sélecteur.

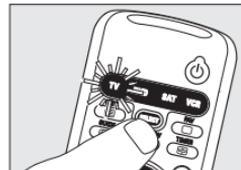

- 3** Ensuite, tenez les touches 1 et 3 **enfoncées simultanément pendant cinq secondes**, jusqu'à ce que la touche TV clignote deux fois dans la fenêtre du sélecteur, avant de rester allumée.



- 4** Tenez enfoncée la touche de veille de la SRU540.



- La SRU540 transmet alors successivement tous les signaux de sortie TV connus. Chaque fois qu'un code est envoyé, TV s'allume dans la fenêtre du sélecteur.



Mode d'emploi

Français

5 Quand votre téléviseur s'éteint (veille), relâchez la touche de veille de la SRU540 immédiatement.

– La SRU540 a trouvé un code qui fonctionne avec votre téléviseur.

6 Vérifiez que vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre téléviseur à l'aide de la SRU540.

• **Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recommencer le réglage automatique.**

La SRU540 recherchera alors un meilleur code.

– Une fois que la SRU540 a parcouru tous les codes connus, la recherche s'arrête automatiquement et TV dans la fenêtre du sélecteur cesse de clignoter.

– L'installation automatique d'un téléviseur prend au maximum 5 minutes. Pour un lecteur/enregistreur de DVD, un magnétoscope (VCR) et un décodeur (SAT), elle prend 2 minutes.

Réglage manuel de la télécommande

Exemple - téléviseur:

1 Allumez le téléviseur manuellement ou à l'aide de la télécommande d'origine. Activez le canal 1.

2 Recherchez la marque de votre téléviseur dans la nomenclature qui accompagne le présent manuel. Un ou plusieurs codes à quatre chiffres figurent à la suite de la marque. Prenez note du premier.

Attention ! Les tableaux des téléviseurs, des magnétoscopes, des lecteurs de DVD, etc. sont différents.



Sur notre site Web www.philips.com/lurc, vous pouvez directement sélectionner le numéro de type de votre appareil pour trouver le code correct.

Veillez à noter le code du tableau correspondant.

3 Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner le téléviseur. Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que TV s'allume dans la fenêtre du sélecteur.



4 Tenez les touches 1 et 3 enfoncées simultanément pendant cinq secondes, jusqu'à ce que la touche TV clignote deux fois dans la fenêtre du sélecteur; avant de rester allumée.



5 Introduisez le code noté à l'étape 2 à l'aide des touches numériques.

– Dans la fenêtre du sélecteur, TV clignotera alors deux fois.

Si TV clignote une fois pendant une longue période, c'est que le code n'a pas été saisi correctement ou qu'un code incorrect a été saisi.

Recommencez à partir de l'étape 2.

- 6** Dirigez la SRU540 vers le téléviseur et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.
- Si le téléviseur réagit à toutes les touches, la SRU540 est configurée correctement. N'oubliez pas de prendre note de votre code.
- **Si l'appareil ne réagit absolument pas, ou si certaines touches sont inopérantes, reprenez la procédure à partir de l'étape 2 et essayez le code suivant dans la liste.**

3. Touches et fonctions

L'illustration de la page 3 présente toutes les touches et leur fonction..

- ① **⏻ Veille** met le téléviseur, le magnétoscope, le lecteur/enregistreur de DVD ou le décodeur sous ou hors tension.
- ②  - marche/arrêt télétexte ();
- arrêt texte ();
- téléviseur écran large ();
- sous-titres ();
- attente texte ().
- ③ **MENU** activation et désactivation du menu.
- ④ **Touches curseur** ... déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche, la droite dans un menu.
- ⑤ **AV** passage d'une entrée externe de votre matériel à une autre.
- ⑥  coupe le son du téléviseur.
- ⑦ **- VOL +** réglage du volume du téléviseur.
- ⑧ **Touches numériques** sélection directe des canaux et autres fonctions.
- ⑨ **SHIFT** accès aux autres fonctions. Si vous maintenez cette touche enfoncée en appuyant sur une autre touche, cette dernière remplit une autre fonction. Toutes les touches étiquetées bleues peuvent être utilisées avec SHIFT. Exemple:
- SHIFT + INSTALL** . installe votre téléviseur
- SHIFT + STORE** ... enregistre les réglages de votre téléviseur
- Essayez d'autres combinaisons avec la touche Shift pour déterminer les fonctions disponibles avec votre matériel. Seules les fonctions disponibles sur la télécommande d'origine sont accessibles.
- ⑩ **◀** - touche télétexte rouge
- rebobinage (magnétoscope/DVD)
- ▶** - index
- lecture (magnétoscope/DVD)
- ▶▶** - touche télétexte bleue
- avance rapide (magnétoscope/DVD)
- - touche télétexte verte
- arrêt (magnétoscope/DVD)
- - enregistrement
- ||** - touche télétexte jaune
- pause (magnétoscope/DVD)
- ⑪ **-/-** choix entre un numéro de canal à un ou deux chiffres.
- ⑫ **PP / SURROUND** .. sélectionne le programme/la chaîne précédent(e). sélectionne les modes surround.
- ⑬ **- PROG +** choix d'un canal précédent ou suivant.
- ⑭ **INFO** active et désactive les d'informations menus.

Mode d'emploi

- 15 **OK** confirmation de votre choix.
- 16 **BACK** remonte d'un niveau dans le menu ou désactive le menu.
- 17 **SELECT** sélectionne le mode TV, DVD, SAT ou VCR.

Lorsque vous appuyez sur la touche (⏏) de désactivation de la mémoire pour passer à la page Télétexte suivante sur votre téléviseur Philips, vous pouvez sélectionner l'option de sous-titrage (Subtitle).

Voir aussi ' Problèmes et solutions '.

Si le téléviseur ne réagit absolument pas ou pas à toutes les commandes, reportez-vous aux instructions de la section ' Réglage de la télécommande '.


Il est peut-être nécessaire de sélectionner un code différent.

4. Autres possibilités

Sélection de l'appareil (sélecteur de mode)

La SRU540 est réglée par défaut pour commander le téléviseur, le magnétoscope, le décodeur SAT (boîtier de raccordement, décodeur satellite ou câble) ou le lecteur/enregistreur de DVD. Vous pouvez sélectionner l'appareil que vous voulez commander avec la touche SELECT (sélecteur de mode). Chaque option n'autorise la commande que d'un appareil. Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer la touche SELECT (sélecteur de mode) pour sélectionner un type d'appareil différent. L'exemple suivant montre comment reconfigurer l'option SAT pour un deuxième téléviseur:

- 1 Allumez le deuxième téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner SAT.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que SAT s'allume dans la fenêtre du sélecteur.
- 3 Puis tenez les touches 1 et 6 de la SRU540 **enfoncées simultanément pendant cinq secondes**, jusqu'à ce que SAT s'allume dans la fenêtre du sélecteur.
- 4 Appuyez successivement sur les touches 9, 9 et 2.
- 5 Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner le téléviseur.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que TV s'allume dans la fenêtre du sélecteur.

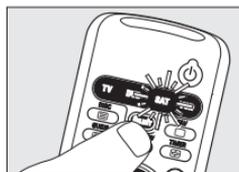

- 6** Appuyez sur la touche 1.
- Dans la fenêtre du sélecteur, SAT clignotera alors deux fois.
L'option SAT vous permet alors de commander un deuxième téléviseur.



- 7** Réglez la SRU540 pour le deuxième téléviseur.
Voir ' Réglage de la télécommande '.

Ajout d'une fonction à la télécommande

Si vous souhaitez ajouter une fonction à la SRU540, contactez le service Télécommandes universelles du service d'assistance Philips pour demander le code à trois chiffres requis.

Restauration de la configuration usine de la télécommande

- 1** Tenez les touches 1 et 6 de la SRU540 **enfoncées simultanément pendant cinq secondes**, jusqu'à ce qu'un des indicateurs d'appareil (TV, DVD, SAT, VCR) s'allume dans la fenêtre du sélecteur.



- 2** Appuyez successivement sur les touches 9, 8 et 1.
- Dans la fenêtre du sélecteur, l'indicateur d'appareil clignotera alors deux fois.
La configuration usine est alors restaurée et les éventuelles fonctions supplémentaires supprimées.



5. Problèmes et solutions

- Problème
- Solution
- Les indicateurs d'appareil dans la fenêtre du sélecteur (TV, DVD, SAT et VCR) clignotent quatre fois après chaque pression de touche.
- *La télécommande indique que ses piles sont faibles. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA.*
- L'appareil que vous voulez commander ne réagit pas et son indicateur ne clignote pas dans la fenêtre du sélecteur quand vous appuyez sur une touche.
- *Remplacez les piles par deux piles neuves AAA.*
- L'appareil que vous voulez commander ne réagit pas mais son indicateur clignote dans la fenêtre du sélecteur quand vous appuyez sur une touche.
- *Dirigez la SRU540 vers l'appareil et vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre les deux.*
- La SRU540 ne fonctionne pas correctement.
- *Peut-être avez-vous sélectionné un code erroné.
Essayez de reconfigurer la SRU540 avec un autre code de la même marque ou relancez la recherche automatique pour trouver le code adéquat.
Si le problème persiste, téléphonez au service d'assistance clientèle.*
- Les touches de télétexte sont inopérantes.
- *Vérifiez que votre téléviseur est bien pourvu de la fonction télétexte.*

Mode d'emploi

Français

- Vous rencontrez des problèmes avec toutes les fonctions de votre appareil.
- Peut-être est-il nécessaire de configurer la SRU540 pour le modèle de votre matériel. Téléphonez à notre service d'assistance.
- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste des codes.
- Essayez de configurer la SRU540 automatiquement. Reportez-vous à la section 'Réglage automatique de la télécommande'.
- Aucun code ne fonctionne avec le réglage manuel de la télécommande.
- Suivez les instructions de la section 'Réglage automatique de la télécommande'.

6. Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur la SRU540, vous pouvez toujours nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées après la liste des codes, au dos de ce manuel.

Avant de téléphoner, lisez-le attentivement. Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Toutefois, si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, prenez note des références de votre matériel figurant dans la liste des codes qui accompagne ce manuel. Cela permettra à nos opérateurs de vous aider plus rapidement.

La référence du modèle est en principe indiquée dans la documentation de votre matériel ou au dos de celui-ci. Lorsque vous appelez notre service d'assistance, veillez à vous trouver à proximité de votre matériel afin de faciliter la tâche de nos opérateurs.

La référence de votre télécommande universelle Philips est SRU540/19.

Date d'achat: /...../.....
(jour/mois/année)

Mode d'emploi

Français

Codes

TV

SETUP CODES FOR TV

ASA.....	0114, 0131, 0322	Clarivox.....	0064
AWA.....	0036	Clatronic.....	0397, 0103, 0274
Acura.....	0036	Condor.....	0397, 0347
Admiral.....	0114, 0190, 0240	Contec.....	0063, 0036, 0243
Adyson.....	0244	Continental Edison.....	0223, 0360, 0426, 0528, 0595
Aiwa.....	0728	Crosley.....	0101, 0103, 0111, 0114, 0240, 0374
Akai.....	0388, 0245, 0036, 0235, 0378, 0475	Crown.....	0064, 0397, 0036, 0103, 0445
Akito.....	0299	Crystal.....	0458
Akura.....	0245	Cybertron.....	0245
Alba.....	0064, 0695, 0245, 0063, 0036, 0262, 0398	Daewoo.....	0064, 0661, 0036, 0401, 0526
Allorgan.....	0321	Dainichi.....	0245
Amplivision.....	0244, 0427	Dansai.....	0064
Amstrad.....	0064, 0036, 0204, 0389, 0398	Dayton.....	0036
Anitech.....	0036, 0103	De Graaf.....	0575, 0235
Arc En Ciel.....	0528, 0595	Decca.....	0064, 0099, 0299
Arcam.....	0243, 0244	Digatron.....	0064
Asberg.....	0103	Dixi.....	0064, 0036
Asuka.....	0245	Dual.....	0363, 0379
Atlantic.....	0233	Dual Tec.....	0244
Audiosonic.....	0064, 0136	Dumont.....	0114, 0322, 0374
Autovox.....	0103, 0114, 0233, 0264, 0322, 0363	Elbe.....	0286
BPL.....	0309	Elin.....	0064, 0575
BSR.....	0321	Elite.....	0245, 0347
BTC.....	0245	Elta.....	0036
Baird.....	0370	Emerson.....	0388, 0114, 0240
Bang & Olufsen.....	0114, 0592	Erres.....	0064
Barco.....	0579	Expert.....	0233
Basic Line.....	0245, 0036	Ferguson.....	0064, 0136, 0265, 0314, 0362, 0370
Baur.....	0064, 0388, 0037, 0376, 0539, 0562, 0581	Fidelity.....	0388, 0243
Beko.....	0741, 0513, 0742, 0397	Finlandia.....	0235, 0373, 0386
Beon.....	0064	Finlux.....	0064, 0099, 0114, 0131, 0132, 0206, 0322, 0373, 0374
Binatone.....	0244	Firstline.....	0695, 0036, 0243, 0244, 0274, 0321, 0348
Blaupunkt.....	0222, 0240, 0354, 0355, 0562, 0581	Fisher.....	0397, 0131, 0235, 0244, 0582
Blue Sky.....	0695, 1064, 0245	Flint.....	0482
Blue Star.....	0309	Formenti.....	0064, 0114, 0240, 0347, 0374, 0579
Bondstec.....	0274	Frontech.....	0190, 0274, 0458, 0475
Boots.....	0244	Fujitsu.....	0099, 0233
Brandt.....	0136, 0223, 0360, 0362	Funai.....	0206, 0321
Brandt Electronic.....	0528, 0595	GBC.....	0579
Brionvega.....	0114, 0389	GEC.....	0064, 0099, 0244
Britannia.....	0243	GPM.....	0245
Bruns.....	0114	Geloso.....	0036, 0240, 0374
Bush.....	0064, 0695, 1064, 0725, 0245, 0063, 0036, 0299, 0309, 0321, 0376, 0398, 0401, 0579	Genexxa.....	0245, 0190
CGE.....	0101, 0103, 0111, 0274, 0579	GoldStar.....	0064, 0136, 0244, 0317
CS Electronics.....	0243	Goodmans.....	0064, 0661, 0063, 0099, 0206, 0244, 0262, 0344, 0370, 0398, 0401, 0526
CTC.....	0274	Gorenje.....	0397
Carrefour.....	0063	Graetz.....	0388, 0190, 0374
Cascade.....	0036	Granada.....	0064, 0099, 0235, 0244, 0366, 0378, 0386
Cathay.....	0064	Grandin.....	0637, 0309
Centurion.....	0064	Grundig.....	0583, 0883, 0222, 0514, 0264, 0562, 0581
Century.....	0114, 0240	HCM.....	0036, 0309
Cimline.....	0036		

Codes	TV
Hanseatic.....	0583, 0883, 0064, 0388, 0347, 0455
Havermy.....	0120
Hifivox.....	0528, 0595
Hinari.....	0064, 0245, 0063, 0036, 0206
Hisawa.....	0482, 0309, 0427
Hitachi.....	0575, 0063, 0252, 0132, 0136, 0190, 0223, 0244, 0374, 0376, 0383
Huanyu.....	0243, 0401
Hypson.....	0064, 0309
ICE.....	0244, 0398
ICeS.....	0245
IR.....	0101
ITC.....	0579
ITS.....	0398
ITT.....	0575, 0388, 0190, 0374, 0378
Imperial.....	0397, 0101, 0103, 0111, 0274, 0445, 0579
Indesit.....	0264
Indiana.....	0064
Ingelen.....	0190
Inno Hit.....	0099
Interfunk.....	0064, 0388, 0190, 0274, 0528, 0539, 0595
Intervision.....	0064, 0129, 0244
Isukai.....	0245
JVC.....	0633, 0063, 0680, 0121, 0219, 0398
Kaisui.....	0245, 0036, 0243, 0244, 0309
Kapsch.....	0190, 0233
Karcher.....	0637
Kathrein.....	0583, 0883
Kendo.....	0064, 0262, 0389
Kennedy.....	0579
Kingsley.....	0243
Kneissel.....	0286, 0462
Korpel.....	0064
Korting.....	0114
Koyoda.....	0036
LG.....	0064, 0741
Leyco.....	0064, 0099, 0321
Liesenk & Tter.....	0064
Loewe.....	0102, 0114, 0316, 0539, 0397, 0064, 0319
Luma.....	0233, 0332
Luxor.....	0388, 0264, 0376, 0383, 0384
M Electronic.....	0064, 0036, 0131, 0132, 0136, 0190, 0244, 0314, 0373, 0401, 0507
MTC.....	0376, 0539
Magnadyne.....	0114, 0129, 0274, 0374
Magnafon.....	0103, 0129, 0240
Manesth.....	0244, 0262, 0347
Marantz.....	0583, 0883, 0064
Marelli.....	0114
Mark.....	0064
Matsui.....	0064, 0514, 0063, 0036, 0038, 0099, 0204, 0235, 0244, 0262, 0299, 0321, 0398
Mediator.....	0064
Medion.....	0695, 1064
Memorex.....	1064, 0036
Memphis.....	0364
Metz.....	0114, 0240, 0266, 0302, 0394, 0562
Minerva.....	0514, 0264, 0562, 0581
Mitsubishi.....	0063, 0135, 0114, 0264, 0539, 0562
Mivar.....	0397, 0243, 0317, 0318, 0319, 0636, 0244
Motion.....	0103
Multitech.....	0036, 0103, 0129, 0243
Myryad.....	0583, 0883
NAD.....	0388
NEC.....	0197
NEI.....	0064, 0364, 0458
National.....	0264
Neckermann.....	0583, 0883, 0064, 0114, 0240, 0376, 0581
Nesco.....	0206
Nikkai.....	0064, 0245, 0099, 0243, 0364
Noblisko.....	0103, 0129
Nogamatic.....	0528, 0595
Nokia.....	0575, 0633, 0388, 0500, 0507, 0658
Nordmende.....	0136, 0223, 0240, 0314, 0370, 0528, 0595
Oceanic.....	0388, 0190, 0374
Orion.....	0064, 0204, 0262, 0321, 0347, 0348
Osaki.....	0245, 0099, 0244
Oso.....	0245
Osume.....	0099
Otake.....	0344
Otto Versand.....	0583, 0883, 0064, 0063, 0037, 0240, 0244, 0347, 0370, 0374, 0376, 0539, 0562, 0579, 0581
Palladium.....	0397, 0445
Panama.....	0244
Panasonic.....	0677, 0253, 0153, 0190, 0240, 0264, 0267, 0301, 0374, 0394
Pathe Cinema.....	0240, 0243, 0265, 0347, 0579
Pathe Marconi.....	0223, 0360, 0528, 0595
Pausa.....	0036
Perdio.....	0347
Philco.....	0101, 0103, 0111, 0114, 0240, 0274, 0579
Philex.....	0378
Philips.....	0583, 0883, 0064, 0114, 0350, 0359, 0401, 0581, 0632
Phoenix.....	0114
Phonola.....	0064, 0114
Pioneer.....	0136, 0190, 0314
Profex.....	0388, 0036, 0103
Proline.....	0348
Protech.....	0064, 0695, 0036, 0129, 0244, 0274, 0364, 0445, 0458, 0579

Codes

TV

TV

Quelle.....	0064, 0388, 0037,	Tandberg.....	0322
.....	0038, 0101, 0111, 0131,	Tandy.....	0245, 0099, 0120, 0190, 0244
.....	0240, 0322, 0354, 0355,	Tashiko.....	0063, 0244, 0386
.....	0539, 0562, 0579, 0581	Tatung.....	0064, 0099, 0244
Questa.....	0063	Teac.....	0064, 0695, 1064, 0725,
R-Line.....	0064	0482, 0036, 0309, 0445
RFT.....	0114, 0455	Tec.....	0244, 0274, 0579
Radiola.....	0064, 0350	Technema.....	0347
Radiomarelli.....	0114	Technics.....	0677
Rank Arena.....	0063	Technol Ace.....	0206
Rediffusion.....	0388, 0378	Teleavia.....	0360, 0370,
Reoc.....	0741	0517, 0528, 0595
Revox.....	0064	Telefunken.....	0652, 0101, 0111, 0128,
Rex.....	0190, 0233, 0286, 0332	0136, 0240, 0289, 0362, 0370,
Roadstar.....	0245, 0036, 0445	0498, 0525, 0528, 0593, 0595
Rowa.....	0725	Telemeister.....	0347
SBR.....	0064	Teletch.....	0036
SEG.....	0695, 0063, 0103, 0244, 0579	Teleton.....	0063, 0233, 0244, 0376
SEI.....	0037, 0114, 0129,	Tensai.....	0245, 0321, 0344, 0347
.....	0204, 0240, 0321, 0374	Textet.....	0245, 0243
Saba.....	0102, 0114, 0136, 0190,	Thomson.....	0652, 0136, 0223, 0264,
.....	0223, 0240, 0314, 0362,	0314, 0360, 0370, 0376,
.....	0370, 0374, 0528, 0595	0426, 0517, 0528, 0595
Saccs.....	0265	Thorn.....	0064, 0388, 0099, 0101,
Sagem.....	0637	0111, 0131, 0219, 0370,
Saisho.....	0036, 0038, 0204, 0262, 0458	0526, 0539, 0562, 0580
Salora.....	0575, 0388, 0190,	Thorn-Ferguson.....	0370
.....	0376, 0383, 0386	Tomashi.....	0309
Sambers.....	0103, 0129, 0240	Toshiba.....	0063, 0270, 0580
Samsung.....	0583, 0883, 0064, 0397,	Towada.....	0579
.....	0036, 0244, 0317, 0671	Transonic.....	0725
Sandra.....	0243	Triumph.....	0204, 0270
Sanyo.....	0063, 0038, 0099,	Uher.....	0233, 0347
.....	0131, 0235, 0240, 0366	Ultra.....	0219
Schaub Lorenz.....	0388, 0374	Ultravox.....	0129, 0378
Schneider.....	0064, 0695, 1164,	Universon.....	0064, 0397, 0101,
.....	0245, 0274, 0350,	0131, 0132, 0373,
.....	0363, 0379, 0398	0448, 0519, 0562, 0579
Seleco.....	0190, 0233, 0286, 0332, 0389	Vestel.....	0064
Sharp.....	0063, 0120	Videosat.....	0274
Shorai.....	0321	Videotechnic.....	0244
Siarem.....	0114, 0129, 0240, 0374	Vision.....	0347
Siemens.....	0064, 0222, 0240, 0354,	Voxson.....	0114, 0190
.....	0355, 0374, 0562, 0581	Waltham.....	0244, 0383
Silver.....	0063	Watson.....	0064, 0347
Singer.....	0114	Watt Radio.....	0129, 0579
Sinudyne.....	0037, 0114, 0129, 0204,	Wega.....	0063, 0114
.....	0240, 0262, 0321, 0374	White Westinghouse.....	0064,
Skantic.....	0383, 0384	0243, 0347
Solavox.....	0190, 0378	Yoko.....	0064, 0244, 0458
Sonitron.....	0235	Zanussi.....	0233, 0332
Sonoko.....	0064, 0036		
Sonolor.....	0190, 0235		
Sontec.....	0064		
Sony.....	1532, 0063, 0037,		
.....	0038, 0256, 1678		
Soundwave.....	0064, 0445		
Standard.....	0245, 0036, 0244		
Stern.....	0190, 0233, 0286, 0332		
Sunkai.....	0321, 0348		
Susumu.....	0245		
Sysline.....	0064		

CODELIST

Codes

DVD

SETUP CODES FOR DVD

Afreedy	0725
Alba	0744
Bush	0717
Daewoo	0797
Dansai	0797
Decca	0797
Denon	0517
DiViDo	0732
GoldStar	0768
Greenhill	0744
Grundig	0566, 0722, 0732
Harman/Kardon	0729
JMB	0722
JVC	0650
Jaton	0692
Kenwood	0517, 0561
Kiss	0692
LG	0768
Lecson	0723
Monyka	0692
Onkyo	0639
Oritron	0678
Panasonic	0517
Philco	0717
Philips	0566, 0673
Pioneer	0598
REC	0716
Revoy	0726
Roadstar	0716
Rotel	0650
SM Electronic	0717
Samsung	0600
Sharp	0657
Sony	0560
Tatung	0797
Teac	0598, 0744
Technics	0517
Thomson	0578, 0549
Tokai	0692
Toshiba	0530
Umax	0717
Wesder	0726
Wharfedale	0723
XBox	0549
Yamakawa	0692

DVD

CODELIST

Codes

VCR

SETUP CODES FOR VCR

ASA.....	0108, 0064	Graetz.....	0131, 0068, 0267
Aiwa.....	0375, 0027, 0334, 0379	Granada.....	0108, 0131, 0073, 0312
Akai.....	0342, 0133, 0068, 0080, 0312	Grandin.....	0064, 0027, 0099
Akiba.....	0099	Grundig.....	0108, 0099, 0253, 0222, 0320, 0374, 0376, 0430
Alba.....	0305, 0099, 0379, 0342, 0047, 0236, 0320, 0322, 0360, 0361	HCM.....	0099, 0320
Ambassador.....	0047	Hanseatic.....	0064
Amstrad.....	0027, 0352, 0359	Hinari.....	0099, 0379, 0031, 0235, 0267, 0320
Anitech.....	0099	Hitachi.....	0027, 0069, 0031, 0068, 0132, 0193, 0267, 0312
Asuka.....	0064	Hypson.....	0099
Baird.....	0027, 0131, 0068, 0134	ITT.....	0411, 0131, 0133, 0068, 0073, 0267
Basic Line.....	0305, 0099, 0047	ITV.....	0305, 0064, 0047
Blaupunkt.....	0253, 0061, 0181, 0189, 0222, 0254, 0430	Imperial.....	0027
Brandt.....	0347, 0214, 0348, 0520	Ingersol.....	0031
Brandt Electronic.....	0068	Interfunk.....	0108
Bush.....	0305, 0099, 0379, 0236, 0320, 0360, 0361	JVC.....	0411, 0094, 0035, 0068, 0233
CGE.....	0027	Kaisui.....	0099
Catron.....	0047	Kendo.....	0133, 0236
Cimline.....	0099	Kenwood.....	0068
Clatronic.....	0047	Korpel.....	0099
Combitech.....	0379	Lenco.....	0305
Condor.....	0047	Leyco.....	0099
Crown.....	0305, 0099, 0047	Loewe.....	0108, 0064, 0031, 0189, 0481
Cyrus.....	0108	Logik.....	0031, 0267
Daewoo.....	0305, 0047	Luxor.....	0131, 0075, 0070, 0133, 0073, 0089
Dansai.....	0099	M Electronic.....	0027, 0065
De Graaf.....	0069, 0193	Manesth.....	0099, 0072
Decca.....	0108, 0027	Marantz.....	0108, 0089, 0173, 0322
Denon.....	0069	Matsui.....	0375, 0379, 0031, 0063, 0115, 0235, 0236, 0322
Dual.....	0068	Matsushita.....	1189
Dumont.....	0108, 0027, 0131, 0132	Medion.....	0375
ESC.....	0305, 0267	Memorex.....	0064, 0027, 0131, 0073
Elbe.....	0065	Memphis.....	0099
Elcatech.....	0099	Metz.....	0064, 0189, 0222, 0254, 0374, 0481
Ferguson.....	0347, 0068, 0134, 0348, 0520	Minerva.....	0222
Fidelity.....	0027	Mitsubishi.....	0108, 0094, 0070
Finlandia.....	0108, 0131	Multitech.....	0027, 0099
Finlux.....	0108, 0027, 0131, 0069, 0132	Murphy.....	0027
Firstline.....	0064, 0099, 0072, 0070, 0236	Myryad.....	0108
Fisher.....	0131, 0073, 0074, 0081	NAD.....	0131
Frontech.....	0047	NEC.....	0131, 0094, 0065, 0068
Fujitsu.....	0027	Neckermann.....	0108
Funai.....	0027	Nesco.....	0099
GEC.....	0108	Nokia.....	0131, 0133, 0068, 0073, 0267
General.....	0047	Nordmende.....	0347, 0411, 0068, 0348, 0521
GoldHand.....	0099	Oceanic.....	0027, 0068
GoldStar.....	0064, 0252	Okano.....	0375, 0342
Goodmans.....	0305, 0064, 0027, 0099, 0047, 0089, 0430	Optimus.....	1189

VCR

CODELIST

Codes	VCR
Orion.....0375, 0379, 0031, 0063, 0115,0235, 0236, 0322, 0360, 0361	Sunkai.....0375 Sunstar0027
Osaki.....0064, 0027, 0099	Suntronic0027
Otto Versand.....0108	Tandy0027, 0131
Palladium.....0064, 0099, 0068	Tashiko0027
Panasonic.....0253, 0189,0254, 0481, 1189	Tatung.....0108, 0027, 0068 Teac.....0305, 0027, 0334, 0430
Pathe Cinema.....0063	Tec.....0047
Pathe Marconi.....0068	Technics.....0253, 0189
Pentax.....0069, 0132	Teleavia.....0068, 0520
Perdio.....0027	Telefunken.....0652, 0347, 0411, 0068,0214, 0348, 0520, 0521
Philco.....0065	Tenosal.....0099
Philips.....0108, 0411, 0173, 0430, 0494	Tensai.....0027, 0349
Phonola.....0108	Thomson.....0347, 0411, 0094,0068, 0348, 0520, 0521
Pioneer.....0108, 0094	Thorn.....0131, 0063, 0068
Portland.....0047	Toshiba...0108, 0411, 0072, 0070, 0068
Profex.....0349	Towada.....0349
Profitronic.....0267	Triumph.....0235
Proline.....0027, 0320	Uher.....0267
Pye.....0108	Universum.....0108, 0064, 0027,0133, 0222, 0267, 0352
Quartz.....0073	Videomagic.....0064
Quasar.....1189	Villain.....0027
Quelle.....0108	Yamishi.....0099
RFT.....0430	Yokan.....0099
Radiola.....0108	Yoko.....0047, 0267
Reoc.....0375	
Rex.....0411, 0068	
Roadstar.....0305, 0064, 0099, 0267	
SBR.....0108, 0173	
SEG.....0267, 0349	
SEI.....0108, 0031	
Saba.....0347, 0411, 0068,0233, 0348, 0521	
Saisho.....0031, 0063, 0115, 0235, 0236	
Salora.....0070, 0133, 0073	
Samsung.....0459, 0267	
Sansui.....0094, 0068	
Sanyo.....0131, 0073	
Saville.....0379	
Schaub Lorenz.....0027, 0131, 0068	
Schneider.....0108, 0027, 0099	
Seleco.....0068, 0233, 0253, 0286, 0389	
Sentra.....0047	
Sharp.....0075, 0089, 0321,0120, 0063, 0184	
Shintom.....0099, 0131	
Shorai.....0031	
Siemens.....0108, 0064, 0131,0081, 0173, 0222	
Silva.....0064	
Singer.....0072	
Sinudyne.....0108, 0031	
Solavox.....0047	
Sonorol.....0073, 0089	
Sontec.....0064	
Sony.....0059, 0060, 0061, 1059	

VCR

CODELIST

Codes

SAT

SETUP CODES FOR SAT

ABsat	0150, 0859	FTE	0358, 0438, 0890
AST	0348, 0378	Ferguson	0210, 0363
Akai	0542	Fidelity	0279
Alba	0389, 0448, 0482, 0542	Finlux	0135, 0424, 0441, 0482
Aldes	0315	Foxtel	0906
Allantide	0360	Fracarro	0898
Amstrad	0874, 0240, 0279, 0365, 0372, 0488, 0528	Freecom	0362, 0448, 0761
Ankaro	0244, 0247, 0315, 0396, 0546, 0740	Fuba	0199, 0244, 0396, 0423, 0441, 0444, 0448
Antron	0210, 0448	G-Sat	0210
Arcon	0395	Galaxis	1138, 0310, 0315, 0391, 0393, 0683, 0840, 0860, 0890
Armstrong	0270	Galaxisat	0348
Asat	0400	Gardiner	0845
Astra	0135, 0400, 0545, 0566	Gold Box	0880
Astro	0200, 0385, 0528, 0547	GoldStar	0362
AudioTon	0391	Gooding	0598
Avalon	0423	Grandin	0872
Axis	0393, 0396	Grothusen	0362
BT	0542, 0695, 0737	Grundig	0874, 0200, 0166, 0167, 0355, 0598, 0777, 0832
Barcom	0244	Harting und Helling	0360
Best	0244, 0396	Hinari	0210
Blaupunkt	0200	Hirschmann	0200, 0314, 0360, 0423, 0424, 0522, 0528, 0529, 0600, 0825, 0909
Boca	0270, 0540, 0856	Hitachi	0482
Brain Wave	0359	Houston	0695
British Sky Broadcasting	0874, 1202	Humax	0310, 0890, 1075
CNT	0547	Huth	0247, 0270, 0315, 0373, 0391, 0395, 0821
Cambridge	0542	ITT	0135, 0199
Canal Digital	0880	Ikusi Allsat	0395
Canal Satellite	0880	InVideo	0898
Canal+	0880	Intervision	0619
Channel Master	0389	JOK	0737
CityCom	0142, 0421, 0845	JSR	0391
Commlink	0315	JVC	0542, 0598
Connexions	0423, 0485	Johansson	0359
Conrad	0142, 0634	Kathrein	0200, 0227, 0119, 0150, 0358, 0385, 0421, 0469, 0507, 0531, 0649, 0685, 1084
Contec	0393	KeyWest	0821
Crown	0270	Kosmos	0358, 0362
Cyrus	0227	Kreismeyer	0200
D-box	1154, 0750, 0900	Kyostar	0448
DDC	0389	LaSAT	0540, 0547, 0634
DNT	0227, 0423, 0485	Lemon	0147
Daewoo	0400	Lenco	0362, 0400, 0438, 0448
DirecTV	0126	Lennox	0619
Diskxpress	0244	Lupus	0396
Distratel	0111, 0912	Luxor	0135, 0199, 0600
EIF	0444	Macab	0551, 0878, 0908
Echostar	0880, 0194, 0423, 0740, 0898	Manhattan	0482, 0547, 0619, 1110
Elta	0391	Marantz	0227
Emanon	0448	Maspro	0119, 0355, 0363, 0522, 0777
Eurodec	0551		
Eurostar	1052, 1053		
Eutra	0825		

SAT

CODELIST

Codes	SAT
Matsui	0598
MediaSat.....	0880
Mediamarkt.....	0270
Memphis.....	0393
Metronic.....	0111, 0740
Micro Technology.....	0360, 0566
Micronik.....	1030
Minerva.....	0598
Morgan's.....	0159, 0270, 0540, 0856, 1130
Multichoice.....	0906
Multistar.....	0358
Muratto.....	0362
Myryad.....	0227
Navex.....	0359
Neuhaus.....	0247, 0528
Nikko.....	0740
Nokia.....	0778, 1154, 0750, 0900, 0135, 0199, 0355, 0424, 0482, 0600, 0848, 1050, 1337, 1338, 1365
Nordmende.....	0389
Orbitech.....	0528
PTT Telecom.....	0240
Pace.....	0874, 0914, 0747, 1202, 0210, 0266, 0268, 0355, 0363, 0482, 0524, 0818, 0822, 0894
Palladium.....	0598
Palsat.....	0528
Panasat.....	0906, 0642
Panasonic.....	0874
Panda.....	0482
Patriot.....	0542
Philips.....	0880, 0227, 0319, 0126, 0160, 0161, 0355, 0482, 0598, 0737, 0777, 0832, 0925, 1145
Phoenix.....	0393
Phonotrend.....	0315, 0619, 0815
Pioneer.....	0880
Pixx.....	0579
Polytron.....	0421
Preisner.....	0159, 0289, 0540
Promax.....	0482
Prosat.....	0315
Pyxis.....	0858
Quadral.....	0389, 0546, 0655
RFT.....	0227, 0247, 0315
Radiola.....	0227
Radix.....	0423, 0909
SAT.....	0348, 0378, 0488
SEG.....	0396, 0448, 0545, 0566, 0769
SKY.....	0874, 0883, 0914, 1202
SM Electronic.....	0740
STVI.....	0444
Saba.....	0363, 0547, 0737, 0761, 0912
Sabre.....	0482
Sagem.....	0847, 1141
Sakura.....	0393
Salora.....	0135, 0199
Samsung.....	0314
SatPartner.....	0359, 0362, 0448, 0529, 0547, 0761
Satcom.....	0240, 0373
Satec.....	0210, 0355
Satmaster.....	0373
Satstation.....	1110
Schneider.....	0832
Schwaiger.....	1138, 0210, 0421, 0531, 0579
Seemann.....	0423
Siemens.....	0200
Skymaster.....	0315, 0546, 0655, 0740, 0907
Smart.....	0159
Sony.....	0874
Strong.....	0906, 0159, 0152, 0899, 1132
Sunstar.....	0540, 0821
Supernova.....	0914
TPS.....	0847
Tantec.....	0363, 0482
TechniSat.....	0289, 0485, 0528
Techniland.....	0373
Teco.....	0400
Telefunken.....	0448
Teleka.....	0270, 0825
Telestar.....	0141, 0528
Thomson.....	0880, 0482, 1073
Tonna.....	0373, 0695
Toshiba.....	0164
Triad.....	0348, 0360, 0362, 0378
Triasat.....	0441, 0528
Triax.....	0142
Twinner.....	0163
Uniden.....	0221, 0819, 0858
Unisat.....	0393
Unitor.....	0244, 0359
Universum.....	0200, 0598
VTech.....	0378
Vector.....	0360, 0545
Ventana.....	0227
Vortec.....	0448
Wevasat.....	0360
Winersat.....	0359
Wisi.....	0200, 0348, 0378, 0399, 0423, 0482, 0665
XSat.....	0150, 0916
Xcom Multimedia.....	0916
Yes.....	0914
Zehnder.....	0141, 0348, 0358, 0547, 0579, 0845
Zenith.....	0883
Zwergnase.....	0821

SAT

CODELIST

Codes

CABLE

SETUP CODES FOR CABLE

Birmingham Cable Communications0303
British Telecom0030
Cable & Wireless1095
Cabletime0298
Decsat0450
Filmnet0470
France Telecom0478
HyperVision0646
Jerrold0303, 0030
MNet0046, 0470
NTL1095
Nokia0708
Noos0844
Ono1095
PVP Stereo Visual Matrix0030
Pace1095, 1087
Philips0646, 1175
Sagem0844
Scientific Atlanta0304, 0035
Supercable0303
Tele+10470
Telewest1095
Torx0030
Tudi0313
United Cable0030

CABLE

CODELIST

Note your codes!**TV**

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

VCR

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

SAT

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

DVD

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

Country**Phone number****Tariff**

België/Belgique

070 253 011

€ 0,17

Danmark

35258758

Local tariff

France

08 9165 0007

€ 0,23

Deutschland

0180 5 007 533

€ 0,12

España

902 889 343

€ 0,15

Ελλάνας

00800 3122 1219

Local tariff

Ireland

01 6011158

Local tariff

Italia

199 404 043

€ 0.25

Luxemburg

40 6661 5645

Local tariff

Nederland

0900 0400 062

€ 0,20

Norge

22 70 82 58

Local tariff

Österreich

0820 901116

Local tariff

Portugal

2 1359 1441

Local tariff

Suomi

09 2294 8258

Local tariff

Sverige

08 7505196

Local tariff

Suisse/die Schweiz

01 212 0045

Local tariff

United Kingdom

0906 1010 018

£ 0.15

HELPLINE

**Guarantee
certificate
Certificat de
garantie
Garantiebewijs
Záruční list**

**Garantieschein
Certificado de
garantía
Certificato di
garanzia
Karta
gwarancyjna**

**Certificado de
garantía
Garantibevis
Takuutodistus
Εγγύηση
Гарантия**

1

year

année

jaar

Jahr

año

rok

warranty

garantie

garantie

Garantie

garantía

gwarancyjna

anno

ano

år

vuosi

χρόνος

год

garanzia

garantia

garanti

takuu

εγγύηση

гарантия

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς -
Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____ 20 _____

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Jméno prodejce, adresa a podpis

Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

Jméno prodejce, adresa a podpis

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS