

PHILIPS

Bezdrôtový
reproduktor

S4405



Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

I	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
2	Váš bezdrôtový reproduktor	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad	3
3	Začíname	4
	Nabíjanie vstavaného akumulátora	4
	Vloženie batérií mikrofónu	4
	Vloženie micro-SD karty	5
4	Zapnutie/vypnutie	5
5	Používanie zariadení Bluetooth	6
6	Režim karty micro-SD	7
7	Mixovanie zvuku s audio zdrojom	7
	Nahrávanie	7
8	Informácie o výrobku	8
9	Upozornenie	8
	Zhoda s predpismi	8
	Starostlivosť o životné prostredie	8
	Prehlásenie FCC	9
	Poznámka týkajúca sa obchodnej značky	9

I Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Nikdy neumiestňujte tento výrobok na iné elektrické zariadenia.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.

- Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

- Prečítajte a dodržujte nasledovné pokyny.
- Uistite sa, že je okolo výrobku dostatok miesta na vetranie.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Ak bol výrobok akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do výrobku spadli predmety, výrobok bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol, bude potrebná údržba.
- Používajte iba prídavné zariadenia/ príslušenstvo určené výrobcom.
- Používajte iba napájacie príslušenstvo uvedené v tomto návode pre používateľov.
- Tento výrobok odpojte zo siete počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní.
- Tento výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na výrobok nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka adaptéra, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.
- Tento výrobok nepoužívajte blízko vody.
- Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.

2 Váš bezdrôtový reproduktor

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš výrobok na www.philips.com/welcome.

Úvod


S týmto reproduktorom a mikrofónom si môžete:

- vychutnávať hudbu zo zariadenia Bluetooth,
- vychutnávať hudbu z karty micro-SD,
- jedným dotykom nahrávať na kartu micro-SD.


Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Bezdrôtový reproduktor
- Bezdrôtový mikrofón
- USB kábel
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný list

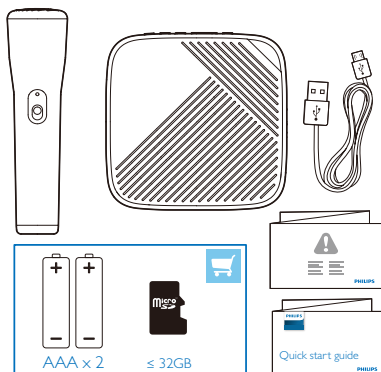

Prehľad

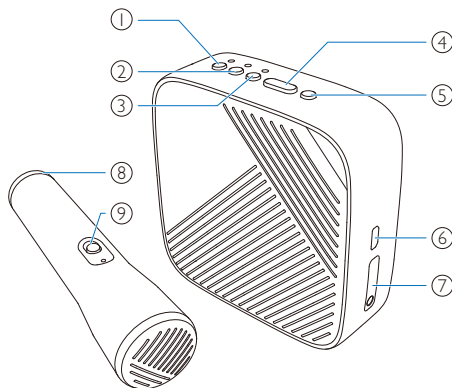

- ①
 - Stlačte a podržte na 2 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie.
- ②
 - Stlačte pre spustenie alebo zastavenie nahrávania zvuku z bezdrôtového mikrofónu a reproduktora.
- ③
 - Stlačte pre výber zdroja - Bluetooth alebo karta micro-SD.
- ④
 - Stlačte pre nastavenie hlasitosti.
- ⑤
 - Stlačte pre prehrávanie alebo pozastavenie.
 - Stlačte dvakrát pre prechod na nasledujúcu skladbu.
- ⑥ **Nabíjací port micro-USB**
- ⑦ **Slot karty micro-SD**
- ⑧ **Kryt priehradky na batériu**
- ⑨ **Spínač mikrofónu**

3 Začíname

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.


Nabíjanie vstavaného akumulátora

Reproduktor je napájaný vstavaným nabíjateľným akumulátorom



Poznámka

- Pred použitím úplne nabite vstavaný akumulátor.

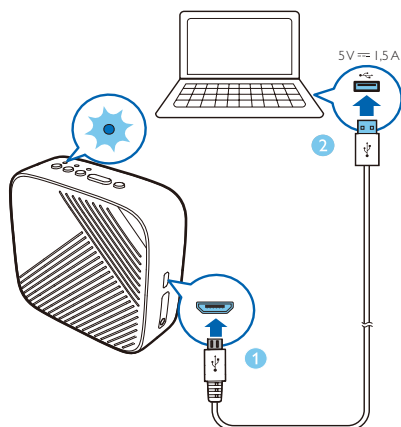


Prepojte USB kábel medzi zásuvkou micro-USB na reproduktore a USB zásuvkou Vášho počítača alebo nabíjačky.

LED indikátor (napájanie)

Bliká červeno	Nabíjanie vo vypnutom stave
Svieti červeno	Úplne nabité vo vypnutom stave
Striedavo bliká červeno/zeleno	Nabíjanie v zapnutom stave
Svieti zeleno	Úplne nabité v zapnutom stave


Vloženie batérií mikrofónu

- 1 Otvorte kryt priehradky na batérie.
- 2 Vložte 2 AAA alkalické batérie (nie sú súčasťou dodávky), dbajúc na správnu polaritu.
- 3 Zatvorte kryt priehradky na batérie.

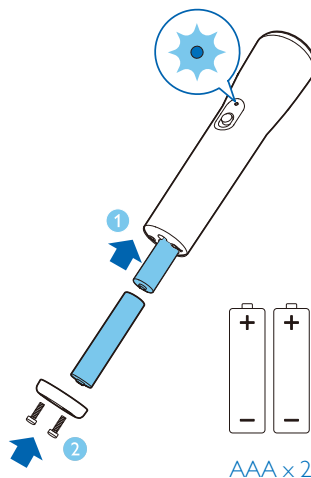


Vloženie micro-SD karty

- 1 Otvorte kryt otvoru na kartu.
- 2 Vložte micro-SD kartu (nie je súčasťou dodávky) stranou s čipmi smerujúcou nadol, až kým nezačujete kliknutie. Následne zatvorte kryt otvoru na kartu.

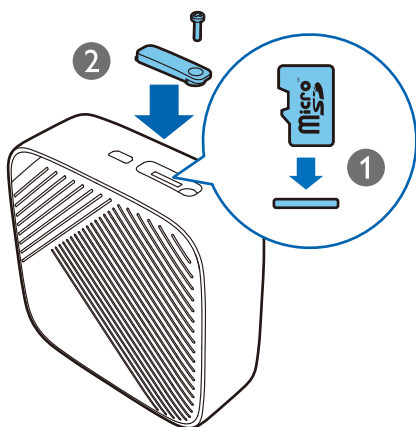


4 Zapnutie/ vypnutie

- 1 Stlačte a podržte  na 2 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie.

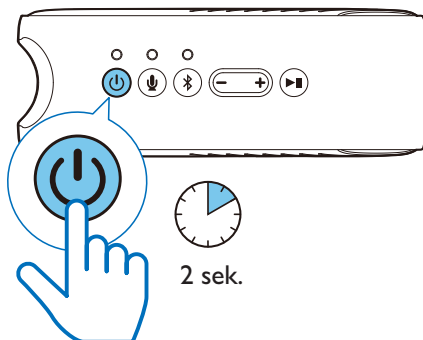

- 2 Posuňte spínač zapnutia nahor pre zapnutie mikrofónu.
Bezdrôtový dosah mikrofónu až 5 m.

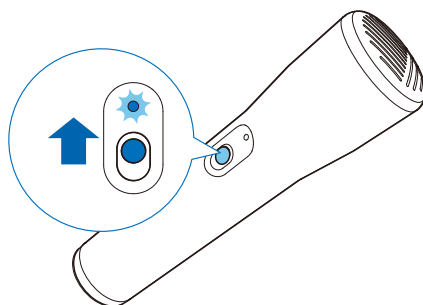

5 Používanie zariadení Bluetooth


S týmto reproduktorom si môžete vychutnávať hudbu zo svojho zariadenia Bluetooth.



Poznámka



- Uistite sa, že máte na zariadení povolenú funkciu Bluetooth.
- Chráňte pred akýmkoľvek iným elektronickým zariadením, ktoré môže spôsobiť rušenie.

- 1 Stlačte a podržte  na 2 sekundy pre vstup do režimu párovania Bluetooth.

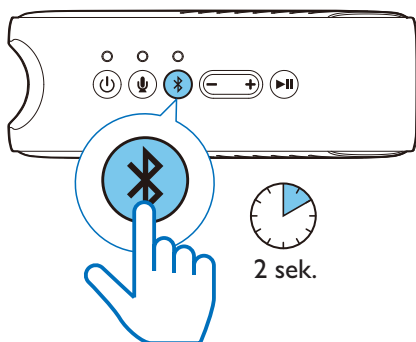

- 2 Zo zoznamu Bluetooth na Vašom zariadení vyberte **"Philips S4405"**.

- ↳ Ak sa zobrazí správa žiadajúca o povolenie Bluetooth, potvrdte ju.
- ↳ Ak je potrebné heslo, zadajte 0000 a potvrdte.
- ↳ V prípade úspešného pripojenia reproduktor pípne.

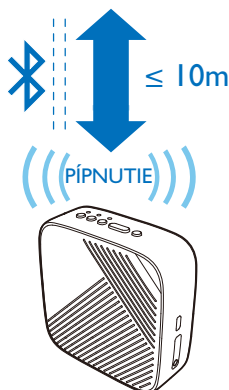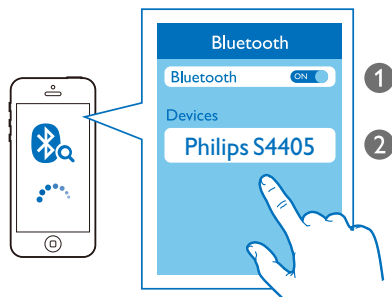

LED indikátor (Bluetooth)

Bliká modro	Párovanie Bluetooth
Svieti modro	Bluetooth pripojený




Poznámka

- Pre odpojenie zablokujte pripojenie Bluetooth s týmto výrobkom na Vašom zariadení, alebo znova stlačte  pre prepnutie do režimu micro-SD karty.

6 Režim karty micro-SD

Môžete si vychutnávať hudbu z karty micro-SD, na ktorej máte uložené zvukové súbory.

Opakovane stlačte  pre výber zdroja micro-SD. LED indikátor Bluetooth sa pri automatickom prehrávaní z micro-SD vypne.

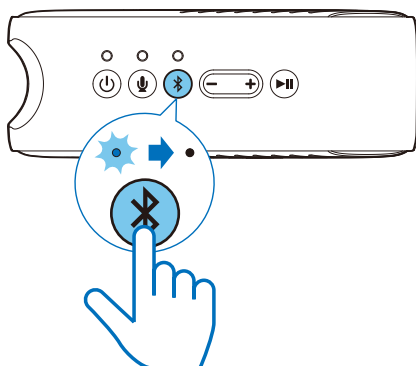

7 Mixovanie zvuku s audio zdrojom



Poznámka

- Aby ste sa vyhlí odozve z mikrofónu, nesmerujte ho priamo k reproduktoru.

Pomocou bezdrôtového mikrofónu môžete mixovať zvuk s audio zdrojom.


Nahrávanie

V režime Bluetooth stlačte  pre spustenie alebo zastavenie nahrávania.

LED indikátor (REC - Nahrávanie)

Bliká červeno	Chyba (nie je vložená micro-SD karta, alebo je karta plná)
---------------	--

Svieti červeno	Nahrávanie
----------------	------------

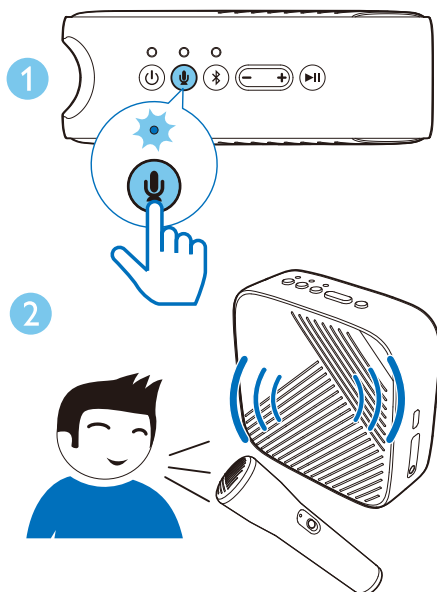

8 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Napájanie:	5 V = 1,5 A
Ovládač reproduktora	1,5"
Čas nabíjania (reproduktor)	2,5 hodiny
Čas prehrávania	6 hodín
Vstavaná lítium-iónová batéria (reproduktor)	3,7V, 1500 mAh
Rozmery (reproduktor)	105 x 105 x 38 mm
Hmotnosť (reproduktor)	250 g

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V4.2
Rozsah Bluetooth	10 m/32,1 stôp

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited**, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto výrobku.

Zhoda s predpismi



Spoločnosť **MMD Hong Kong Holding Limited** týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy

nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

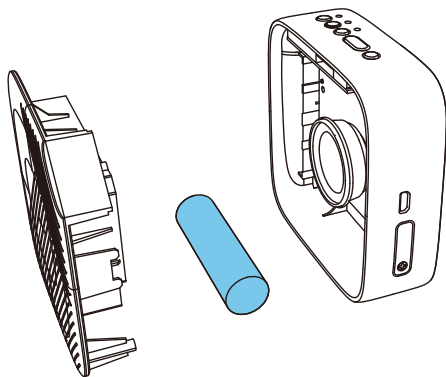

Len na referenciu

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochranné peny). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Prehlásenie FCC

Toto zariadenie spĺňa podmienky stanovené v Časti 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za

dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: (1) Zmeniť natočenie alebo premiestniť prijímaciu anténu. (2) Zväčšiť vzdialenosť medzi vybavením a prijímačom. (3) Pripojiť zariadenie do zásuvky s odlišným okruhom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Ohľadom pomoci kontaktujte skúseného rozhlasového/TV technika.

Varovanie týkajúce sa RF

Zariadenie bolo vyhlásené ako vyhovujúce všeobecným podmienkam expozície RF žiarenia. Zariadenie môže byť použité v prenosných expozičných podmienkach bez obmedzenia.

Poznámka týkajúca sa obchodnej značky



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

