

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



AE1500



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Kuunteluturvallisuudesta	2
2	Taskukokoinen radio	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Radion yleiskuvaus	4
3	Aloitus	6
	Paristojen asentaminen	6
	Käynnistäminen ja sulkeminen	6
4	Kannettavan radion käyttäminen	7
	Radion kuunteleminen	7
	Kuulokkeilla kuunteleminen	7
5	Tuotetiedot	8
	Teknisiä tietoja	8
6	Vianmääritys	9
7	Huomautus	10

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
 - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 - Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
 - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Paristojen käytön VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, paristojen navat (+ ja -) tuotteen merkintöjen mukaisesti.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 - Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaaliita kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita.

2 Taskukokoinen radio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto



Tällä taskukokoisella radiolla voit kuunnella FM- tai MW-radiota.

Toimituksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Radion yleiskuvaus

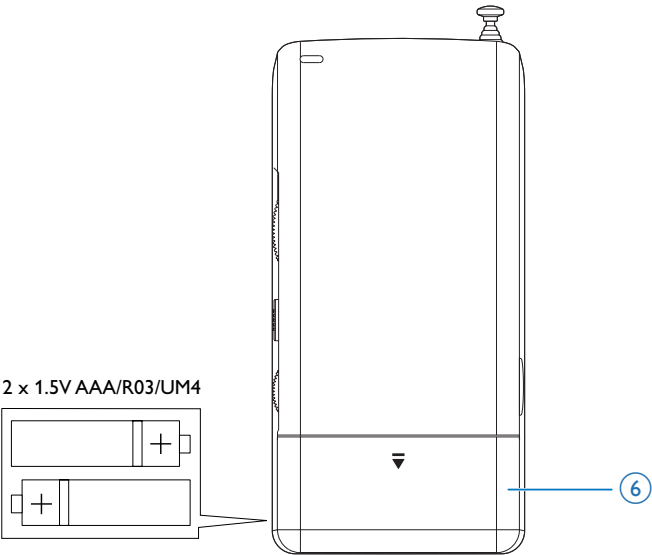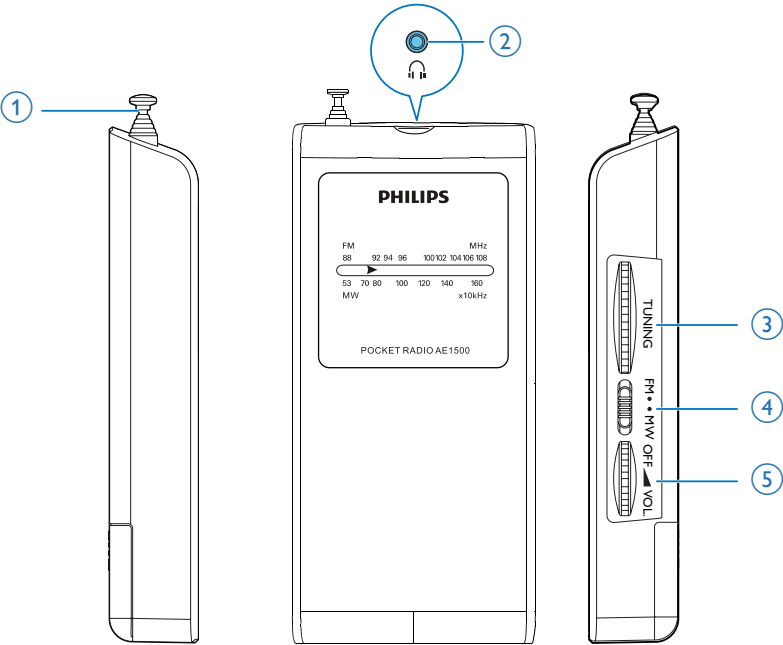

- ① **Teleskooppiantenni**
 - FM-vastaanoton tehostaminen
- ② 
 - Kuulokkeiden liittäminen.
- ③ **TUNING**
 - Viritä FM- tai MW-radioasema.
- ④ **Taajuuden valitsin**
 - Taajuuden valitseminen: FM tai MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Tuotteen käynnistäminen ja sulkeminen.
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑥ **Paristolokero**

3 Aloitus


Käynnistäminen ja sulkeminen

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Käynnistä ja sulje laite kääntämällä **OFF**  **VOL**-säädintä.

Paristojen asentaminen

- 1 Avaa paristolokero.

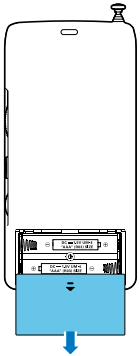

- 2 Aseta paikalleen 2 AA-paristoa (lisävaruste) navat (+/-) merkkien suuntaisesti.

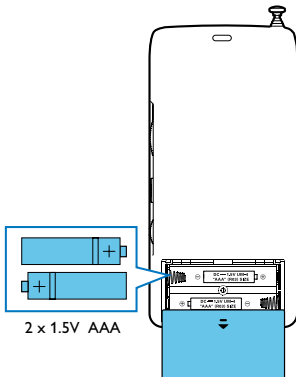

- 3 Sulje paristolokero.

4 Kannettavan radion käyttäminen

Radion kuunteleminen



Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos tai säätämällä sen asentoa.

- 1 Aseta taajuuden valitsin **FM**- tai **MW**-asentoon.
 - 2 Viritä radioasema kiertämällä **TUNING**-pyörää.
- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **OFF**  **VOL** -pyörällä.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Liitä kuulokkeet (lisävaruste) laitteen  -liitäntään.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Kokonaisteho	0,2 W RMS
Viritysalue	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 540 - 1620 KHz
Herkkyys	FM: 26 dB Signaali-kohina- suhde <22 dBf MW: 26 dB Signaali-kohina- suhde <70 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 2 %
Signaali- kohina-suhde (FM)	>50 dBA
Virtälähde	Kaksi AAA-, R03- tai UM4-paristoa (ei toimiteta mukana)
Mitat: päälaitte (L x K x S)	57 x 133 x 20 mm
Paino – päälaitte	0,07 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Paristot on asetettu väärin. Aseta paristot oikein päin paristolokeron merkintöjen mukaan.
- Paristoissa ei ole enää virtaa. Vaihda ne uusiin.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Irrota kuulokkeet laitteesta.

Huono radion kuuluvuus

- Voit parantaa FM-radion vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
- Laite käyttää sisäistä antennia MW-radion vastaanotossa. Etsi paras mahdollinen vastaanottotaajuus laitteen sijaintia vaihtamalla.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

