


3 Aproveite!


Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **▲** para abrir a bandeja de disco.

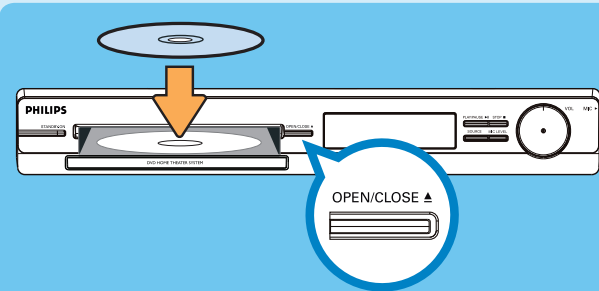

- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para cima.
- 3 Pressione **▲** para fechar a bandeja de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões **◀▶▲▼** ou o teclado numérico para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Pressione **■** para interromper a reprodução.

Nota Quando você pressionar o botão **▶II**, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione **◀**.

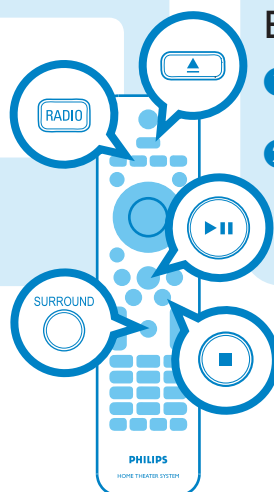

Ouvir rádio

- 1 Pressione **RADIO**.
O display exibirá "AUTO INSTALL... PRESS PLAY"
(INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA... PRESSIONE PLAY).
- 2 Pressione **▶II**.
Todas as estações de rádio disponíveis com sinal forte de recepção serão armazenadas automaticamente.

Nota Este recurso está disponível apenas na primeira configuração. Se você reinstalar todas as estações de rádio, pressione e mantenha pressionado **REPEAT (PROGRAM)** até que 'START' (INICIAR) seja exibido no painel do display.

- 3 Ao concluir, use os botões **◀▶** ou o **teclado numérico (0-9)** para selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada.
- 4 Para excluir uma estação de rádio, mantenha pressionado **■** até aparecer "FM or AM/MW X DELETED" (FM OU AM/MW X EXCLUÍDA).

Experimente o som Surround

- 1 Pressione **SURROUND** para alternar entre som multicanais, estéreo ou festa.
- 2 Pressione **SOUND MODE** **+** **-** para selecionar um efeito de som digital predefinido.

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome


HTS3011



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Guia de início rápido

Conteúdo da caixa

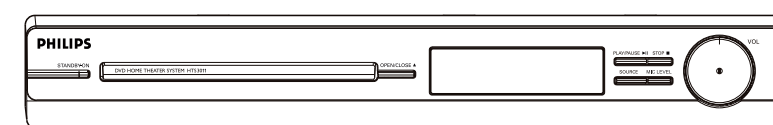


Unidade principal




Manual do Usuário




Antena de fio FM

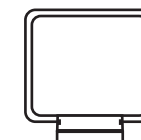


Antena de quadro AM/MW

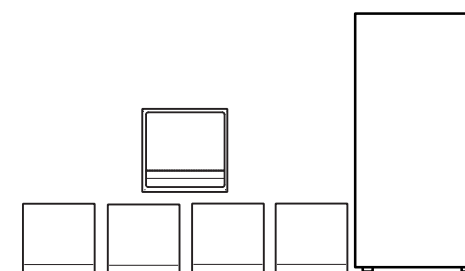


Uma caixa acústica central, duas frontais, duas traseiras e um subwoofer

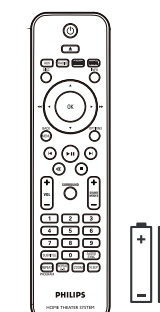

Controle remoto e duas pilhas



Cabo de vídeo composto



* Adaptador de pino redondo para terminal achatado

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.




© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados
sgjp_944/55/v2

PHILIPS

1 Conexão


A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

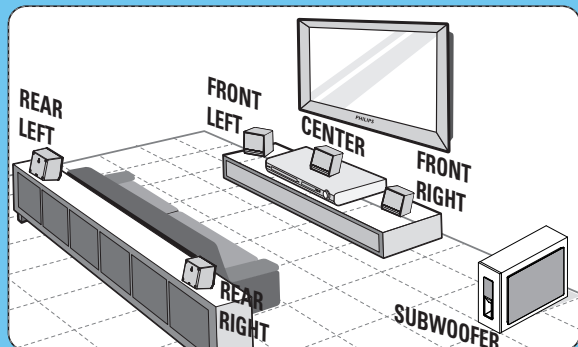

- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1m da TV.
- 3 Posicione as caixas acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na parte de trás ou ao lado da posição de audição.

B Conectar a unidade principal à TV

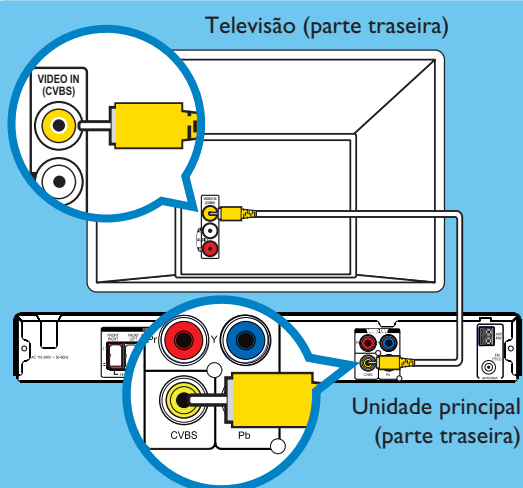


- Use o cabo de vídeo composto fornecido para conectar a entrada CVBS da unidade principal ao conector VIDEO IN da TV.

Nota É importante conectar a unidade principal diretamente à TV.


C Conecte as caixas acústicas e o subwoofer

Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas e do subwoofer aos conectores com a mesma cor na parte traseira da unidade principal.

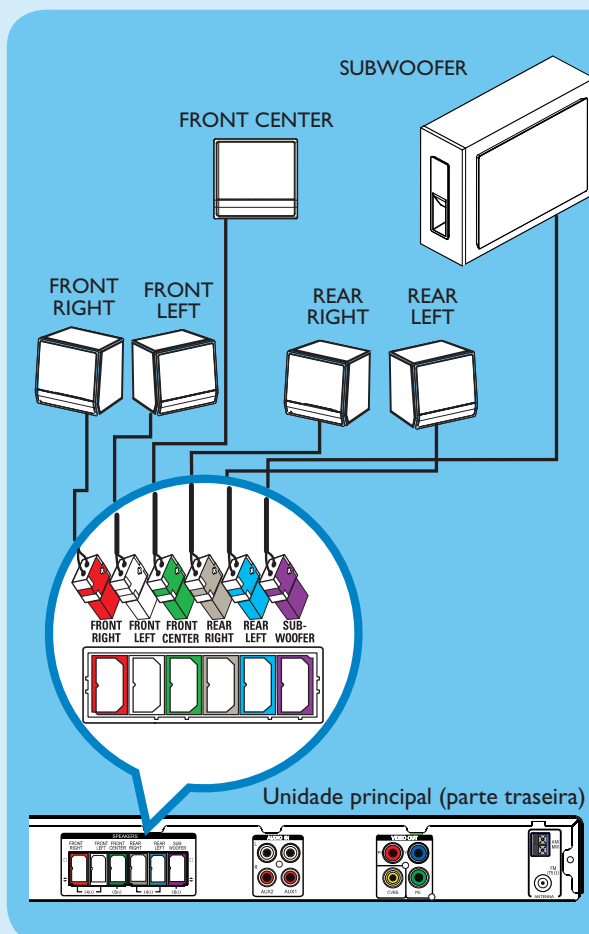

D Conecte a antena do rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

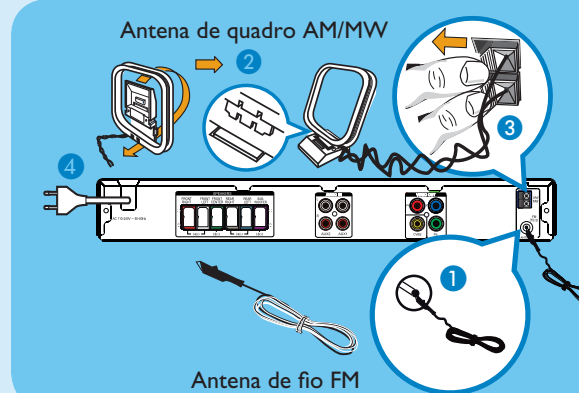

- 1 Conecte a antena de FM (fornecida) ao pino interno do conector FM 75 Ω. Estenda o fio para uma recepção ideal.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW (fornecida) e fixe a garra no slot.
- 3 Pressione as guias AM/MW e insira os fios nos conectores.
- 4 Conecte o cabo de alimentação da unidade principal à tomada de alimentação AC.

E Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por esta unidade, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar a entrada AUDIO IN-AUX na unidade principal aos conectores AUDIO OUT na TV.

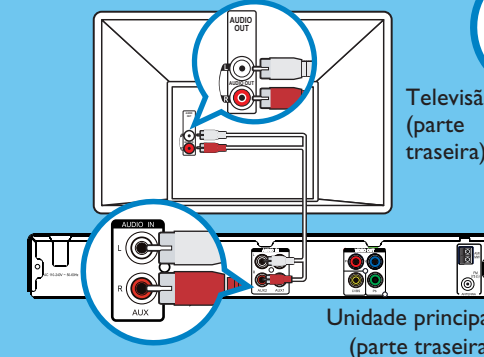


Nota Ao assistir a programas de TV, você pode pressionar **AUX** várias vezes no controle remoto até que 'AUX1' ou 'AUX2' sejam exibidos para obter a saída de som das caixas acústicas.

2 Instalação

A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione **STANDBY-ON** na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

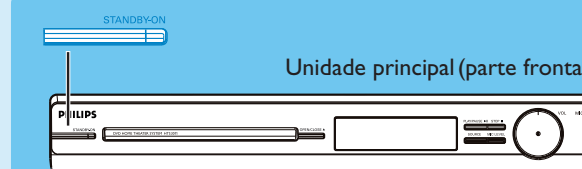

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, -) até ver o canal Video In.

B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **OPTIONS**. Será exibido { Configuração Geral }.
- 2 Pressione ►.



- 2 Use as teclas ▲▼ para selecionar { Tela de Idiomas } e pressione ►.
- 3 Use as teclas ▲▼ para selecionar uma opção de idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Pressione **OPTIONS** para sair.

Nota O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação do sistema de Home Theatre, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (Config. Áudio, Config. Vídeo, Preferências, etc.) disponíveis neste sistema de Home Theater. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.