

M20



Kısa kullanım kılavuzu

! Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi tehlikeli bir alandır. Şarj cihazı yalnızca güç kaynağının elektrik prizinden çıkarılmasıyla kapatılabilir. Elektrik prizinin kolay erişilebilir olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu beyanla, TP Vision Europe B.V. bu ürünün, temel gereklilikler de dahil olmak üzere, 2014/53/EU Direktifinin tüm geçerli hükümlerine uygun olduğunu onaylar.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen güç kaynağını kullanın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen pilleri kullanın.
- Ürünü sıvılarla temas etmesinden kaçının.
- Pil yanlış tipte pillerle değiştirilirse patlama riski.
- Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.
- İşitme hasarını önlemek için çaldığında veya ahizesiz kullanım etkinleştirildiğinde ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, yasal radyo istasyonlarına müdahale

etmeyecek ve parazite karşı bağışık olacak şekilde kullanılmalıdır.

Hasar veya arızayı önlemek için

! Uyarı:

- Çok sıcak (60°C), çok nemli veya çok aşındırıcı ortamlardan kaçının.

NCC uyarısı:

- Bu ürün, yasal radyo istasyonlarını engellemeyecek ve parazite karşı bağışık olacak şekilde iç mekanlarda kullanılmalıdır.
- Elektromanyetik dalgaların etkisini en aza indirmek için ürünü lütfen uygun şekilde kullanın.

1 Kutuda ne var

Sabit telefon



Ahize



Ahize kablosu



Telefon giriş kablosu





Kısa kullanım kılavuzu



Garanti



2 Ligar

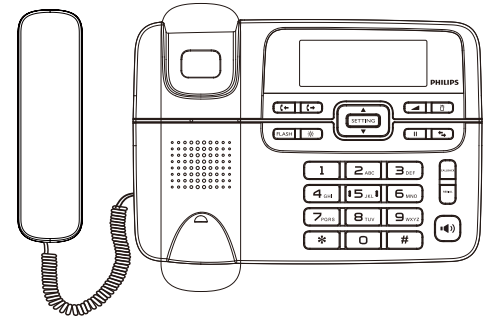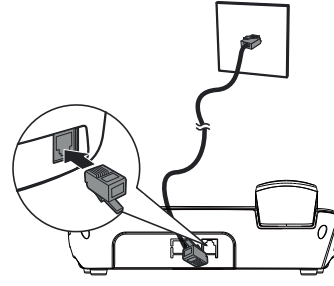

3 Genel Bakış

Ahize

Giden arama kaydı

* Giden arama kaydını gösterir.

Gelen arama kaydı

* Gelen arama kaydını gösterir.

Parlaklık

* Telefon kapalı durumdayken ekranın parlaklığını ayarlar.

Hatırlatma

* Telefon açık durumdayken hatırlatma için kullanılır.

Hoparlör

* Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.

Tekrar arama

Geri arama

Çağrı transferi

Duraklat

Sil

* Gelen veya giden bir aramayı siler. Tüm gelen veya giden arama kayıtlarını silmek için 3 saniye basılı tutun.
* Bir numara çevirdiğinizde bir rakamı siler.


Ses

Ayarlar

Yukarı/Aşağı

LCD ekran

Kablo soketi

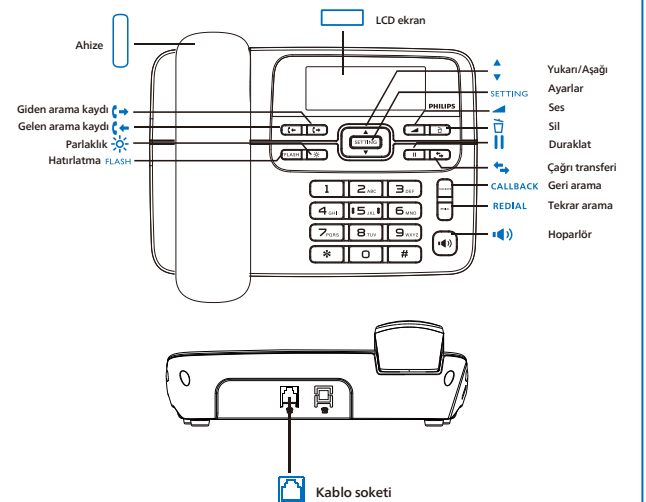

4 Başlarken

Tarih ve saati ayarlayın

- **SETTING** tuşuna basın. "SEET 1 dRtE" Ekranı görüntülenir. Onaylamak için tekrar **SETTING** tuşuna basın Tarih/saat ayarları ekranına girildiğinde yıl hanesi yanıp sönmeye başlar. Yılı ayarlamak için **↕** tuşuna basın ve ardından gün/saat/dakikayı ayarlamak için **SETTING** tuşuna basın.
- Uyarı doğrulamak için ahizeyi kaldırın.

Notlar

- Saat ve tarihi ayarladıktan sonra, LCD ekran haftanın ilgili gününü otomatik olarak görüntüler.

5 Keyfini çıkar

Arama yap

Şu yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Tekrar arama listesinden arama yapma
- Arama kaydından arama yapma

Normal arama

1. Ahizeyi kaldırın veya **☎** tuşuna basın.
2. Telefon numarasını çevirin.
 - Bir rakamı silmek için **☒** tuşuna basın.

Aramayı yeniden çevir

1. Ahizeyi kaldır.
2. **☎** Tuşuna basın. En son yapılan arama çevrilir.

Arama kaydından arama yapma

1. Gelen arama kaydına girmek için **☎** tuşuna basın.
2. Listeden bir kayıt seçmek için **☒** tuşuna basın.
3. Ekranda arayanın numarası, gelen aramanın tarihi ve saati görüntülenir.
4. Geri aramak için **☎** veya **☎** tuşuna tekrar basın.

1. Giden arama kaydına girmek için **☎** tuşuna basın.
2. En son giden arama numarasını ve saatini almak için **☎** tuşuna basın.
3. Geri aramak için **☎** veya **☎** tuşuna tekrar basın.

Gelen aramaları sorgulama

1. Gelen arama kaydına girmek için **☎** tuşuna basın.
2. Listeden bir kayıt seçmek için **☒** tuşuna basın.
3. Ekranda arayanın numarası, gelen aramanın tarihi ve saati görüntülenir.

Hoparlörü aç veya kapat

☎ Tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarla

Hoparlör ses seviyesini ayarla
Hoparlör sesini ayarlamak için aşağıdaki yöntemler mevcuttur:

1. Hoparlör moduna girmek için **☎** tuşuna basın.
2. Hoparlör sesini ayarlamak için **☎** tuşuna basın.
Hoparlör ses düzeyi için fabrika varsayılan ayarı yüksektir.

Parlaklığı ayarla


Aralarından seçim yapabileceğiniz beş farklı parlaklık seviyesi vardır.

1. Ahizeyi kaldırma durumu mevcut olduğunda, LCD ekranın ekranını ayarlamak için **☎** tuşuna basın. Mevcut parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için sürekli olarak bu tuşa basın. Fabrika varsayılan parlaklık seviyesi 3'e ayarlanmıştır.
2. Uyarı doğrulamak için ahizeyi kaldırın.

Geçici zaman ayarı

1. Ayar moduna girmek için **SETTING** tuşuna basın.
2. "SEET 4 FLASH" Seçmek için **☒** tuşuna basın.
3. Geçici ayar menüsüne girmek için tekrar **SETTING** tuşuna basın.
4. "FLASH 600" Görüntülenir.
5. Saati ayarlamak için **☒** tuşuna basın.
6. Uyarı doğrulamak için ahizeyi kaldırın.

i

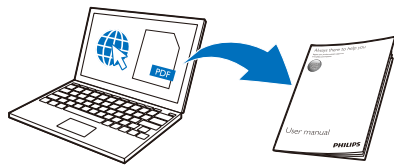

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi olarak erişmek için sabit telefonun ürün etiketinin altında bulunan referans model numarasını girin.

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Aksi belirtilmedikçe, özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu sembol, bir ürünün 2012/19/EU Avrupa Yönergesi ile uyumlu olduğunu gösterir.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti vermektedir. Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı altında kullanılmaktadır.



UMS_M20_00_V1.0

?

Teknik özellikler

Ekran boyutları

- Ekran boyutu: 3,3 inç

Genel şartname ve özellikler

- Hoparlörlü telefon
- Geri arama ve tekrar arama
- Anahtarlarla birlikte aktarma tuşunu kullanarak üç yönlü arama veya çağrı aktarımı

Ağırlık ve boyutlar

- Sabit telefon ve ahize: 539,0 gram
- 77,0 x 218,0 x 179,0 mm (Y x G x D)

?

Sıkça sorulan sorular

Telefon çevir sesi yok

- Telefonunuzun hat kablosuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Alicidan ses gelmiyor veya ses aktarımı yok.

- Ahizenin, ahize kablosu aracılığıyla sabit telefona güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Arayanın kimliği görüntülenmiyor

- Hizmet aktifleştirilmemiş. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan ile ilgili bilgiler saklıdır veya mevcut değildir.

Görüntü yok

- Güç ve telefon bağlantılarını kontrol edin.

