

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Docking Entertainment System

DC315



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

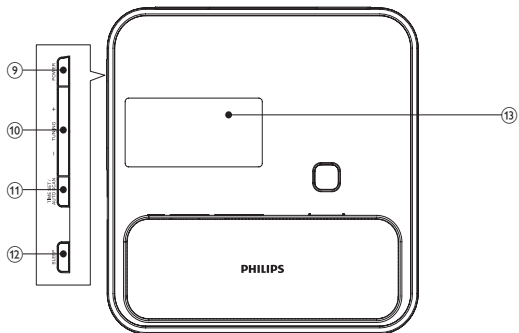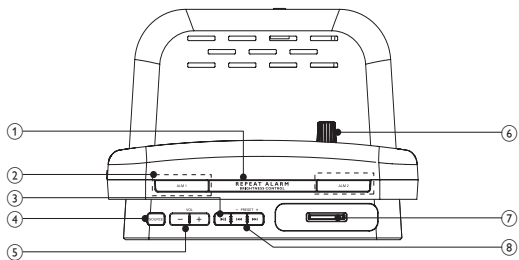

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Sítový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑮ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑯ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑰ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Upozornění

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.



Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2 Dokovací systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zařízení vám umožní vychutnat si zvuk z přehrávače iPod, iPhone nebo z dalších zvukových zařízení či rádia.

Rádio, přehrávač iPod anebo zařízení iPhone lze nastavit také jako budík. Je možné nastavit dva budíky, které se spustí v různou dobu.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- 1 x síťový adaptér
- 1 x kabel MP3 link
- Uživatelský manuál
- Stručný návod k rychlému použití

Celkový pohled na hlavní jednotku (viz 1)

① REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Opakování budíku.
- Nastavení jasu displeje.

② ALM 1/ALM 2

- Nastavení budíku.
- Vypnutí budíku.

③



- Spuštění či pozastavení přehrávání zařízení iPod nebo iPhone.

④

SOURCE

- Výběr zdroje: iPod/iPhone, VKV tuner nebo MP3 link.

⑤

VOL +/-

- Nastavení hlasitosti.

⑥

Nastavovací prvek

- Nastaví mechanismus tak, aby odpovídal jinému zařízení iPod/iPhone.

⑦

Dock pro zařízení iPod nebo iPhone

- Vložení zařízení iPod nebo iPhone.

⑧

◀◀▶▶/PRESET +/-

- Přechod k předchozímu nebo dalšímu zvukovému souboru.
- Vyhledávání ve zvukovém souboru.
- Výběr předvolby rádiové stanice.
- Nastavení času.

⑨

POWER

- Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu

⑩

TUNING +/-

- Naladění rádiové stanice.
- Nastavení času.

⑪

TIME SET/AUTO SCAN

- Nastavení hodin.
- Programování rádiových stanic.

⑫

SLEEP

- Nastavení časovače vypnutí.

⑬

Panel displeje

- Zobrazení aktuálního stavu.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně zařízení.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.




- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části hlavní jednotky.


1 Připravte síťový adaptér:



2 Jeden konec síťového adaptéru připojte do **DC IN** zásuvky na hlavní jednotce.

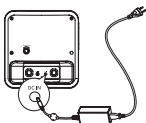

3 Druhý konec síťového adaptéru připojte do zásuvky ve stěně.

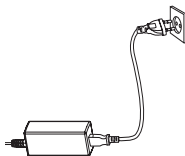

Nastavení času a data

1 V pohotovostním režimu stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **TIME SET/AUTO SCAN**.

↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.

- 2 Stisknutím tlačítka **TUNING +/-** nastavte hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **TIME SET/AUTO SCAN** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 4 Opakováním kroků 2-3 nastavte minuty, rok, měsíc, den a 12/24hodinový formát hodin.

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **POWER**.
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- 1 Opětovným stisknutím tlačítka **POWER** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
↳ Na displeji se zobrazí čas a datum (jsou-li nastaveny).



Tip

- Pokud v pohotovostním režimu neprovedete 15 minut žádnou akci, obrazovka automaticky zhasne.
- Obrazovku rozsvítíte stisknutím libovolného tlačítka.

Úprava hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte/snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

4 Přehrávání

Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone

Tato jednotka vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod nebo iPhone.


Kompatibilní zařízení iPod nebo iPhone

Modely Apple iPod a iPhone s 30kolíkovým dokovacím konektorem:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generace (video), iPod s barevným displejem, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G.

Vkládání zařízení iPod nebo iPhone

- 1 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku.

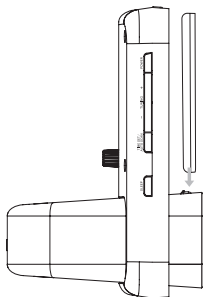

- 2 Otočte nastavovací prvek tak, aby odpovídal zařízení iPod/iPhone.

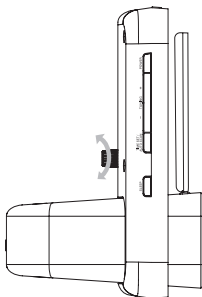

Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone

- 1 Vytáhněte zařízení iPod nebo iPhone z docku.

Poslech zvuku ze zařízení iPod nebo iPhone

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení iPod nebo iPhone vloženo správně.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj - zařízení iPod nebo iPhone.
- ➔ Připojené zařízení iPod nebo iPhone začne automaticky přehrávat.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li vynechat stopu, stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶**.
 - Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko **◀◀/▶▶**. Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka.

Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se spustí nabíjení zařízení iPod nebo iPhone.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Připojte dodaný kabel MP3 link ke:
 - konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na zadní straně jednotky.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 3 Spustěte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného zařízení).

5 Poslech rádia



Poznámka

- Na jednotce je k dispozici pouze příjem signálu rádia VKV.

Naladění rádiové stanice



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte tuner VKV.

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING +/-** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [Srch] (vyhledávání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **TUNING +/-**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

- 1 V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **TIME SET/AUTO SCAN** po dobu více než 2 sekund aktivujete automatický režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [AUTO] (auto) a začne blikat.
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **TIME SET/AUTO SCAN** aktivujete režim programu.
- 3 Stisknutím tlačítka **PRESET +/-** vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka **TIME SET/AUTO SCAN** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 5 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.



- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Odstranění předvolby rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **PRESET +/-** vyberte číslo předvolby.

6 Další funkce

Nastavení budíku

Je možné nastavit dva budíky, které se spustí v různou dobu.

- 1 Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- 2 Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **ALM 1** nebo **ALM 2**.
↳ Začne blikat symbol  **1** nebo  **2** a číslice hodin.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **TUNING +/-** nastavte hodiny.
- 4 Stisknutím tlačítka **ALM 1** nebo **ALM 2** potvrďte nastavení.
↳ Začne blikat symbol  **1** nebo  **2** a číslice minut.
- 5 Opakováním kroků 3-4 nastavte minuty.
- 6 Opakováním kroků 3-4 vyberte, zda chcete spustit budík ve všední den, nebo o víkendu.
- 7 Opakováním kroků 3-4 vyberte zdroj zvuku budíku.
- 8 Opakováním kroků 3-4 nastavte hlasitost budíku.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **ALM 1** nebo **ALM 2** aktivujete nebo deaktivujete budík.
 - ↳ Pokud je budík aktivován, zobrazí se symbol  **1** nebo  **2**.
 - ↳ Pokud je budík deaktivován, symbol  **1** nebo  **2** zmizí.

Opakované buzení

- 1 Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Budík zazvoní o několik minu později.



Tip

- Stisknutím tlačítka **TUNING+/-** lze nastavit interval mezi opakováním budíku.

Vypnutí zvonění budíku

- 1 Jakmile budík zazvoní, stiskněte příslušné tlačítko **ALM 1** nebo **ALM 2**.
 - ↳ Budík se vypne, ale jeho nastavení zůstane zachováno.

Zobrazení nastavení budíku

- 1 Stiskněte tlačítko **ALM 1** nebo **ALM 2**.

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se může po uplynutí nastaveného intervalu automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte nastavenou dobu (v minutách).
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí aktivován, na displeji se zobrazí symbol **zzZ**.

Deaktivace časovače

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí hlášení **[SLP OFF]** (časovač vypnutý).
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol **zzZ** z displeje zmizí.



Poznámka

- Je-li aktivován časovač vypnutí, hlasitost se bude postupně snižovat.

Nastavení jasu displeje

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS CONTROL** vyberte různé úrovně jasu displeje.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 4 W RMS
Kmitočtová charakteristika	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	>55 dB
MP3 link	500 mV RMS 10 kohmů

Tuner

VKV

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
Ladicí mřížka	50 KHz
Citlivost	
– Mono, poměr signál/šum 26 dB	<22 dBu
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<45 dBu
Odladivost vyhledávání	<28 dBu
Celkové harmonické zkreslení	< 3 %
Poměr signálu k šumu	>45 dB

Obecné informace

Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér)	Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A; Output: 9,0 V === 2,78 A; Název značky: Philips; číslo modelu: AS250-090-AQ278)
Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<2 W
Rozměry – Hlavní jednotka (Š x V x H)	173 x 185 x 144 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,66 kg

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.
DC315_12_UM_V3.0



100% recycled paper
100% papier recyclé