

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AJ1003



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3

2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5

3	Ξεκίνημα	7
	Ενεργοποίηση της μπαταρίας	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	8
	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	8

4	Ακρόαση ραδιοφώνου	9
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	9
	Ρύθμιση έντασης ήχου	9
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	9
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	9
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	9

5	Ρύθμιση αφύπνισης	10
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	10
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης	10
	Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης	10
	Επανάληψη αφύπνισης	10
	Διακοπή ήχου αφύπνισης	10

6	Άλλες λειτουργίες	11
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	11
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	11
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	11

7	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Προδιαγραφές	12

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις όπες εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑫ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή

πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.

- ⑬ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία.
 - Αφαιρείτε την μπαταρία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.
- ⑭ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑮ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑯ Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
- ⑰ Κίνδυνος κατάποσης της μπαταρίας τύπου κέρματος!
 - Η συσκευή μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία μπορεί εύκολα να καταποθεί. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
 - Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 - Όταν αλλάζετε την μπαταρία, να κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε

την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.

- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με

ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:


- να απολαμβάνετε ραδιόφωνο FM
- να γνωρίζετε την ώρα
- ξυπνάτε με τον ήχο αφύπνισης ή τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (με ενσωματωμένη μπαταρία) × 1
- Τροφοδοτικό AC × 1
- Εγχειρίδιο χρήσης × 1
- Οδηγίες γρήγορης έναρξης × 1
- Καλώδιο MP3 link × 1

Επισκόπηση της κύριας
μονάδας

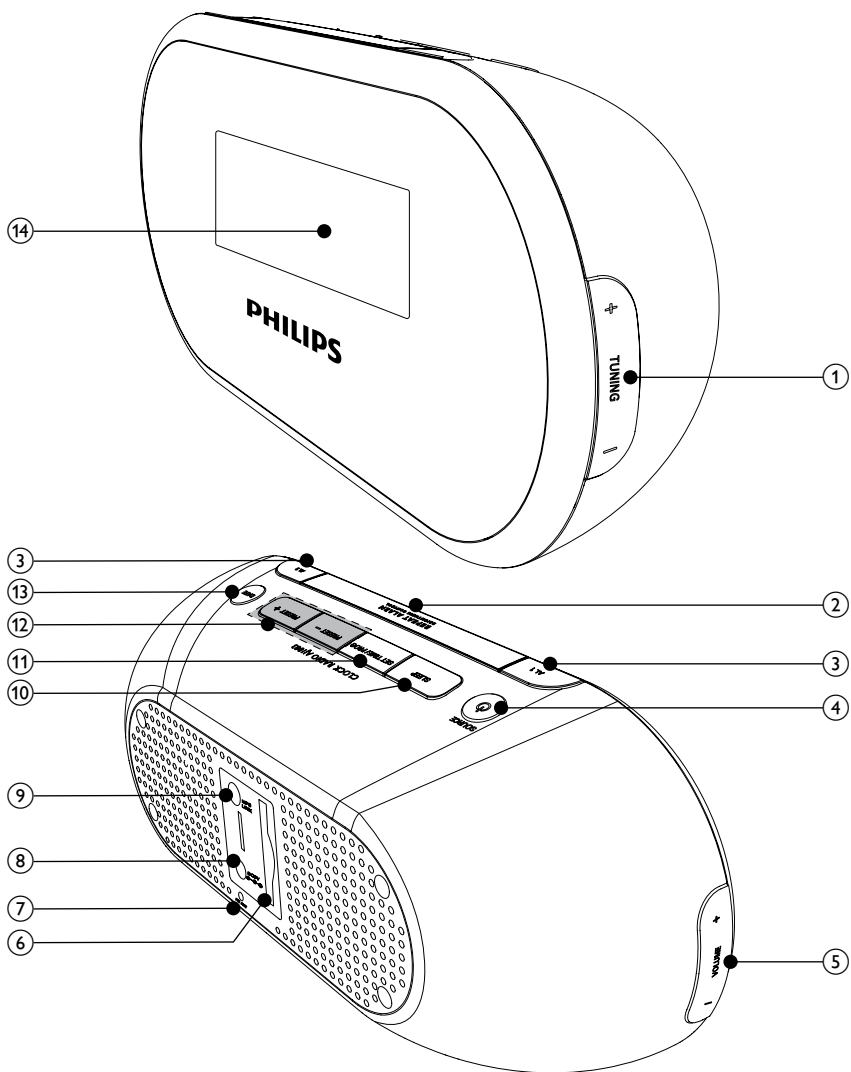

- ① **+ TUNING -**
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Επανάληψη αφύπνισης.
 - Προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.
- ③ **AL1,AL2**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αφύπνισης.
 - Ενεργοποίηση της ρύθμισης αφύπνισης.
 - Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- ④ **ϕ / SOURCE**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Εναλλαγή μεταξύ ραδιοφώνου FM, εισόδου MP3 link και προβολής ρολογιού.
- ⑤ **- VOLUME +**
 - Ρύθμιση της έντασης ήχου του ραδιοφώνου.
- ⑥ **Θήκη μπαταρίας**
- ⑦ **FM ANT**
 - Ενσωματωμένη κεραία FM.
- ⑧ **DC 5V**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή εισόδου ήχου (εσωτερικής διαμέτρου 3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑩ **SLEEP**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Ενεργοποίηση της ρύθμισης ρολογιού.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑫ **PRESET +/-PRESET -**
 - Ρύθμιση ημερομηνίας, ρολογιού και ώρας αφύπνισης.
 - Επιλογή μορφής ώρας.
 - Επιλογή προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑬ **DATE**
 - Προβολή προεπιλεγμένης ώρας, μήνα, ημέρας και έτους.
- ⑭ **Οθόνη ενδείξεων**

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος του προϊόντος. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αρ. μοντέλου _____

Αρ. σειράς _____

Ενεργοποίηση της μπαταρίας




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.

Για αντικατάσταση της μπαταρίας:

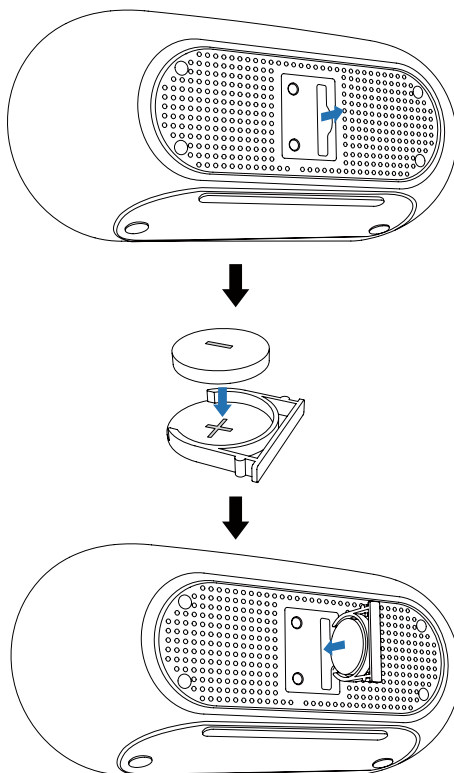

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία λιθίου CR2025 με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Συνδέστε το τροφοδοτικό
 - στην υποδοχή **DC IN (DC 5V)** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας και
 - στην υποδοχή ρεύματος.

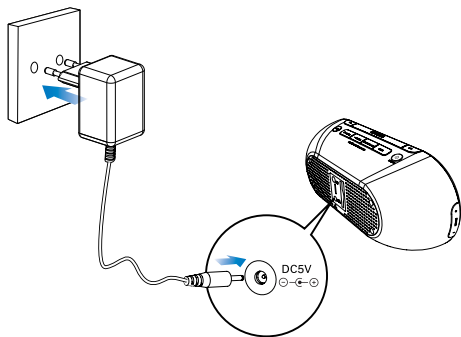

- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε το έτος.
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε το μήνα.
- 8 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε την ημέρα.

Προβολή προκαθορισμένης ημερομηνίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **DATE**.
 - ↳ Εμφανίζονται διαδοχικά η ώρα, ο μήνας, η ημέρα και το έτος.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Σε κατάσταση ρολογιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME/PROG** για 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε **PRESET +/-PRESET -**.
 - ↳ Επιλέγεται μορφή 12ωρου ή 24ωρου.
- 3 Πατήστε **SET TIME/PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
↳ Εμφανίζεται το **FM** και η τρέχουσα ραδιοφωνική συχνότητα.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **+/-** (στο **+ TUNING -**) για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Ρύθμιση έντασης ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **+/-** (στο **- VOLUME +**).

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME/PROG** για 2 δευτερόλεπτα.
↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνότητων.

- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **+/-** (στο **+ TUNING -**) για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε το **SET TIME/PROG**.
↳ Ο αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το **PRESET +/PRESET -** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.
- 5 Πατήστε **SET TIME/PROG** για επιβεβαίωση.
- 6 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, προγραμματίστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε **PRESET +/PRESET -** για επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού.

5 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ώρες αφύπνισης.

Σημείωση

- Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AL1** ή το (ή **AL2**) για 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε **PRESET +/-PRESET -**.
 - ↳ Επιλέγεται ήχος αφύπνισης.
 - **FM**: Ο προκαθορισμένος ραδιοφωνικός σταθμός.
 - **88.22**: Ο βόμβος.
- 3 Πατήστε **AL1** (ή **AL2**) για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αφύπνισης (μέγιστο 32).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις αφυπνίσεις με επιτυχία.

- 1 Πατήστε **AL1** ή **AL2** δύο φορές.
 - ↳ Εάν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το **A** ή το **A**.
 - ↳ Εάν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, το **A** ή το **A** εξαφανίζεται.

Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2**.

Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από 9 λεπτά.

Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε το αντίστοιχο **AL1** ή **AL2**.
 - ↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ραδιόφωνο ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
 - ↳ Εμφανίζεται το **zz**.
 - ↳ Η ένταση μειώνεται σταδιακά τα τελευταία 5 λεπτά.

Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **OFF** (απενεργοποίηση).
 - ↳ Η ένδειξη **zz** εξαφανίζεται.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου από μια εξωτερική συσκευή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο **MP3 Link**
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** στο πίσω μέρος της συσκευής και
 - στην υποδοχή εξόδου ήχου (συνήθως στην υποδοχή ακουστικών) της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε την είσοδο ήχου από την υποδοχή **MP3 LINK**.
 - ↳ Εμφανίζονται τα  και .
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το **+/-** (στο **-VOLUME +**) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Βάρος	
- Με τη συσκευασία	0,49 κιλό
- Κύρια μονάδα	0,36 κιλά

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	< 22 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	> 28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 50 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: TPA107-50050-EU (F) (Philips) Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Έξοδος: 5,0 V = 1,0 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	4,0 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	185 × 52 × 85 χιλ.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.
- Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Για το πλήρες ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Για να λάβετε εκτύπωση των οδηγιών, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Φιλίπς Ελλάς,
Λεωφ. Κηφισίας 44
15125 Μαρούσι
Τηλ. 2106162000



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

