

Innehållsförteckning

Viktig information	102
Din Philips iBoom Jukebox	103
Vad ingår	104
Kom igång	105
iBoom JukeBox kontroller	106
Användning av Display Remote	107
Inställningar och funktioner	108
Användande med andra ljudenheter	109
Används till njutning av iPod videoss	109
Garanti och service	110
Tekniskt data	110
Vanliga frågor	111

Viktig information

Ta tid på dig att läsa denna handbok innan du använder Philips iBoom Jukebox (DLA78405/10). Den innehåller viktig information och anteckningar om skötselinstruktion angående din Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt. Hel eller delvis reproduktion är förbjudet utan skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips NV eller sina respektive ägare. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Härmed förklarar, Philips, BG P&A, att denna Philips iBoom JukeBox är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser av Direktiv 1999/5/EC.

⚠ Obs!

Audio begränsade inläsnings tröskel är högst 180 mVSS.

Bortskaffandet av din gamla produkt:

Din produkt är konstruerad och tillverkad med högkvalitets material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



WEEE logo: När den här överstrykta hjul bins symbolen är knytet till en produkt betyder det att produkten är täckt av Europeiska Direktivet 2002/96/EC.

Var god och informera dig själv om det lokala separata insamlingsystemet för elektriska och elektroniska produkter.

⚠ Varningar

- Utsätt inte produkten för regn eller vatten.
- Håll borta från solljus för att förhindra värme uppladdning.
- Ta inte isär eller reparera.
- Håll borta från högspänningseenheter.

Ta paketet till din närmaste återvinningsstation.

Din Philips iBoom JukeBox

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!

För att kunna dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Produktöversikt

Din Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) är en elegant iPod högtalar docka till för njutning av din iPod i lyxigt stereoljud, liksom en RF Display Remote för syn och kontroll av iPod runt huset. Utrustad med dubbla woofers, diskantanhögtalare och en avancerad låg-distorsion klass D-förstärkare, iBoom JukeBox är high-fidelity hemljudslösningen för din iPod. Använd Display Remote till att bläddra i iPod musik och video listor på den ljusstarka bildskärmen – inklusive färg Album Konst – även genom väggar och upp till bortom 75 foot! iBoom JukeBox laddar även Display Remote liksom din iPod. Använd Aux-In uttaget för att avnjuta andra ljudenheter högt genom iBoom Jukebox, eller använd AV-Out uttaget för att ansluta din iPod till din TV för att avnjuta iPod filmer i stereo (kabel säljs separat). Philips erbjuder ett helt sortiment av produkter för att förbättra din iPod-erfarenhet.


Produktfördelar

- Spela din iPod musik med high-fidelity ljud
- Ladda och vaggas iPod
- RF-fjärrkontroll med bildskärm
- Auxiliary Input för användning med andra ljudenheter
- Audio/Video Ut för visning av iPod video innehåll på din TV
- Dock infogningar för att säkra din specifika iPod

Vad ingår

Inklusive

1. Philip iBoom JukeBox
2. RF Display Remote
3. Dock infogningar för iPod
4. Multinationell strömförsörjning
5. Adapter för Europa, -utom Storbritannien, Irland, Cypern och Malta
6. Adapter för Nord Amerika, Central Amerika och Japan
7. Adapter för Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea och Argentina
8. Adapter för Storbritannien, Irland, Cypern, Malta, Malaysia, Singapore och Hong Kong
9. CD ROM
10. Snabbstartsguide

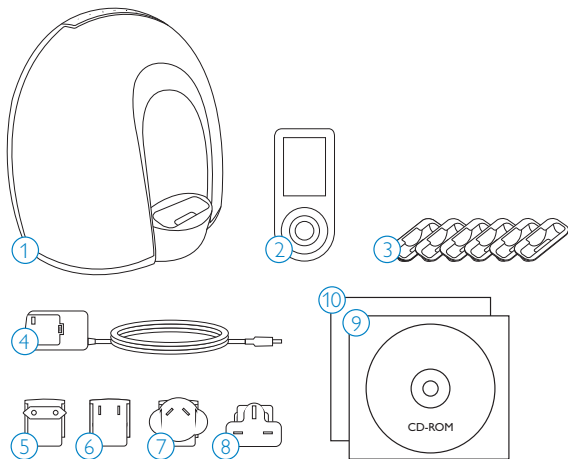

Vad du också behöver


- iPod
- AC vägguttag

Kom igång

! Viktigt: Läs noga säkerhetsföreskrifterna på sidan 102 innan du ansluter din Philips iBoom JukeBox.

Det här avsnittet hjälper dig första gången med installationen av din Philips iBoom JukeBox.

1. Plugga iBoom JukeBox till ett vägguttag med hjälp av de medföljande multinationella strömförsörjningarna.
2. Placera Display Remote på laddningspanelens iBoom JukeBox baksida, se till att alla laddningsförbindelserna har kontakt. Låt Display Remote ladda i minst fyra timmar innan den används.
3. Placera den lämpliga Dock Infogningen för din iPod-modell (vid behov) i iBomm JukeBox dockan. Sedan placerar du din iPod i dockan.

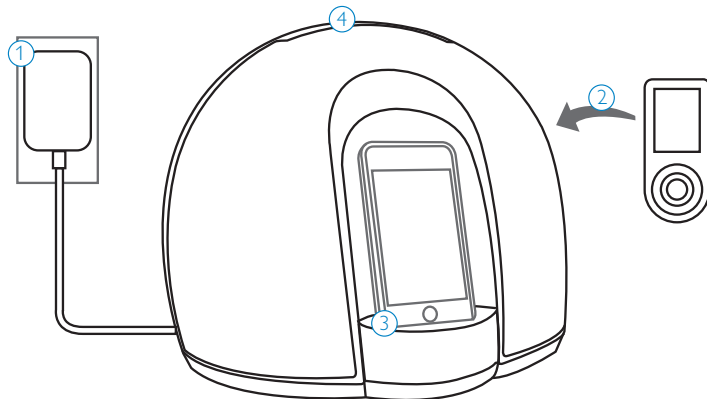


4. Tryck på Av/På Knappen på ovsidan av iBoom JukeBox. Ända tills Display Remote är fulladdad, använd Spela/Paus-Knappen, Föregående/Nästa Spår Knappar och Volym Knappar på din iBoom JukeBox som behövs.

! Obs! Volymkontrollen på din iPod är avstängd när den är dockad. Istället använder du volymkontrollerna på Display Remote eller iBoom JukeBox.

iBoom JukeBox kontroller

När iPod är dockad

- FÖREGÅENDE SPÅR:** Tryck för att återställa det nuvarande spåret. Tryck två gånger för att hoppa till föregående spår. Tryck och håll för att återspola det nuvarande spåret.
- NÄSTA SPÅR:** Tryck en gång för att hoppa till nästa spår. Tryck och håll för snabbspolning av det nuvarande spåret.
- ELKRAFT AV/PÅ:** Tryck av och på när du använder iBoom JukeBox.
- SPELA/PAUS:** Tryck för att pausa det nuvarande spåret. Tryck igen för att återuppta avspelnningen.
- VOLYM NER:** Tryck för att sänka volymen på iBoom JukeBox.
- VOLYM UPP:** Tryck för att höja volymen på iBoom JukeBox.

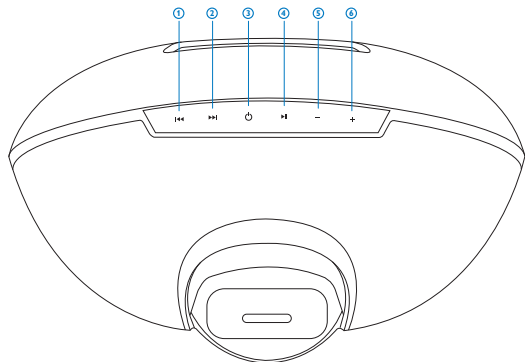

När en audio enhet är ansluten via Aux-In

- FÖREGÅENDE SPÅR:** Ingen funktion. Kontrollera avspelnningen via enheten.
- NÄSTA SPÅR:** Ingen funktion. Kontrollera avspelnningen via enheten.
- ELKRAFT AV/PÅ:** Tryck för att slå iBoom JukeBox av och på.
- SPELA/PAUS:** Tryck för att pausa det nuvarande spåret. Tryck igen för att återuppta avspelnningen.
- VOLYM NER:** Tryck för att sänka volymen på iBoom JukeBox.
- VOLYM UPP:** Tryck för att höja volymen på iBoom JukeBox.

Användning av Display Remote

Kontrollera iPod innehållet från rum till rum. iBoom JukeBox har ett state-of-the-art RF Display Remote som ger dig möjlighet att både se och styra iPod innehållet på avstånd. Display Remote har en ljusstark bildskärm som visar musik och video listor precis som på din iPod, liksom Now Playing information med färg Albums Konst. Display Remote är RF-baserad, med en räckvidd på ca 75 fot (22 meter). Den kan styra iBoom JukeBox genom väggar, golv etc., så länge du befinner dig inom räckvidden för basenheten.


Efter du låtit ladda Display Remote på baksidan av iBoom JukeBox i minst fyra timmar, tar du bort den från basenheten och trycker på vilken knapp som helst för att få det ur "viloläge".

När Display Remote aktiveras, kommer iPod att visa en tom skärm eller "Tillhör Fäst" (Accessory Attached).

Obs! Det kan bli en kort fördröjning eftersom Display Remote använder sökverktyg för att saml information till din iPod.

Bläddra musik på Display Remote

Med hjälp av den inre ringen på Display Remote, tryck Nästa Meny/Välj eller Föregående Meny Knapp för att navigera på iPod menyerna, och Meny Raden Upp eller Ner Knappen för att markera ditt val. För att börja spela det markerade spåret, tryck på Nästa Meny/Välj Knappen.

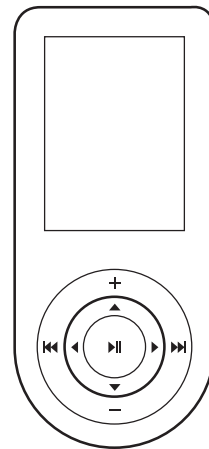

- ▶ Spela/Paus
- + Volum Upp
- Volum Ner
- ▲ Meny raden Upp
- ▼ Meny raden Ner
- ◀ Föregående Meny
- ▶ Nästa Meny/Välj
- ▶▶ Nästa Spår/Spola Framåt
- ◀◀ Föregående Spår/Återspola

Inställningar och funktioner

Meny inställningar

Display Remote visar en enkel Inställnings Meny med följande alternative:

Sömn

I Sömn Menyn kan du ställa in hur mycket tid det kommer at ta Display Remote att gå in i Sömn Mod. För att ändra tiden, navigera till "Sömn" på Inställnings Menyn och tryck Nästa Meny/Välj Knappen. Använd Meny Raden Upp eller Ner Knappen för att markera önskad tidinställning, och tryck Nästa Meny/Välj Knappen för att markera ditt val. Du kan välja mellan: 30 sek, 1 min, 2 min, eller 4 min.

Språk

Språk Menyn används för att konfigurera ett specifikt språk för Display Remote. För att ändra språkvalet, använd Meny Raden Upp eller Ner Knappen för markering av önskat språk och tryck Nästa Menu/Knappen för att välja ditt markerade val. iBoom JukeBox stöder engelska, spanska, italienska, franska, tyska, holländska, koreanska, Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska och japanska.

Angående

Den Angående inställningen används huvudsakligen i informativt syfte, men om Display Remote har problem att kommunicera med din iBoom JukeBox basenhet kan du koppla ihop Display Remote med iBoom JukeBox på följande sätt:

1. Se till att det inte någon iPod är ansluten.
2. När iBoom JukeBox är på, håll ner Strömbrytaren i 5 sekunder för att komma in i "Pairing Mode." Du vet att du är i "Pairing Mode" när pekpanelen på iBoom JukeBox blinkar blått.
3. På Display Remote, navigera till "Angående" på Inställnings Menyn. Tryck Meny/Välj Knappen vilket talar om för Display Remote att koppla ihop sig med iBoom JukeBox. iBoom JukeBox basenheten kommer att tillkänna genom ett snabbt vitt blinkande på pekpanelen.
4. När Remote Display är ihopkopplad ser du ett "icke-Pod" meddelande på bildskärmen.

Användning ihop med andra ljudenheter

Du kan använda iBoom JukeBox som en extern högtalare till andra ljudenheter med en vanlig 1/8" (3,5 mm) stero mini-jack kabel (säljs separat).

1. Anslut ena änden av 1/8" (3,5 mm) stereo mini-jack till Aux-In Jack på baksidan av iBoom JukeBox.
2. Anslut kabelns andra ände till din ljudenhets hörlur eller Line-Out jack.
3. Slå på iBoom JukeBox. Använd sedan Volym Knapparna på iBoom JukeBox för att justera enhetens volym.

ⓘ Obs! För att få bästa ljudkvalitet från iBoom JukeBox när du använder Aux-In, justera försiktigt volymen på enheten tills det inte finns någon snedvridding. Kontrollera sedan den totala volymen på din musik med iBoom JukeBox kontrollerna.

Användning för njutning av iPod videos

Du kan använda din iBoom JukeBox för att avnjuta ljudet av iPod-videos på stereoljud. Bara anslut iBoom JukeBox till din TV eller video skärm via AV-Out-Jack på baksidan av iBoom JukeBox (AV-kabel säljs separat). Sedan kan du använda Display Remote att navigera på iPod video innehåll och kontrollera video uppspelning.

ⓘ Viktigt: Med iPod dockad till iBoom JukeBox, se till att iPod TV Ut inställning (hittas under Video Inställning) är inställd till antingen Fråga eller På.

Garanti och service

Begränsad ett års garanti

Philips garanterar att denna produkt ska innehålla felfritt material, välförande och montering vid normal användning, enligt specifikationerna och varningarna under ett år från och med dagen av inköpet av produkten. Denna garanti omfattar endast den ursprungliga köparen av produkten, och kan inte överlåtas. För att utnyttja dina rättigheter enligt denna garanti, måste du visa upp bevis av inköp i form av ett original kvitto som visar produktens namn och datum vid inköpet.

Garanti och information finns på: www.philips.com/welcome.

För tekniskt stöd, skicka oss ett e-postmeddelande med modellnumret på produkten och en detaljerad beskrivning av problemet till: support@philips.com. DET FINNS INGA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. Philips ansvar är begränsat till reparation eller, efter eget val, utbyte av produkten. Oavsiktliga, speciella följdskador är fransägande när lagen så medger. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Tekniska data

Kompatibilitet

Alla iPods med Dockkontakt

iBoom JukeBox

Uteffekt: 10 Watt/Kanal till 4 ohms
 Frekvensomfång: 80 Hz ~ 20 kHz
 Signal till brusförhållande: > 85 db
 Strömförsörjning: 15 VDC ~ 1,5 A

Display Remote

Transmitterfrekvens: Circa 75 feet (22,86 m)

Anslutning

30-Pin iPod Dockanslutning
 Auxiliary inmatning: 3,5mm stereo mini-uttag
 Audio/Video Uteffekt: iPod AV ut/stereo mini-uttag

Nätanslutning

Illmatningsspänning: 15 VDC ~ 1,5 A



Produktens mått (Bredd, Höjd, Djup)

11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

Produktvikt

iBoom JukeBox: 4,4 lbs / 70,50 oz / 2.000 g
 AC Adapter: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g

Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om din Philips iBoom JukeBox.

För mer hjälp, besök www.philips.com/support. För att garantin ska vara gällande, försök aldrig att reparera systemet själv. Om du får problem när du använder din iBoom JukeBox, kontrollera följande punkter innan du kontaktar Philips. Om problemet fortfarande förblir olöst, gå till webbplats www.philips.com/support. När du kontaktar Philips, se till att din Philips iBoom JukeBox är i närheten med modellnummer och serienummer tillgängliga.

Vad gör jag om min iPod inte svarar på iBoom JukeBox när den är dockad?

1. Kanske din iPod inte är korrekt dockad. Ta bort din iPod från iPod JukeBox och kolla att din anslutning i dockan inte är blockerad på din iPod. Sedan re-docka din iPod.
2. iPod programvara kan behöva uppdateras. Att uppdatera programvaran på din iPod, besök: <http://www.apple.com/ipod/download>
3. Se till att din iPod fungerar ordentligt innan du dockar in i iBoom JukeBox. Om din iPod är låst och inte reagerar, kan du behöva återställa din iPod. För att göra detta, tryck and håll nere Meny och Centerknappen på din iPod i 10-12 sekunder, eller tills din iPod återställs. Var god och referera till din iPod handbok för detaljer.

Vad ska jag göra om min iPod inte laddades när den var dockad i iBoom JukeBox?

Din iPod kanske inte var dockad på rätt sätt. Ta bort din iPod från iBoom Jukebox och kolla att din anslutning i dockan inte är blockerad på din iPod. Sedan re-docka din iPod.

Vad gör jag om min Display Remote inte svarar?

Kontrollera att din Display Remote har full uppladdning. En full laddning kommer att pågå i ungefär fyra timmar. Placera Display Remote på laddningsbåset på baksidan av iBoom JukeBox och se till att "laddning" logotypen är synligt för ögonblicket.

Kontrollera också att din Display Remote är korrekt inkopplad till basenheten. Om du vill koppla ihop de två, följ anvisningarna under sektionen "Om" på sidan 108.

Vad gör jag om mitt ljud är förvrängt?

Kom ihåg att volymeffekten på din iPod inte kan kontrolleras när den är dockad, så du behöver kontrollera volymen med hjälp av Volym Knapparna på iBoom jukeBox.

1. Kanske volymen är för högt inställd. Sänk volymen på iBoom JukeBox.
2. Ljudkällan kan vara förvrängd. Om den ursprungliga iPod ljudkällan är av dålig kvalitet kan förvriddning och brus märkas när volymen är hög.
3. EQ inställningarna på din iPod kan behöva justeras för optimal ljudkvalitet.

⚠ Obs! När du använder en ljudenhet via iBoom JukeBoxs Aux-Ingång, styrs volymen med både ljudenheten och iBoom JukeBox. Se till att justera volymen på ljudenheten tills den är fri från förvriddningar. Kontrollera sedan den totala musikvolymen med iBoom JukeBox kontrollerna.

Tillverkad i Kina



Europeiska regler:
Denna produkt har utformats, testas och tillverkats enligt den europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG

