

快速啟用指南



步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

隨機附件

開箱後你應找到如下物品。



使用前拉出塑料保護片



PHILIPS


步驟 A 連接

1

將交流電源變壓器連接到本機上。

提示

- 有關連接本機與外部設備的描述，參閱隨附的用戶手冊。
- 祇能使用隨附的交流電源變壓器！使用任何其它電源連接裝置可能導致主機損壞。

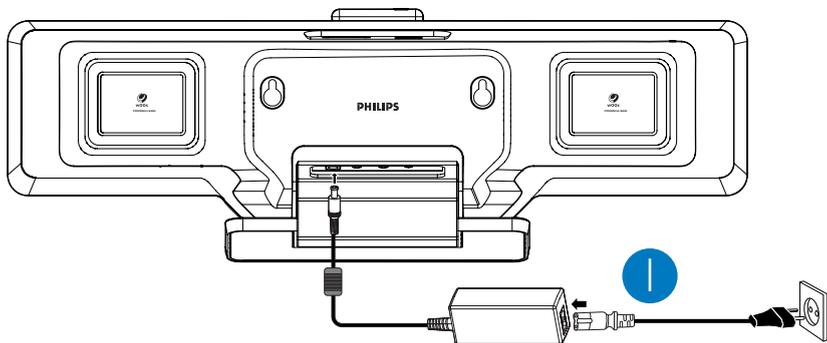

步驟 B 設置

設置時鐘

1

待機模式下，按住遙控器上的 **PROG/ SET TIME** 鍵。

2

按主機上的 **VOLUME+/-** 鍵（或遙控器上的 **VOL+/-** 鍵）
切換 12 小時和 24 小時的顯示模式。

3

按遙控器上的 **PROG/SET TIME** 鍵確認。
→ 顯示屏上的時鐘數字會閃爍。

4

按主機上的 **VOLUME+/-** 鍵（或遙控器上的 **VOL+/-** 鍵）
設置小時數。

5


按遙控器上的 **PROG/SET TIME** 鍵確認。
→ 顯示屏上的分鐘數字會閃爍。

6

按主機上的 **VOLUME+/-** 鍵（或遙控器上的 **VOL+/-** 鍵）
設置分鐘數。

7


按遙控器上的 **PROG/SET TIME** 鍵確認。

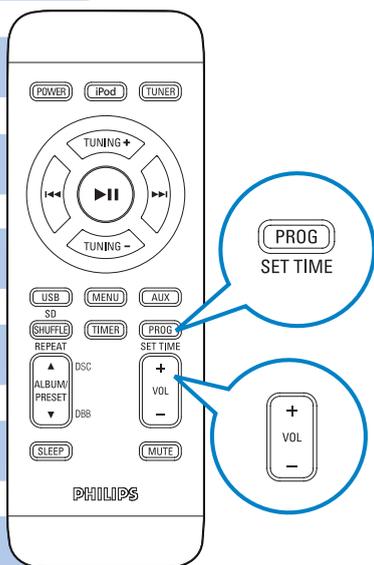

步驟 C 欣賞

編程電臺和接收電臺

- 1 重複按 **SOURCE** 鍵（或遙控器上的 **TUNER** 鍵）以選擇收音機聲源（FM 電臺）。
- 2 按住遙控器上的 **PROG** 鍵 2 秒以上編程和儲存所有的 FM 電臺。
- 3 重複按 **PRESET+/-** 鍵（或搖控器上的 **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ 鍵）直到選中所要的預設電臺。

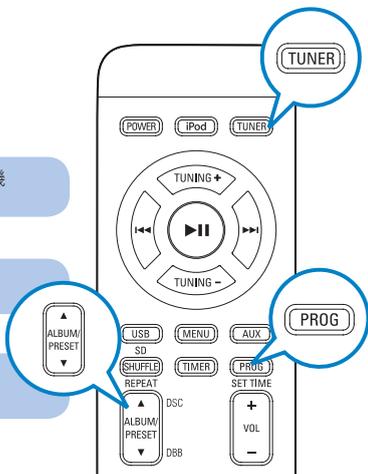

播放USB儲存設備/記憶卡 (SD/MMC)

本機可播放 USB 儲存器（USB 2.0 或 USB1.1），USB 播放器（USB 2.0 或 USB1.1）和記憶卡（SD/MMC）。

- 1 將 USB 設備的 USB 插頭接入本機頂部標識有  的插口上，或是將記憶卡（SD/MMC）插入本機頂部的 SD/MMC 卡插槽上。
- 2 重複按 **SOURCE** 鍵（或遙控器上的 **USB/CARD** 鍵）以選擇 USB/記憶卡聲源。
- 3 使用本機或遙控器上的播放功能按鍵（比如：**▶||**、**◀◀** / **▶▶**）播放音頻文件。

使用 DC910 播放 iPod

1

按隨機附送的 iPod 基座固定器上的 iPod 型號說明，選擇一個合適的固定器，並將其置入本機的 iPod 基座上面。

2

再將 iPod 正確地置入基座中。

3


重複按主機上的 **SOURCE** 鍵或遙控器上的 iPod 鍵以選擇 iPod 聲源。

4

將 iPod 開機。

5

選擇並播放所要播放的儲存在 iPod 裏面的文件。

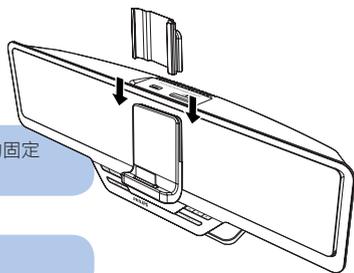

提示

有 3 個隨機附送的 iPod 固定器，每個固定器上面都刻識有與其相適用的 iPod 型號，須選取與自己使用的 iPod 型號對應的固定器。

提示

有關播放功能和其它功能的詳述，參閱隨附的用戶手冊。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵（如：**iPod** 或 **TUNER**）選擇你想要控制的聲源。
- 然後選擇所要的功能（如 **▶||**, **◀◀**, **▶▶**）。



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

